MDA Touch

Bedienungsanleitung

T··Mobile···

Bitte zuerst lesen

WENN SIE DEN AKKU AUS DEM KARTON ENTNEHMEN, IST ER NICHT AUFGELADEN.

ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS GERÄT GELADEN WIRD.

DIE GARANTIE ERLISCHT, WENN SIE DAS AUSSENGEHÄUSE DES GERÄTS ÖFFNEN ODER SONSTWIE BESCHÄDIGEN.

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn das Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion des PDA-Telefons einsetzen.

INFORMATIONEN ZU RECHTEN ÜBER GEISTIGES EIGENTUM

Copyright © 2007 High Tech Computer Corp. Alle Rechte vorbehalten.

htc, htc, htc smart mobility und ExtUSB sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungszeichen von High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile-Gerätecenter, Internet Explorer, Outlook, Excel, PowerPoint, Word und Windows Media sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD ist ein Warenzeichen von SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Zeichen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Copyright © 2007, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, Macromedia Netherlands, B.V.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite und Reader sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Macromedia Netherlands, B.V. oder Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2007, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2007, Dilithium Networks, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2007, Tao Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2007, ArcSoft, Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten. ArcSoft und das ArcSoft-Logo sind Warenzeichen von ArcSoft, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Sprite Backup ist ein Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen von Sprite Software.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, die hier angeführt werden, sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

T-Mobile kann nicht haftbar gemacht werden für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument, oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können. Die Informationen werden im “Ist-Zustand” ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. T-Mobile behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von T-Mobile zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Haftungsausschluss

WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND DOKUMENTATIONEN WERDEN IM “IST”-ZUSTAND BEREITGESTELLT, UND HTC GIBT DAFÜR KEINE GARANTIEN UND BIETET KEINEN TECHNISCHEN SUPPORT AN. IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN GEBEN HTC UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN keine Zusicherungen und Gewährleistungen, weder ausdrücklich oder angedeutet, weder vom Gesetz noch anderweitig vorgeschrieben, hinsichtlich der Wetterinformationen, Daten und Dokumentationen oder hinsichtlich jeglicher anderen Produkte und Dienstleistungen, einschließlich und ohne Einschränkung jegliche ausdrücklichen oder angedeuteten Gewährleistungen über die Gebrauchstauglichkeit, die Eignung zu einem bestimmten Zweck, die Nichtverletzung von Rechten, die Qualität, die Genauigkeit, die Vollständigkeit, die Effektivität, die Verlässlichkeit, die Nutzbarkeit, und die Korrektheit von Wetterinformationen, Daten und/oder Dokumentationen oder jegliche angedeuteten Gewährleistungen, die aus der Handhabung oder Verwendung entstehen. HTC und seine Lieferanten geben keine ausdrücklichen oder angedeuteten Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen darüber, dass das Wetter so eintritt oder eingetreten ist, wie es in

Berichten, Vorhersagen, Daten oder Informationen dargestellt oder beschrieben wird, und übernehmen keine Verantwortung und sind nicht gegenüber Personen oder Gruppen verantwortlich für jegliche Unregelmäßigkeiten, Ungenauigkeiten oder Auslassungen bei Informationen über Wetter oder Ereignisse, die für Zukunft oder Vergangenheit vorhergesagt, dargestellt oder berichtet werden. OHNE DIE OBIGE ERKLÄRUNG IM ALLGEMEINEN EINZUSCHRÄNKEN, ERKENNEN SIE AN, DASS DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN UNGENAUIGKEITEN ENTHALTEN KÖNNEN, UND SIE ERKLÄREN, DASS SIE IHREM MENSCHENVERSTAND VERTRAUEN UND AUF STANDARDGEMÄSSE SICHERHEITVORKEHRUNGEN ACHTEN, WENN SIE DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN VERWENDEN.

Haftungsausschluss bei Schäden

IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN SIND HTC UND SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL DEM ANWENDER ODER EINER DRITTEN PERSON HAFTPLICHTIG, WENN ES ZU IRGENDWELCHEN INDIREKTEN, BESONDEREN, FOLGENDEN ODER STRAFENDEN SCHÄDEN JEGLICHER ART KOMMT, WEDER BEI VERTRAGSBRUCH NOCH BEI UNERLAUBTER HANDLUNG, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, BEI VERLETZUNGEN, GEWINNVERLUSTEN, VERLUST AN FIRMENWERT, VERLUST AN GESCHÄFTEN, VERLUST VON DATEN UND/ODER VERLUST AN PROFITEN, ODER BEI EINHALTUNG ODER NICHTEINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN, DIE MIT DER VERWENDUNG VON WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG STEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE VORHERSEHBAR SIND ODER NICHT.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden.

Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.

Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom aus dem Akku oder dem benannten Netzteil vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR INSTALLATION MIT ORDNUNGSGEMÄSSER ERDUNG

ACHTUNG: Anschließen an ein nicht ordnungsgemäß geerdetes Gerät kann am Gerät einen elektrischen Schlag auslösen.

Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel ausgestattet, mit dem es an einen Desktop-Computer oder an ein Notebook angeschlossen werden kann. Stellen Sie sicher, dass der Computer ausreichend geerdet ist, bevor Sie das Gerät daran anschließen. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL

- **Geeignete externe Netzquelle verwenden**
  Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignet. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Dienstanbieter oder an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei Produkten, die mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben werden, lesen Sie in der dem Produkt beigelegten Bedienungsanleitung nach.
- **Akkus vorsichtig behandeln**
  Dieses Produkt enthält einen Li-Ion-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60 °C (140 °F) aussetzen.

WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60 °C (140 °F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyclen oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.

SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRAHLUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über 60 °C (140 °F) ansteigen kann wie z.B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, auf einem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, welche direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und der Akku überhitzt werden.

VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN

ACHTUNG: Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn Kopfhörer oder Hörkapseln über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke benutzt werden.

HINWEIS: Für Frankreich wurden Kopfhörer, Hörkapseln und verkabelte Fernbedienung (unten aufgelistet) für dieses Gerät getestet und in Übereinstimmung mit Grenzwerten für Schalldruck gemäß den Normen NF EN 50332-1:2000 und/oder NF EN 50332-2:2003 wie durch den französischen Artikel L. 5232-1 befunden worden.

- Kopfhörer, hergestellt von Cotron, Modell CHM-311STV08001 oder CHM-311STV08002.

SICHERHEIT IM FLUGZEUG

Da dieses Produkt das Navigationssystem und das Kommunikationsnetzwerk eines Flugzeugs stören kann, ist die Verwendung der Telefonfunktion dieses Geräts in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten. Wenn Sie dieses Gerät in Flugzeugen benutzen möchten, müssen Sie seine Telefonfunktion unbedingt ausschalten.

UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, Treibstoffdepots, Chemieanlagen, an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, an Orten mit potenziell explosiven Gasen wie in Auftankbereichen, Treibstofflagern, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen oder gelagert werden, oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikeln wie Getreide, Staub, Metallstaub usw. enthält. Denken Sie daran, dass Funken in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer verursachen können.

UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSGEFAHR

Wenn Sie sich in Umgebungen mit Explosionsgefahr oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät ausgeschaltet werden, und der Nutzer sollte alle Schilder und Anweisungen beachten. Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen, und beachten Sie unbedingt die Benutzungsbeschränkung von Hochfrequenzgeräten in Treibstofflagern, Chemieanlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden. Potenziell explosive Umgebungen sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankgebiete, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z.B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

SICHERHEIT AUF DER STRASSE

Beim Steuern von Fahrzeugen ist es von dringenden Notfällen abgesehen nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, die in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion erlaubt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN HINSICHTLICH HOCHFREQUENZ

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Stahlkonstruktionen (z.B. dem Stahlgerüst eines Gebäudes).
- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z.B. neben Mikrowellen, Lautsprechern, Fernsehern und Radios, zu benutzen.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u.U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

STÖRUNG DER FUNKTION MEDIZINISCHER GERÄTE

Dieses Produkt kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Die Verwendung dieses Geräts ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u.U. Geräte, die auf externe RF-Strahlung empfindlich reagieren.

HÖRHILFEN

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

NICHT IONISIERENDE STRAHLUNG

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte nur in der normalen Position für den Betrieb verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte für Strahlung eingehalten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Vermeiden Sie es den Bereich, in dem die interne Antenne eingebaut ist, während eines Telefonats zu berühren oder zu verdecken. Dies kann u.U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität führen und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch.

Hinweis: Vermeidung des Kontakts mit der Antenne, WÄHREND das Telefon VERWENDET wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

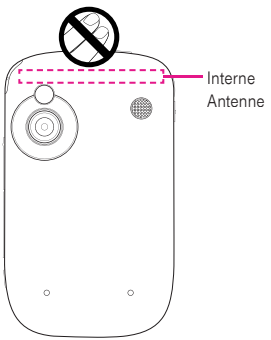

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- **Vermeiden, übermäßigen Druck auf das Gerät auszuzuüben**
  Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, und üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Gerät aus, um es nicht zu beschädigen oder das Touchscreen-Display zu verformen. Tragen Sie das Gerät nicht über ein längeren Zeitraum in einer Tasche.
- **Reparaturhinweise beachten**
  Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungs- oder Reparaturanleitung sollten Sie das Produkt nicht selbst reparieren. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gehäuses sollten nur von einem autorisierten Reparaturdienst oder dem Händler durchgeführt werden.
- **Schäden, die eine Reparatur erfordern**
  Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt vom Stromnetz, und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:
  - Flüssigkeit wurde über dem Produkt verschüttet oder ein Gegenstand ist in es eingedrungen.
  - Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
  - Das Produkt wurde fallengelassen oder beschädigt.
  - Es gibt deutliche Hinweise auf Überhitzung.
  - Das Produkt funktioniert nicht normal, wenn es ordnungsgemäß bedient wird.

- **Warme Umgebungen vermeiden**
  Das Produkt sollte von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen und anderen Wärme erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) fern gehalten werden.
- **Feuchte Umgebungen vermeiden**
  Verwenden Sie das Produkt nicht an einem feuchten Ort, z.B. an einem Schwimmbecken oder in einer Sauna.
- **Vermeiden Sie, das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu verwenden.**
  Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen aussetzen (z.B. wenn Sie an einem kalten Wintertag von einem beheizten Raum nach draußen gehen), kann es zu Kondensation im Gerät kommen. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, warten Sie so lange, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

  Hinweis: Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die neue Temperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.
- **Keine Fremdkörper in das Gerät stecken**
  Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze und andere Öffnungen in das Produkt. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Sie dürfen weder verdeckt noch verschlossen werden.
- **Zubehör zur Befestigung**
  Verwenden Sie nur stabile Tische, Wagen, Stative oder Halterungen. Folgen Sie bei der Befestigung des Produkts den Anweisungen des Herstellers, und verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.
- **Stabile Unterlagen verwenden**
  Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund.
- **Produkt nur mit zugelassenem Zubehör verwenden**
  Verwenden Sie dieses Produkt nur zusammen mit PCs und Optionen, die sich nachweislich zur Verwendung mit Ihrer Ausrüstung eignen.
- **Lautstärke regeln**
  Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer oder andere Audiogeräte verwenden. Dies gilt besonders für das Bluetooth-Stereo-Headset.
- **Reinigung**
  Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um das LCD-Display zu säubern.

Inhalt

Kapitel 1 Erste Schritte 17

1.1 Der MDA Touch und sein Zubehör 18

1.2 SIM-Karte, Akku und Speicherkarte einsetzen 22

1.3 Bedienungsgrundlagen 26

1.4 Das Heute-Fenster 30

1.5 Das Startmenü und das X-Buton-Kurzmenü 31

1.6 HTC Home 32

1.7 TouchFLO™ 38

1.8 Statusanzeigen 46

1.9 Programme 48

1.10 Einstellungen 51

Kapitel 2 Daten eingeben und suchen 55

2.1 Daten eingeben 56

2.2 Display Tastatur verwenden 57

2.3 Buchstabenerkenner verwenden 57

2.4 Strichzugerkenner verwenden 58

2.5 Transcriber verwenden 58

2.6 Symbol Pad verwenden 60

2.7 Nach Daten suchen 61

Kapitel 3 Telefonfunktionen verwenden 63

3.1 Telefon verwenden 64

3.2 Telefonieren 67

3.3 Anruf empfangen 71

3.4 Smart Dialing 73

3.5 Zusätzliche Informationen zum Wählen 76

3.6 Bluetooth SIM-Zugriff für Autotelefone einrichten 77

Kapitel 4 MDA Touch einrichten 79

4.1 Grundlegende Einstellungen 80

4.2 Heute-Fenster einrichten 82

4.3 Telefoneinstellungen und Dienste definieren 84

4.4 Den MDA Touch schützen 87

4.5 Andere Einstellungen 89

Kapitel 5 Daten mit einem Computer synchronisieren 93

5.1 Synchronisierung 94

5.2 Das Windows Mobile®-Gerätecenter unter Windows Vista™ einrichten 95

5.3 ActiveSync® unter Windows XP® einrichten 98

5.4 Mit einem Computer synchronisieren 99

5.5 Mit Bluetooth synchronisieren 102
5.6 Musik und Videos synchronisieren 103

Kapitel 6 Kontakte, Termine, Aufgaben und andere Daten verwalten 105

6.1 Kontakte 106
6.2 SIM-Manager 112
6.3 Kalender 115
6.4 Aufgaben 119
6.5 Notizen 121
6.6 Sprachrekorder 124

Kapitel 7 Nachrichten austauschen 127

7.1 Messaging 128
7.2 Textnachrichten 129
7.3 MMS 132
7.4 E-Mail-Konten 139
7.5 E-Mail-Setup-Assistent 140
7.6 E-Mail verwenden 145

Kapitel 8 Outlook mit Exchange Server verwenden 153

8.1 MDA Touch mit Exchange Server synchronisieren 154

8.2 Mit Firmen-E-Mails arbeiten 156

8.3 Besprechungsanfragen verwalten 161

8.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen 163

8.5 E-Mail-Sicherheit 165

Kapitel 9 Dokumente und Dateien bearbeiten 169

9.1 Microsoft® Office Word Mobile 170

9.2 Microsoft® Office Excel® Mobile 171

9.3 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile 172

9.4 Adobe® Reader® LE 174

9.5 Dateien kopieren und verwalten 177

9.6 ZIP 180

9.7 Daten sichern 182

Kapitel 10 Verbindungen herstellen 187

10.1 Comm Manager 188

10.2 Methoden für Internetverbindung 189

10.3 Wi-Fi 190

10.4 GPRS 194

10.7 Im Internet surfen 198
10.8 MDA Touch als Modem verwenden (Internet-Freigabe) 201
10.9 Bluetooth 204

Kapitel 11 Multimedia-Erlebnis 213

11.1 Kamera 214
11.2 Bilder & Videos 227
11.3 Windows Media® Player Mobile 230
11.4 Streaming Media 236
11.5 Audio-Manager 238

Kapitel 12 MDA Touch verwalten 245

12.1 Programme hinzufügen und entfernen 246
12.2 X-Button verwenden 247
12.3 MDA Touch zurücksetzen 249
12.4 Speicher verwalten 251
12.5 Systeminformationen prüfen 252
12.6 Windows Update 252
12.7 Tipps zum Sparen von Akkustrom 254

Kapitel 13 Weitere Anwendungen verwenden 255
13.1 Sprachwahl 256
13.2 Java 259
13.3 Spb GPRS Monitor 262

Anhang 267
A.1 Technische Daten 268
A.2 Hinweise zu Richtlinien 271

Kapitel 1

Erste Schritte

1.1 Der MDA Touch und sein Zubehör
1.2 SIM-Karte, Akku und Speicherkarte einsetzen
1.3 Bedienungsgrundlagen
1.4 Das Heute-Fenster
1.5 Das Startmenü und das X-Button-Kurzmenü
1.6 HTC Home
1.7 TouchFLO™
1.8 Statusanzeigen
1.9 Programme
1.10 Einstellungen

T · · Mobile · · ·

1.1 Der MDA Touch und sein Zubehör

Oberseite

EIN/AUS
Drücken Sie auf diese Taste, um das Display vorübergehend auszuschalten. Um das Gerät vollständig auszuschalten, müssen Sie diese Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten. Für weitere Informationen hierzu, siehe “Bedienungsgrundlagen” in diesem Kapitel.

Linke und rechte Seite

Lautstärkenregelung
- Schieben Sie den Regler nach oben oder unten, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen.
- Verstellen Sie den Regler während eines Gesprächs, um die Lautstärke in der Hörmuschel zu ändern.

Band-/ Riemenhalter





Stift

KAMERA
Drücken Sie zum Starten der Kamera auf diese Taste. Siehe Kapitel 11 für weitere Einzelheiten.

Vorderseite

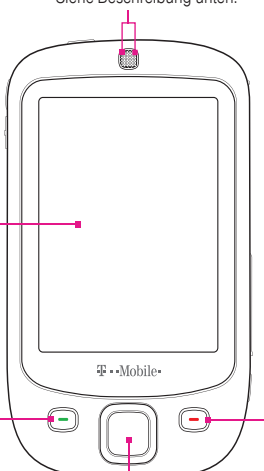
Benachrichtigungs-LEDs
* Siehe Beschreibung unten.
Touchscreen
SPRECHEN
Drücken Sie auf diese Taste, um einen Anruf anzunehmen oder eine Nummer zu wählen.
BEENDEN
Drücken Sie auf diese Taste, um ein Gespräch zu beenden oder um zum Heute-Fenster zurückzukehren. Drücken Sie etwas länger (ca. 3 Sekunden lang), um das Gerät zu sperren. Um die Sperre aufzuheben, tippen Sie zweimal auf Entsperren im Heute-Fenster.
NAVIGATIONSSTEUERUNG/EINGABE
Drücken Sie auf diese multidirektionale Taste, um den Cursor in den Menüs und Programmanweisungen nach oben, unten, rechts und links zu bewegen. Eine Auswahl wird bestätigt, wenn Sie auf die Mitte der Taste drücken.

* Rechte LED: Leuchtet grün und gelb-braun auf, um GSM/GPRS/EDGE-Standby, Nachrichten und Netzstatus sowie Akkuladestatus anzuzeigen.

Linke LED: Leuchtet blau auf, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert und bereit ist, Bluetooth-Funksignale zu übertragen, oder blinkt blinkt grün auf, um den Wi-Fi-Status anzuzeigen. Wenn sowohl die Bluetooth- als auch die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, blinken die jeweiligen Anzeigen abwechselnd auf.

Rückseite

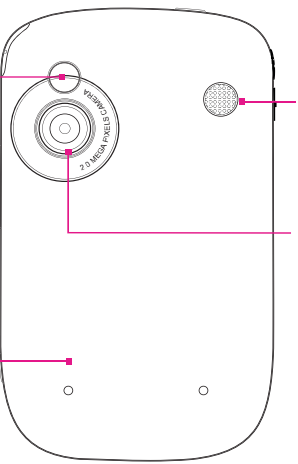

Selbstporträtspiegel
Benutzen Sie diesen Spiegel für Selbstaufnahmen.

Lautsprecher

2.0 Megapixel Kamera
Siehe Kapitel 11 für weitere Einzelheiten.

Hintere Abdeckung
Schieben Sie die hintere Abdeckung nach oben, um sie zu entfernen.

Unterseite



Mikrofon

ZURÜCKSETZEN
Drücken Sie mit dem Stift auf die ZURÜCKSETZEN-Taste, um die Software des Geräts zurückzusetzen.

Synchronisierungsanschluss/Kopfhöreranschluss
Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an, um Daten zu synchronisieren, oder schließen Sie das Netzteil an, um den Akku zu laden. Des weiteren können Sie auch das mitgelieferte USB Stereo Headset, sowohl für die Freisprechfunktion, als auch zum Hören von Audiomedien anschließen.

Zubehör

1

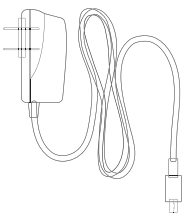

2



3

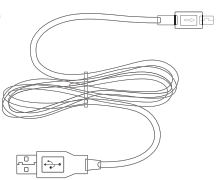

4

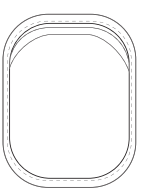

5



Nr.	Zubehör	Funktion
1	**Netzteil**	Laden Sie hiermit den Akku.
2	**Stereo-Headset**	Verfügt über einen Lautstärkeregler und eine Senden/Beenden-Taste. Drücken Sie auf die Senden/Beenden-Taste, um einen Anruf anzunehmen oder in eine Warteschleife zu legen. Drücken Sie etwas länger auf die Taste, um ein Gespräch zu beenden.
3	**USB-Synchronisierungskabel**	Über dieses Kabel wird der MDA Touch zur Synchronisierung von Daten an einen PC angeschlossen.
4	**Tasche**	Verwenden Sie die Tasche, um den MDA Touch zu schützen.
5	**microSD™-Karte**	Bietet 1 GB an Speicherplatz. (Die Speicherkarte wurde bereits in Ihr Gerät eingesetzt.)

1.2 SIM-Karte, Akku und Speicherkarte einsetzen

Schalten Sie den MDA Touch immer erst aus, bevor Sie die SIM-Karte oder den Akku einsetzen oder herausnehmen.
Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Mit dem MDA Touch können Sie sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Dienstanbieter, welche SIM-Karten Typen unterstützt werden.

Ihr MDA Touch enthält einen Li-Ionen-Akku. Er darf nur mit den vom Hersteller angegebenen Originalakkus und Zubehörteilen verwendet werden. Die Akkuleistung hängt von vielen Faktoren ab, so auch von der Netzkonfiguration, der Signalstärke, der Umgebungstemperatur, unter der Sie den MDA Touch verwenden, der gewählten und verwendeten Funktionen und/oder Einstellungen, den angeschlossenen Geräten sowie der Benutzung der Ton-/Datenübertragung und anderer Programme.

Geschätzte Akkubetriebsdauer (ca.):

- Standby-Zeit: Bis zu 200 Stunden für GSM.
- Sprechzeit: Bis zu 5 Stunden für GSM.
- Wiedergabezeit für Medien: Bis zu 8 Stunden (WMV)
  Bis zu 12 Stunden für WMA.

Warnhinweis! Um Brandgefahr zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren.
- Der Akku darf nicht zerdrückt und beschädigt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur Akkus, die speziell dafür vorgesehen sind.
- Entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend den vor Ort geltenden Entsorgungsvorschriften.

Der Einschub für die SIM-Karte befindet sich auf der rechten Seite des MDA Touch. Über dem Einschub für die SIM-Karte finden Sie den Einschub für die Speicherkarte. Das Akkufach befindet sich auf der Rückseite des MDA Touch.

Abdeckung auf Rückseite entfernen

1. Schalten Sie den MDA Touch aus.
2. Schieben Sie die Abdeckung auf der Rückseite nach oben wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

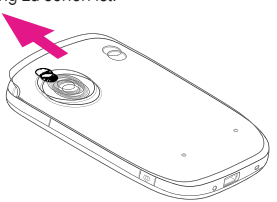

SIM-Karte und microSD-Karte einsetzen

1. Entfernen Sie mit Ihrem Finger die Abdeckung, unter der sich die Einschübe für SIM- und Speicherkarte befinden. Die Abdeckung des Einschubs lässt sich leichter entfernen, wenn Sie sie an beiden Seiten anheben.
2. Drehen Sie den MDA Touch auf den Kopf, so dass die Vorderseite nach unten zeigt.
3. Halten Sie die Abdeckung des Einschubs mit einer Hand geöffnet.
4. Der untere Einschub ist für die SIM-Karte bestimmt.

   Setzen Sie die SIM-Karte hinein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke nach außen zeigt.

5. Schließen Sie die Abdeckung des Einschubs.

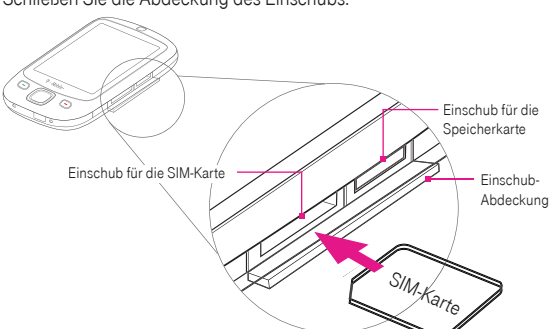

Hinweis Um die SIM-Karte oder die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie auf die Karte, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.

Speicherkarte austauschen

Der Einschub für die Speicherkarte befindet sich rechts neben dem Einschub für die SIM-Karte. Im Einschub befindet sich bereits eine microSD™-Karte. Sie können die Speicherkarte austauschen, wenn Sie für die Verwendung des Geräts zusätzlichen Speicherplatz benötigen.

- Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie auf die Karte, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.
- Setzen Sie die Speicherkarte in den Einschub ein, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

Akku einsetzen

1. Setzen Sie den Akku ein, wobei Sie die freiliegenden Kupferkontakte des Akkus an den Kupferkontakten des Akkufachs ausrichten. Setzen Sie den Akku zuerst rechts ein, und drücken Sie ihn dann vorsichtig in das Fach hinein.
2. Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf.

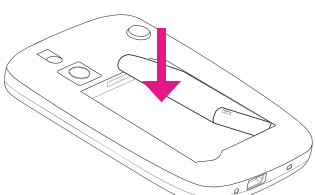

Akku entnehmen

1. Schalten Sie den MDA Touch aus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
3. Um den Akku zu entnehmen, heben Sie ihn am linken Ende an.

1.3 Bedienungsgrundlagen

Nachdem Sie die SIM-Karte und den Akku eingesetzt haben, können Sie den MDA Touch einschalten, um ihn zu benutzen.

Den MDA Touch ein- und ausschalten

Gerät einschalten

1 Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-taste.

Wenn Sie den MDA Touch zum ersten Mal einschalten, leitet Sie ein Schnellstart-Assistent durch den Kalibrierungsvorgang und die Einrichtung des Gerätekennworts.

Tipp Für weitere Informationen über die Kalibrierung des Touchscreens siehe "Gerät kalibrieren"

2 Nachdem die Einrichtung durchgeführt und das Gerät neu gestartet wurde, leitet Sie der Assistent auch durch die Einrichtung der E-Mail-Funktion.

Gerät ausschalten

- Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-taste.

  Auf dem Display erscheint dann eine Meldung, in der Sie bestätigen müssen, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet werden soll.

Akku laden

Neue Akkus sind nicht vollständig geladen. Bevor Sie den MDA Touch verwenden, sollten Sie den Akku erst laden. Einige Akkus erreichen erst dann ihre volle Leistungsfähigkeit, wenn sie einige Male hintereinander vollständig ent- und geladen wurden. Der Akku kann auf zwei Arten geladen werden:

- Geräteakku an Netzteil anschließen.
- Den MDA Touch mit dem mitgelieferten USB-Synchronisierungskabel an einen PC anschließen.

Hinweis Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das mit dem MDA Touch gelieferte Netzteil und USB-Kabel verwenden.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Signalleuchte orangen auf. Wenn der Akku geladen wird und das Gerät eingeschaltet ist, wird ein Ladesymbol ( ) im Heute-Fenster angezeigt.

Nachdem der Akku voll geladen wurde, leuchtet die LED grün auf, und ein Symbol für volle Akkuladung ( ) erscheint im Heute-Fenster.

Warnhinweis!

- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem Gerät, während er mit dem Netzteil oder dem Autoadapter geladen wird.
- Aus Sicherheitsgründen stoppt der Akku mit dem Ladevorgang, wenn er zu heiß wird.

Gerät kalibrieren

Um das Display zu kalibrieren, müssen Sie mit dem Stift (Stylus) auf den Mittelpunkt eines Kreuzes tippen und auf diese Weise den Bewegungen des Kreuzes auf dem Display folgen. Mit diesem Vorgang wird sichergestellt, dass bei Berührung des Displays mit dem Stift die angetippten Elemente aktiviert werden.

Wenn der MDA Touch nicht exakt auf das Antippen mit dem Stift reagiert, führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Display neu zu kalibrieren:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Bildschirm**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Allgemein** auf die Option **Touchscreen ausrichten**, und führen Sie dann die Anweisungen auf dem Display aus, um die Kalibrierung durchzuführen.

Displayeinstellungen ändern

Das Display des Geräts besitzt zwei Ausrichtungsmodi: **Hochformat** und **Querformat**. Um die Ausrichtung zu ändern, tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Bildschirm**. Wählen Sie dann die gewünschte Ausrichtung aus.

Um den Stufeneffekt der Schrift in bestimmten Programmen zu verringern, können Sie auf der Registerkarte **ClearType** das Kontrollfeld **ClearType aktivieren** markieren.

Um die Lesbarkeit zu verbessern oder um mehr Inhalte auf dem Display anzuzeigen, können Sie auf der Registerkarte **Textgröße** mit dem Schieberegler die Textgröße verändern.

Den MDA Touch in den Standbymodus schalten

Kurzes Drücken der EIN/AUS-Taste schaltet den MDA Touch in den **Standbymodus**. Im Standbymodus wird weniger Strom verbraucht, da das Display ausgeschaltet ist.

Der MDA Touch wechselt automatisch in den Standbymodus, wenn es für eine bestimmte Dauer nicht bedient wird.

Zeitspanne für automatischen Standbymodus festlegen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Energieverwaltung >** Registerkarte **Erweitert**.
2. Wählen Sie unter **Bei Akkubetrieb** die Option **Gerät ausschalten, wenn nicht benutzt für**.
3. Wählen Sie die Dauer für das Akku-Timeout, und tippen Sie dann auf **OK**.

Wenn sich der MDA Touch im Standbymodus befindet, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen. Wenn Sie erneut auf die EIN/AUS-Taste drücken, oder ein Anruf bzw. eine Nachricht eingeht, verlässt der MDA Touch automatisch den Standbymodus.

Akkuladung prüfen

Wenn Sie die Akkuladung prüfen möchten, tippen Sie auf im Heute-Fenster, oder tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Energieverwaltung**.

Wenn die Akkuladung zur Neige geht, erscheint das Akkusymbol in Rot. Speichern Sie die Daten auf dem Gerät, und laden Sie den Akku neu. Wenn Sie kein Netzteil besitzen, sollten Sie am besten das Gerät ausschalten, bis Sie den Akku geladen haben.

Tipp Wenn Sie mehr über das Sparen von Akkuladung erfahren möchten, siehe “Tipps zum Sparen von Akkustrom” in Kapitel 12.

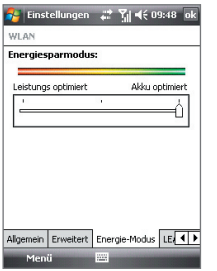

Informationen zur Akkuladung

1.4 Das Heute-Fenster

Im Heute-Fenster werden wichtige Daten wie bevorstehende Termine und Statusanzeigen dargestellt. Wenn Sie auf einen bestimmten Bereich des Fensters tippen, wird das damit verknüpfte Programm gestartet.

- Um das Heute-Fenster anzuzeigen, tippen Sie auf **Start > Heute**.
- Wenn Sie die Anzeige des Heute-Fensters, einschließlich des Hintergrundbildes, frei definieren möchten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Heute**.

1.5 Das Startmenü und das X-Buton-Kurzmenü

Im **Startmenü**, das sich in der linken oberen Ecke des Heute-Fensters befindet, wird eine Liste mit Programmen angezeigt. Sie können ein Programm starten, indem Sie durch die Liste gehen und beim gewünschten Programm auf die EINGABE-Taste drücken oder das Programm mit dem Stift antippen.

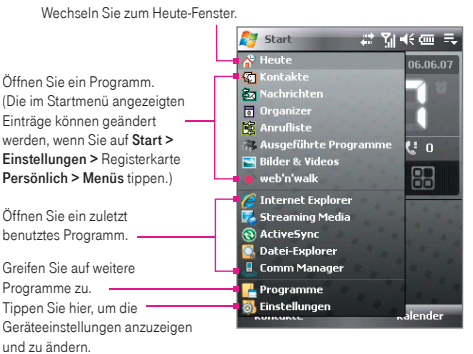

Im **X-Button-Kurzmenü**, welches sich in der oberen rechten Ecke des Heute-Fenster befindet, werden die derzeit ausgeführten Programme angezeigt. Sie können schnell zwischen ausgeführten Programmen wechseln und nicht verwendete Programme beenden.

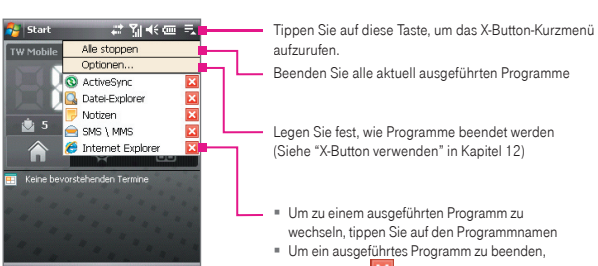
Start
TW Mobile
Alle stoppen
Optionen...
ActiveSync
Datei-Explorer
Notizen
SMS \ MMS
Internet Explorer
Keine bevorstehenden Termine
Kontakte
Kalender
Tippen Sie auf diese Taste, um das X-Button-Kurzmenü aufzurufen.
Beenden Sie alle aktuell ausgeführten Programme
Legen Sie fest, wie Programme beendet werden (Siehe "X-Button verwenden" in Kapitel 12)
Um zu einem ausgeführten Programm zu wechseln, tippen Sie auf den Programmnamen
Um ein ausgeführtes Programm zu beenden, tippen Sie auf

1.6 HTC Home

HTC Home ist ein Plugin für das Heute-Fenster, das aktuelle lokale Informationen wie z.B. die Uhrzeit, das Datum und Wetterinformationen, neue Nachrichten und verpasste Anrufe auf einen Blick anzeigt. Es besitzt auch einen benutzerdefinierbaren Starter, dem Sie oft benutzte Anwendungen für Ein-Tipp-Zugriff hinzufügen können.

HTC Home besitzt drei Komponenten: **Startseite**, **Wetter** und **Starter**. Unten in HTC Home finden Sie eine Symbolleiste, auf der Sie zwischen diesen Komponenten wechseln können.

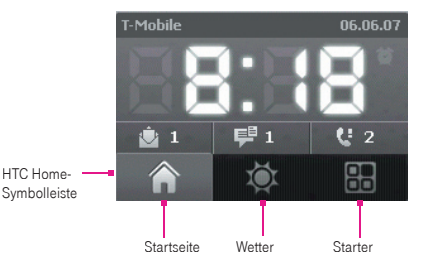

Zwischen unterschiedlichen Komponenten von HTC Home wechseln
Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Berühren Sie mit Ihrem Finger die Registerkarten in der Symbolleiste.
- Tippen Sie mit dem Stift auf die Registerkarten in der Symbolleiste.
- Verwenden Sie die NAVIGATIONSSTEUERUNG. Wenn die Symbolleiste nicht ausgewählt ist, drücken Sie oben/unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNg, um die Leiste auszuwählen. Drücken Sie links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um eine Registerkarte auszuwählen. Drücken Sie dann auf EINGABE.

Startseite

Startseite zeigt den aktuellen Tag, das aktuelle Datum und die örtliche Zeit an. Wenn neue Nachrichten oder Anrufe eingegangen sind, wird die Anzahl neuer E-Mails, neuer SMS/MMS-Nachrichten und verpasster Anrufe angezeigt. Wenn Sie den Wecker gestellt haben, wird auch das Wecker-Symbol angezeigt.

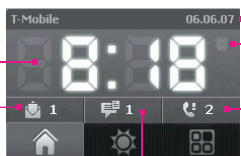

Zeitanzeige. Tippen Sie auf diesen Anzeigebereich, wenn Sie das Datum oder die Uhrzeit ändern, oder den Wecker aktivieren möchten.

Aktueller Tag und aktuelles Datum

Signalton-Symbol

Anzahl verpasster Anrufe. Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Anrufverlauf anzuzeigen.

Anzahl neuer E-Mails. Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre E-Mails anzuzeigen.

Anzahl neuer SMS/MMS-Nachrichten. Tippen Sie auf dieses Symbol, um Text- und Bildnachrichten anzuzeigen.

Wetter

Wetter zeigt Informationen über das aktuelle Wetter und das Wetter der nächsten vier Tage. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal verwenden, müssen Sie erst eine Stadt auswählen, für die Sie Wetterinformationen beziehen möchten.

Stadt auswählen

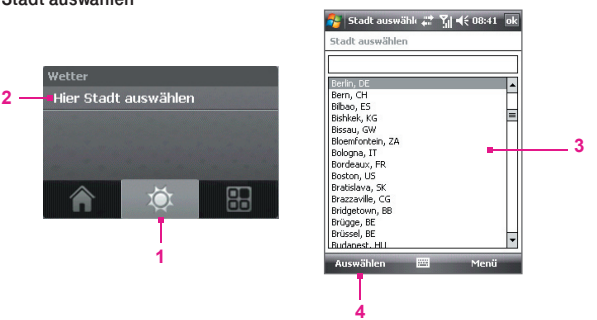

1. Wählen Sie die Registerkarte **Wetter** ( ).
2. Tippen Sie auf den Bereich **Hier Stadt auswählen**.
3. Gehen Sie im Fenster Stadt auswählen durch die Liste mit Städten, und wählen Sie Ihre Stadt aus.
4. Tippen Sie auf **Auswählen**.

Hinweis Der MDA Touch muss über Wi-Fi oder GPRS mit dem Internet verbunden sein, damit Sie Wetterinformationen herunterladen können. Sie müssen einen Vertrag über Internet/Datendienste mit T-Mobile abschließen.

Wetterinformationen anzeigen

Nachdem Sie Ihre Stadt ausgewählt haben, stellt der MDA Touch automatisch über GPRS eine Verbindung zum Internet her. Es werden dann Wetterdaten für den aktuellen Tag und die nächsten vier Tage der Woche heruntergeladen. Die aktuelle Temperatur, die höchsten und niedrigsten Temperaturen und eine visuelle Anzeige des Wetters (z.B. Bewölkung und Regen, usw.) werden auf der Registerkarte **Wetter** angezeigt.

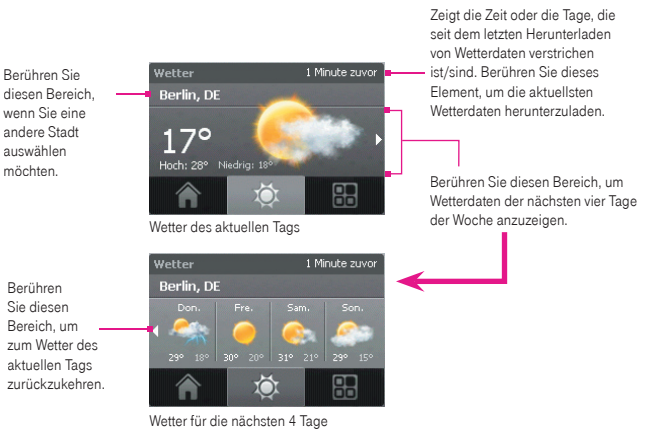
Zeigt die Zeit oder die Tage, die seit dem letzten Herunterladen von Wetterdaten verstrichen ist/sind. Berühren Sie dieses Element, um die aktuellsten Wetterdaten herunterzuladen.
Berühren Sie diesen Bereich, wenn Sie eine andere Stadt auswählen möchten.
Wetter
1 Minute zuvor
Berlin, DE
17°
Hoch: 28° Niedrig: 18°
Berühren Sie diesen Bereich, um Wetterdaten der nächsten vier Tage der Woche anzuzeigen.
Wetter des aktuellen Tags
Berühren Sie diesen Bereich, um zum Wetter des aktuellen Tags zurückzukehren.
Wetter
1 Minute zuvor
Berlin, DE
Don. Fre. Sam. Son.
29° 18° 30° 20° 31° 21° 29° 15°
Wetter für die nächsten 4 Tage

Tipp Sie können auch die Wi-Fi-Verbindung auf dem MDA Touch verwenden, um Wetterdaten herunterzuladen. Für weitere Informationen über die Verwendung von Wi-Fi siehe Kapitel 10.

Hinweis Wenn Sie für mehr als fünf Tage keine Verbindung mit dem Internet hergestellt und Wetterdaten heruntergeladen haben, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: "Daten für ausgewählte Stadt können nicht abgerufen werden. Wählen Sie dies, um es erneut zu versuchen". Wählen Sie GPRS oder Wi-Fi, um den MDA Touch mit dem Internet zu verbinden. Berühren Sie dann den Bereich, in dem die Fehlermeldung anzeigt wird, um die Wetterdaten herunterzuladen.

Wettereinstellungen benutzerdefinieren

1. Berühren Sie den Bereich, in dem der Stadtname angezeigt wird.
2. Wählen Sie im Fenster Stadt auswählen die Option **Menü > Wetteroptionen**.
3. Sie können die folgenden Optionen aktivieren oder deaktivieren:
   - **Wetterdaten automatisch herunterladen**. Ist diese Option aktiviert, werden Wetterdaten immer dann automatisch von der Website

AccuWeather (über Wi-Fi oder GPRS) heruntergeladen, wenn Sie die Registerkarte Wetter auswählen und die Daten in den letzten drei Stunden nicht akualisiert wurden. Wetterdaten werden auch jedesmal heruntergeladen, wenn eine ActiveSync-Verbindung (über Funk oder USB-Kabel) hergestellt wird.

Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Wetterdaten lieber manuell herunterladen möchten.

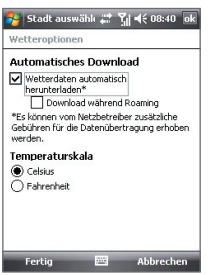

- **Download während Roaming**. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie das automatische Herunterladen von Wetterdaten während Roamingbetrieb ermöglichen möchten. Hierbei können zusätzliche Kosten anfallen.
- **Temperaturskala**. Legen Sie fest, ob die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden soll.

Tipp Wenn Sie weitere Wetterinformationen auf der Website AccuWeather finden möchten, wählen Sie **Menü > Über das Wetter** im Fenster Stadt auswählen. Berühren Sie dann den Link "AccuWeather.com". Internet Explorer Mobile öffnet dann die Website AccuWeather.

Hinweis Der MDA Touch muss über Wi-Fi oder GPRS mit dem Internet verbunden sein, damit Sie auf diesen Link zugreifen können. Sie müssen einen Vertrag über Internet/Datendienste mit T-Mobile abschließen.

Starter

Mit dem **Starter** können Sie schnell Verknüpfungen zu bevorzugten Programmen und Einstellungen hinzufügen, so dass Sie auf diese direkt zugreifen können. Schnelleinstellungen wie z.B. **Beleuchtung einstellen**, **Bildschirm drehen** und **Gerät sperren** und einige Programmverknüpfungen werden standardmäßig hinzugefügt. Sie können die Voreinstellungen durch eigene Einstellungen und Programme ersetzen.

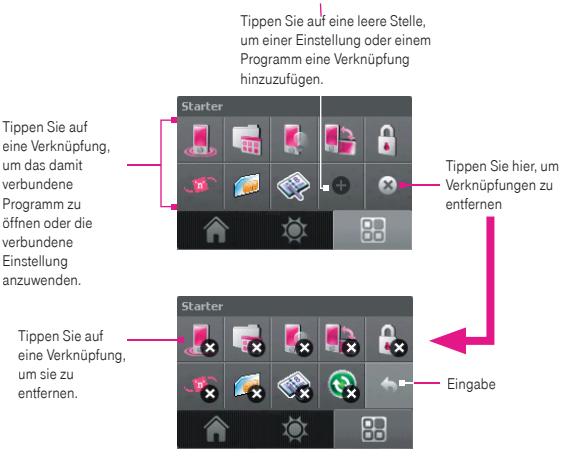
Tippen Sie auf eine leere Stelle, um einer Einstellung oder einem Programm eine Verknüpfung hinzuzufügen.
Starter
Tippen Sie auf eine Verknüpfung, um das damit verbundene Programm zu öffnen oder die verbundene Einstellung anzuwenden.
Tippen Sie hier, um Verknüpfungen zu entfernen
Starter
Tippen Sie auf eine Verknüpfung, um sie zu entfernen.
Eingabe

Hinweis Um eine Verknüpfung zu ersetzen, müssen Sie sie erst löschen und dann eine Verknüpfung zu einem anderen Programm bzw. einer anderen Einstellung hinzufügen.

1.7 TouchFLO™

TouchFLO™ ist eine besondere Funktion, mit Hilfe derer Sie das berührungsempfindliche Display des MDA Touch noch einfacher bedienen können. Mit TouchFLO können Sie Ihren Finger benutzen, um das Bild zu verschieben und zu scrollen.

Touch FLO beinhaltet auch den Touch Cube, welcher Ihnen den Zugriff auf wichtige Funktionen, favorisierte Kontakte und Multimediaanwendungen erleichtert.

Hinweis Touch Cube wird nur im Hochformat angezeigt. Um Touch Cube zu öffnen, stellen Sie sicher, dass das Gerät auf Hochformat-Modus eingestellt ist.

Touch Cube

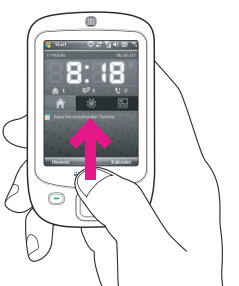

Touch Cube öffnen

- Bewegen Sie den Finger, beginnend auf dem Logo am unteren Bildschirmrand, auf dem Display von unten nach oben.

Touch Cube schließen

- Um den Touch Cube zu schließen, bewegen Sie den Finger von oben nach unten über das Display.

Mit dem Touch Cube navigieren

Der Touch Cube ist eine dreidimensionale Anwenderoberfläche in Form eines Würfels. Um ihn von einer Seite auf die andere zu drehen, bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display.

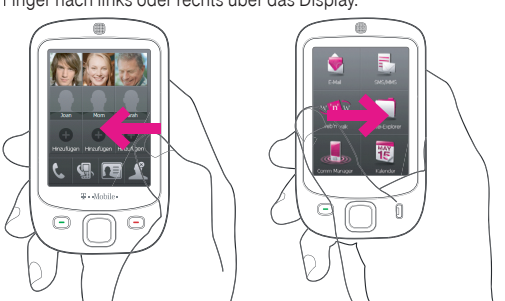

Touch Cube-Fenster

Der Touch Cube besitzt drei Seiten:

- Auf der ersten Seite der Anwenderoberfläche können Sie bis zu neun Favoriten-Kontakte erstellen. Nutzen Sie diese Funktion, um auf besonders häufig gewählte Kontakte einfach zugreifen zu können.

Hinweis Sie müssen bereits Kontakte erstellt oder auf den MDA Touch synchronisiert haben, bevor Sie Favoriten-Kontakte hinzufügen können. SIM-Kontakte können nicht als Favoriten-Kontakte hinzufügefügt werden.

Für weitere Informationen zur Erstellung von Kontakten siehe Kapitel 6. Für weitere Informationen zur Synchronisierung des MDA Touch mit einem Computer siehe Kapitel 5. Für Informationen zur Synchronisierung des MDA Touch mit dem Exchange Server siehe Kapitel 8.

Wählen Sie einen Kontakt aus, um dessen Kontaktdetails einzusehen, einen Anruf zu tätigen oder eine Nachricht zu senden.

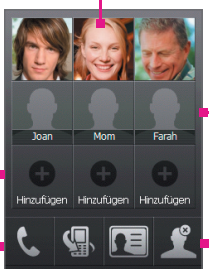

Wenn Sie einen Favoriten-Kontakt hinzufügen und diesem Kontakt kein Foto zugewiesen ist, wird der Vorname (oder Nachname) des Kontakts angezeigt.

Wählen Sie einen leeren Einschub, um einen Favoriten-Kontakt hinzuzufügen

Öffnen Sie das Telefon-Programm. (Siehe Kapitel 3 für weitere Einzelheiten.)

Löschen Sie Favoriten-Kontakte.

Öffnen Sie die Anrufliste (Siehe Kapitel 3 für weitere Einzelheiten.)

Öffnen Sie Kontakte. (Siehe Kapitel 6 für weitere Einzelheiten)

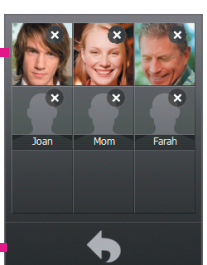

Wählen Sie einen Favoriten-Kontakt aus, den Sie entfernen möchten.

Gehen Sie zu der Liste mit den Favoriten-Kontakten zurück.

- Auf der zweiten Seite der Anwenderoberfläche finden Sie Direktverknüpfungen zu Ihren E-Mail-, Text- und Bildnachrichten, dem Internet und anderen Anwendungen.

  Tippen Sie auf die Symbole, um das jeweilige Programm zu öffnen.

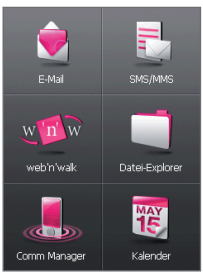

- Auf der dritten Seite des Touch Cubes haben Sie Zugriff auf Multimediaanwendungen . Spielen Sie Ihre Musik- oder Videodateien ab oder betrachten Sie Ihre Bilder auf dem MDA Touch.

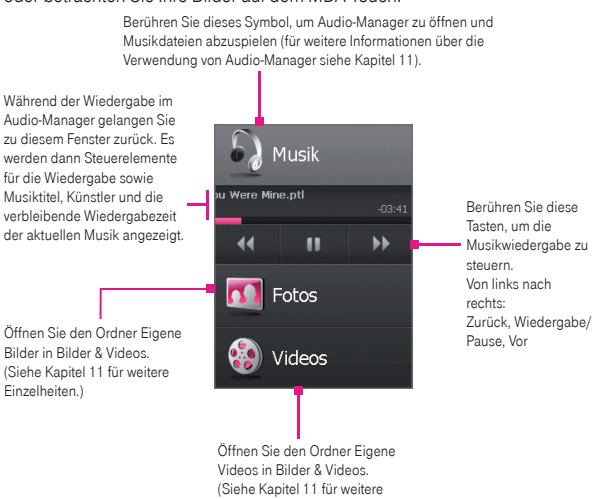
Berühren Sie dieses Symbol, um Audio-Manager zu öffnen und Musikdateien abzuspielen (für weitere Informationen über die Verwendung von Audio-Manager siehe Kapitel 11).
Während der Wiedergabe im Audio-Manager gelangen Sie zu diesem Fenster zurück. Es werden dann Steuerelemente für die Wiedergabe sowie Musiktitel, Künstler und die verbleibende Wiedergabezeit der aktuellen Musik angezeigt.
Musik
-03:41
Fotos
Videos
Berühren Sie diese Tasten, um die Musikwiedergabe zu steuern.
Von links nach rechts:
Zurück, Wiedergabe/ Pause, Vor
Öffnen Sie den Ordner Eigene Bilder in Bilder & Videos. (Siehe Kapitel 11 für weitere Einzelheiten.)
Öffnen Sie den Ordner Eigene Videos in Bilder & Videos. (Siehe Kapitel 11 für weitere Einzelheiten.)

Mit dem Finger durch große Inhalte navigieren

Mit Hilfe des TouchFLOs können Sie intuitiv durch große Inhalte (z.B. Webseiten, Nachrichten, Kalender oder Dokumente) navigieren.

Hinweis Diese Funktion lässt sich sowohl im Hochformat als auch im Querformat nutzen.

Bild mit dem Finger verschieben

- Bewegen Sie Ihren Finger nach unten über das Display, um das Bild nach unten zu verschieben.
- Bewegen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um das Bild nach oben zu verschieben.

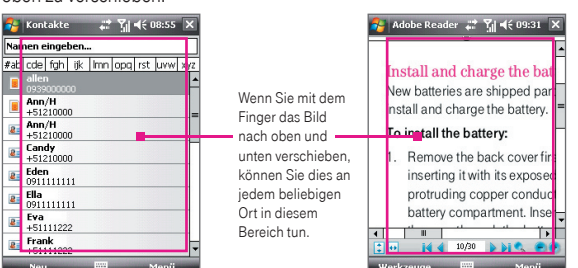

- Um das Bild nach links zu verschieben, bewegen Sie Ihren Finger nach rechts über das Display.
- Um das Bild nach rechts zu verschieben, bewegen Sie Ihren Finger nach links über das Display.
- Beenden Sie den Verschiebungs-Vorgang, indem Sie das Display erneut berühren.

Hinweis Wenn auf dem Display Bildlaufleisten angezeigt werden, bedeutet dies, dass es zusätzlichen Inhalt gibt, der nicht komplett auf dem Display angezeigt werden kann. Sie können das Bild mit Ihrem Finger nach oben und unten verschieben, wenn auf dem Display eine vertikale Bildlaufleiste angezeigt wird. Entsprechend können Sie das Bild nach links und rechts verschieben, wenn Sie eine horizontale Bildlaufleiste sehen.

Bild mit dem Finger scrollen

- Wenn Sie die Seite nach unten scrollen möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display, und ziehen Sie ihn dann nach oben.
- Wenn Sie die Seite nach oben scrollen möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach unten.
- Wenn Sie die Seite nach rechts scrollen möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach links.
- Wenn Sie die Seite nach links scrollen möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und ziehen Sie ihn dann nach rechts.
- Sie können das Bild auch diagonal scrollen.

Hinweis Wenn auf dem Display Bildlaufleisten angezeigt werden, bedeutet dies, dass es zusätzlichen Inhalt gibt, der nicht komplett auf dem Display angezeigt werden kann. Sie können das Bild nur scrollen, wenn Bildlaufleisten zu sehen sind.

Bild kontinuierlich scrollen

1. Ziehen Sie Ihren Finger zum Rand, und halten Sie ihn dort auf dem Display. Die Webseite, das Dokument oder die Nachricht, die/das Sie derzeit ansehen, wird dann kontinuierlich abgescrollt.

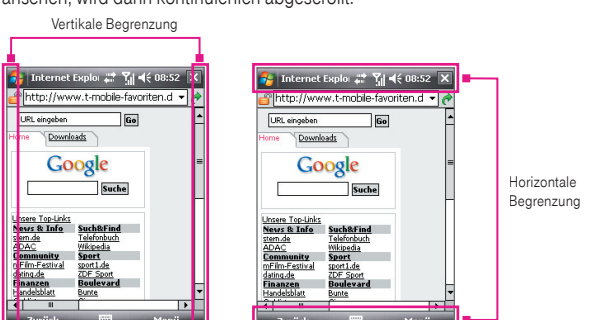

2. Heben Sie Ihren Finger vom Display ab, um das Abscrollen zu beenden.

Einstellungen für TouchFLO

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton für Bildlauf und Bildscrollen mit dem Finger. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > TouchFLO**, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Option **Sound beim Bildlauf und Bildschirmabrollen mit Finger aktivieren**.

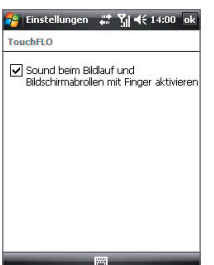

1.8 Statusanzeigen

In der folgenden Tabelle sind einige der Statusanzeigen aufgelistet, die auf dem Gerät erscheinen können.

Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden	
	Es gibt weitere Benachrichtigungen. Tippen Sie auf das Symbol, um alle anzuzeigen
	Neue Textnachrichten; SMS-Benachrichtigung für Mailbox
	MMS wird empfangen
	Neue MMS wurde empfangen
	MMS wird gesendet
	MMS wurde gesendet
	MMS kann nicht gesendet werden
	Verpasster Anruf
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Roaming
	Signalton
	Andere(s) drahtlose(s) Netzwerk(e) wurde(n) entdeckt
	Bluetooth-Stereo-Headset wurde entdeckt
	ActiveSync-Benachrichtigung
	Synchronisierungsfehler

Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden	
G	GPRS verfügbar
E	EDGE verfügbar
	Wi-Fi-Funktion ist aktiv, Gerät besitzt aber noch keine Verbindung zu einem WLAN
	Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk wird hergestellt (wenn sich die Pfeile bewegen) Mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden
	Synchronisierung mit Wi-Fi-Funktion
	Verbindung ist aktiv
	Verbindung ist nicht aktiv
	Synchronisierung ist aktiv

Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden	
	Akku wird geladen
	Akku voll geladen
	Akkuladung schwach (Über 10%)
	Akkuladung sehr schwach (< 5%)

Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden	
	GPRS-Verbindung wird hergestellt
	GPRS ist aktiviert
	EDGE-Verbindung wird hergestellt
	EDGE ist aktiviert
	Maximale Signalstärke
	Kein Signal
	Telefon ist ausgeschaltet
	Kein Telefondienst
	Suche nach Telefondienst
	Sprachanruf ist aktiv
	Anruf in Halteschleife
	Rufumleitung ist aktiv
	Wählen bei nicht eingesetzter SIM-Karte
	Keine SIM-Karte eingesetzt

Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden	
	Vibrationsmodus
	Ton ist eingeschaltet
	Ton ist ausgeschaltet

1.9 Programme

Die folgenden Programme sind bereits auf dem MDA Touch installiert.

Programme im Startmenü

Symbol	Beschreibung
	Kontakte Bietet zwei Programme zur einfachen Verwaltung Ihrer Kontakte.
	Kontakte Hilft Ihnen, die Übersicht über Ihre Freunde und Kollegen zu behalten.
	SIM-Manager Mit dieser Funktion können Sie die Kontakte verwalten, die auf der SIM-Karte gespeichert sind. Sie können dieses Programm auch verwenden, um SIM-Kontakte zu den Kontakten auf dem MDA Touch zu kopieren.
	Nachrichten Bietet zwei Programme zur effizienten Verwaltung Ihrer Nachrichten.
	E-Mail-Setup Hiermit wird die Einrichtung von E-Mail-Konten erleichtert.
	Messaging Senden und empfangen Sie E-Mail-, Text- und Bildnachrichten.
	Organisierer Enthält vier nützliche Programme zur Erledigung täglicher Aufgaben.
	Kalender Hilft Ihnen, die Übersicht über Ihre Termine zu behalten und Besprechungsanfragen zu erstellen.
	Rechner Hiermit können Sie Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division ausführen.
	Notizen Erstellen Sie handgeschriebene oder getippte Notizen, Zeichnungen und Aufnahmen.
	Aufgaben Behalten Sie hiermit die Übersicht über Ihre Aufgaben.
	Anruf-Register Zeigt eine Liste mit verpassten Anrufen sowie Ihren ausgehenden und eingehenden Anrufen.
	Bilder & Videos Hiermit können Sie Bilder, animierte GIFs und Videodateien, die auf dem MDA Touch oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind, ansehen, organisieren und sortieren.
	Ausgeführte Programme Zeigt eine Liste mit derzeit ausgeführten Programmen an, und ermöglicht Ihnen, diese Programme schnell zu stoppen.
	web'n'walk Startet Internet Explorer unhd öffnet automatisch die Website mit den T-Mobile-Favoriten.

Programme-Fenster

Symbol	Beschreibung
	Spiele Wählen Sie eines der zwei vorinstallierten Spiele: **Bubble Breaker** und **Solitär**.
	ActiveSync Synchronisiert Daten zwischen dem MDA Touch und einem PC oder dem Exchange Server.
	Adobe Reader LE Sehen Sie hiermit PDF (Portable Document Format)-Dateien auf dem MDA Touch an.
	Anti-Virus Kann von der CD auf den MDA Touch installiert werden. Hiermit können Sie in Ihrem MDA Touch nach möglichen Computerviren suchen und diese entfernen.
	Audio-Manager Suchen Sie nach Musikdateien, und spielen Sie diese ab.
	Bluetooth Explorer Suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateiverwendung aktiviert haben und Ihnen Zugriff auf gemeinsam benutzte Bluetooth-Ordner gestatten.
	Kamera Hiermit können Sie Fotos und Videoclips mit Audio aufnehmen.
	Comm Manager Hier können Sie die Geräteverbindungen (einschließlich Wi-Fi, Bluetooth und ActiveSync) verwalten, Datendienste (wie GPRS) trennen, das Telefon ein- oder ausschalten, zwischen Klingel und Vibrationsmodus wechseln und die Funktion Direct Push aktivieren bzw. deaktivieren.
	Excel Mobile Erstellen Sie neue Arbeitsmappen, oder sehen Sie Microsoft® Office Excel®-Arbeitsmappen an, und bearbeiten Sie sie.
	Datei-Explorer Hiermit können Sie die Dateien auf dem Gerät organisieren und verwalten.
	Hilfe Sehen Sie hier Hilfethemen zum aktuellen Fenster oder Programm an.
	Internet Explorer Mobile Mit diesem Programm können Sie im Internet und auf WAP-Sites surfen sowie Programme und Dateien aus dem Internet herunterladen.
	Internet-Freigabe Hiermit können Sie einen Computer über die Datenverbindung des Geräts mit dem Internet verbinden.

Symbol	Beschreibung
	MIDlet Manager Mit diesem Programm können Sie Java-Anwendungen wie Spiele und Werkzeuge auf den MDA Touch herunterladen und in ihm installieren.
	Telefon Mit dieser Funktion können Sie Anrufe absetzen und empfangen, zwischen Gesprächen wechseln und Konferenzschaltungen aufbauen.
	PowerPoint Mobile Sehen Sie Microsoft® Office PowerPoint®-Folien und Bildschirmpräsentationen an.
	Suchen Hiermit können Sie Kontakte, Daten und andere auf dem MDA Touch gespeicherten Informationen suchen.
	Spb GPRS Monitor Dieses Programm ist auf der mitgelieferten Anwendungen-CD enthalten. Installieren Sie es, um Ihren Datenverkehr und die damit möglicherweise entstehenen Kosten im Auge zu behalten. Siehe Kapitel 13 für weitere Einzelheiten.
	Sprite Backup Dieses Programm ist auf der Anwendungen-CD enthalten. Sie können es installieren und verwenden, um Daten und Dateien zu sichern. Siehe Kapitel 9 für weitere Einzelheiten.
	STK-Service (SIM Tool Kit) Hiermit können Sie auf Informationen und andere Dienste von T-Mobile zuzugreifen.
	Streaming Media Streamen Sie Live- oder On-Demand-Video.
	Sprachrekorder Nehmen Sie Ihre Stimme auf, geben Sie die Aufnahme wieder, senden Sie sie per E-Mail oder Bildnachricht, oder übertragen Sie sie per Funk. Sie können die Aufnahme auch als Klingelton einrichten.
	Sprachwahl-Einstellungen Sie können für die Sprachanwahl Stimmkennzeichen aufnehmen, so dass Sie Telefonnummern anrufen oder Programme starten können, indem Sie diese Stimmkennzeichen einfach aufsagen.
	Windows Media Player Mobile Spielen Sie mit diesem Player Audio- und Videodateien ab.
	Word Mobile Sie können hiermit Microsoft® Office Word-Dokumente ansehen, erstellen und bearbeiten.
	ZIP Mit diesem Programm können Sie auf dem MDA Touch Dateien verkleinern und Speicherplatz freimachen, indem Sie Dateien mit dem herkömmlichen ZIP-Format komprimieren.

1.10 Einstellungen

Sie können die Geräteeinstellungen auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Um alle verfügbaren Einstellungen aufzurufen, tippen Sie erst auf **Start > Einstellungen** und dann auf die Registerkarten **Persönlich**, **System** und **Verbindungen**, die sich am unteren Rand des Displays befinden.

Registerkarte Persönlich

Symbol	Beschreibung
	Tasten Weisen Sie hiermit einer Hardwaretaste ein Programm oder eine Funktion zu.
	Eingabe Dient dem Festlegen von Optionen für jede einzelne Eingabemethode.
	Sperren Sichern Sie Ihren MDA Touch mit einem Kennwort.
	Menüs Legen Sie fest, welche Programme im Startmenü erscheinen sollen.
	Besitzerinformationen Hier können persönliche Daten in den MDA Touch eingegeben werden.
	Telefon Legen Sie hiermit Telefoneinstellungen wie z.B. den Ruftontyp fest, oder stellen Sie eine PIN-Nummer für die SIM-Karte ein.
	Softwaretaste Ermöglicht Ihnen die Verknüpfung von Programmen mit der linken und rechten Softwaretaste.
	Sounds & Benachrichtigungen Hier können Sounds für Ereignisse, Benachrichtigungen usw. aktiviert werden. Sie können für verschiedene Ereignisse unterschiedliche Arten von Benachrichtigungen einstellen.
	Heute Hiermit können Sie die Darstellung des Heute-Fensters und die dort angezeigten Informationen festlegen.
	Sprachwahl Hiermit können Sie für die Stimmkennzeichen aufnehmen, mit denen Sie SIM-Kontakte anwählen und sogar Programme starten können.

Registerkarte System

Symbol	Beschreibung
	Info Hier können Sie grundlegende Informationen ansehen, z.B. die Version von Windows Mobile und die Art des Prozessors, der im MDA Touch benutzt wird. Sie können auch einen Namen für den MDA Touch eingeben.
	Beleuchtung Regulieren Sie hier die Helligkeit und Leuchtdauer des Displays.
	Zertifikate Hier werden Informationen über Zertifikate angezeigt, die auf dem MDA Touch installiert sind.
	Speicher löschen Tippen Sie auf dieses Symbol nur dann, wenn Sie alle Daten und Dateien im Speicher löschen und die Einstellungen des MDA Touch auf die Standardwerte zurücksetzen möchten.
	Uhrzeit & Wecker Stellt die Uhr des Geräts auf das Datum und die Uhrzeit an Ihrem Ort bzw. eine Zeitzone ein, wenn Sie auf einer Reise sind. Die Weckerfunktion kann für bestimmte Tage der Woche aktiviert werden.
	Geräteinformationen Hier werden Informationen über die Version der Firmware, die Hardware und die Herkunft und Dauer von Anrufen des MDA Touch angezeigt.
	Verschlüsselung Hiermit können Sie Dateien auf der Speicherkarte verschlüsseln. Verschlüsselte Dateien können nur auf dem MDA Touch gelesen werden.
	Fehlerbericht Hiermit können Sie die Fehlerberichtsfunktion des Geräts aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Programmfehler auftritt, werden technische Daten über den Status des Programms in einer Textdatei protokolliert und, wenn Sie es wünschen, an den technischen Support von Microsoft gesendet.
	External GPS Stellen Sie hiermit bei Bedarf die Kommunikationsschnittstellen für GPS ein. Sie müssen dies z.B. dann tun, wenn es Programme auf dem MDA Touch gibt, die auf GPS-Daten zugreifen, oder wenn Sie einen GPS-Empfänger mit dem MDA Touch verbunden haben. Siehe die Online-Hilfe für Einzelheiten.
	Tastensperre Sperren Sie hiermit die Tasten des MDA Touch außer der EIN/AUS-Taste, solange sich das Gerät im Standbymodus befindet. Es kann ein versehentliches Einschalten und damit ein unnötiger Stromverbrauch vermieden werden.

Symbol	Beschreibung
	Speicher Prüfen Sie hiermit den Speicherstatus, und sehen Sie Informationen über die Speicherkarte an. Sie können auch derzeit ausgeführte Programme beenden.
	Mikrofon-AGC Stellen Sie hiermit automatisch die Lautstärke bei einer Aufnahme ein.
	Stromversorgung Prüfen Sie hiermit die verbleibende Ladung des Akkus. Hier können Sie auch die Anzeigedauer des Displays festlegen (d.h.die Dauer, nachdem das Gerät in den Standbymodus versetzt wird), um Akkustrom zu sparen.
	Ländereinstellungen Hier werden die Sprache und das Format für Zahlen, Währung, Datum und Uhrzeit auf dem Gerät festgelegt.
	Programme entfernen Hier können Sie Programme entfernen, die auf dem MDA Touch installiert sind.
	SAP-Einstellungen Aktivieren Sie hier Bluetooth Remote SIM-Zugriff auf den MDA Touch. Sie können so ein Autotelefon verwenden, dass SAP (SIM Access Profile) unterstützt, um auf den MDA Touch über Bluetooth zuzugreifen und Telefonanrufe abzusetzen und zu empfangen. Für weitere Informationen siehe Kapitel 3.
	Bildschirm Hier können Sie das Format des Displays ändern, das Display kalibrieren und die Größe des Displaytexts einstellen.
	TouchFLO Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton für Bildlauf und Bildscrollen mit dem Finger. Siehe "TouchFLO-Einstellungen" in diesem Kapitel, um weitere Einzelheiten zu erhalten.
	Windows Update Aktualisieren Sie Windows Mobile® auf dem MDA Touch mit Sicherheits-Patches oder Fehlerbehebungen, sofern diese bereitstehen. Siehe Kapitel 12 für weitere Einzelheiten.
	X-Button Beenden Sie hier ausgeführte Programme, und stellen Sie die Beenden-Taste ( ) ein, um Programme durch Drücken auf die Taste direkt beenden zu können. Für weitere Informationen, siehe “X-Button verwenden” in Kapitel 12.

Registerkarte Verbindungen

Symbol	Beschreibung
	Datenempfang Mit dieser Funktion ist der MDA Touch in der Lage, eingehenden Infrarot- und Bluetoothfunk zu empfangen.
	Bluetooth Schaltet die Bluetooth-Funktion ein, schaltet den MDA Touch in den Sichtbar-Modus und ermöglicht die Suche nach anderen Bluetooth-Geräten.
	Verbindungen Hier können eine oder mehrere Arten von Modemverbindungen für den MDA Touch eingerichtet werden (z.B. DFÜ, GPRS oder Bluetooth), so dass der MDA Touch eine Verbindung zum Internet oder einem privaten, lokalen Netzwerk herstellen kann.
	CSD-Leitungstyp Hier wird der Leitungstyp festgelegt, der für eine CSD-Verbindung benutzt wird. Diese Einstellung muss nur dann geändert werden, wenn es Probleme bei Herstellung einer Verbindung gibt.
	GPRS-Einstellung Zum Einstellen des GPRS-Authentifizierungsverfahren s Bevor Sie diese Einstellung ändern, sollten Sie sich an den Netzbetreiber wenden.
	SMS-Dienste Aktiviert das Senden von SMS-Textnachrichten über eine Datenverbindung, z.B. eine GPRS oder leitungsvermittelte Verbindung. Dieser Dienst kann nur genutzt werden, wenn er von Ihrem Netzbetreiber angeboten wird.
	USB zu PC Stellt die USB-Verbindung zwischen dem Gerät und einem PC her und hilft bei Verbindungsproblemen mit ActiveSync.
	Wi-Fi Ermöglicht dem Gerät, nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu suchen.
	Drahtloses LAN Hier werden Informationen über das aktive Drahtlosnetzwerk angezeigt, und Sie können die Wi-Fi-Einstellungen anpassen.

Kapitel 2

Daten eingeben und suchen

2.1 Daten eingeben
2.2 Display Tastatur verwenden
2.3 Buchstabenerkenner verwenden
2.4 Strichzugerkenner verwenden
2.5 Transcriber verwenden
2.6 Symbol Pad verwenden
2.7 Nach Daten suchen

T··Mobile···

2.1 Daten eingeben

Wenn Sie ein Programm starten oder ein Feld wählen, bei dem Text oder Zahlen eingegeben werden müssen, erscheint das Symbol **Eingabebereich** auf der Menüleiste.

Tippen Sie auf den Pfeil für die **Eingabeauswahl** (der neben dem Symbol **Eingabebereich** erscheint), um ein Menü zu öffnen, in dem Sie eine Texteingabemethode auswählen und Eingabeoptionen festlegen können. Nachdem Sie eine Texteingabemethode ausgewählt haben, wird der entsprechende **Eingabebereich** angezeigt, und Sie können diesen dann zur Eingabe von Text verwenden. Um den Eingabebereich entweder anzuzeigen oder auszublenden, tippen Sie einfach auf das Symbol **Eingabebereich**.

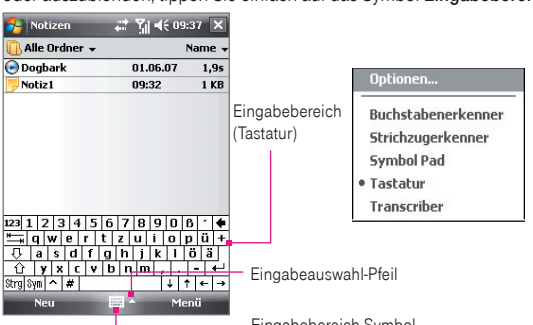

Symbol	Eingabemethode
	Display-Tastatur
	Buchstabenerkenner oder Strichzugerkenner
	Symbol Pad
	Transcriber

Hinweis Einige Texteingabemethoden stehen u.U. nicht für alle Sprachversionen auf dem Gerät zur Verfügung.

2.2 Display Tastatur verwenden

Die **Tastatur** auf dem Display steht nur zur Verfügung, wenn eine Texteingabe möglich ist. Sie können den Text eingeben, indem Sie auf die Tasten der Tastatur tippen, die auf dem Display angezeigt werden.

Text mit der Tastatur auf dem Display eingeben

1. Tippen Sie in einem Programm auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und auf **Tastatur**.
2. Geben Sie den Text ein, indem Sie auf die Tasten der Displaytastatur tippen.

Tastatur auf dem Display vergrößern

1. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie dann auf **Optionen**.
2. Wählen Sie in der Liste **Eingabemethode** die Option **Tastatur**.
3. Tippen Sie auf **Große Tasten**.

2.3 Buchstabenerkenner verwenden

Mit dem **Buchstabenerkenner** können Sie individuelle Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen schreiben, die dann in getippten Text umgewandelt werden.

Text mit dem Buchstabenerkenner eingeben

1. Wenn Sie sich in einem Programm befinden, tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil, und tippen Sie auf **Buchstabenerkenner**.
2. Schreiben Sie die Zeichen, Zahlen und Symbole in den dafür vorgesehenen Schreibbereich.
   - Geben Sie Großbuchstaben ein, indem Sie im Bereich **ABC** (links) des Felds schreiben.
   - Geben Sie Kleinbuchstaben in den **abc**-Bereich (Mitte) des Felds ein.
   - Geben Sie Zahlen in den **123**-Bereich (rechts) des Felds ein.
   - Satzzeichen können Sie in einen beliebigen Bereich des Felds schreiben. Schreiben Sie danach den gewünschten Buchstaben.

Hinweis Der **Buchstabenerkenner** ist verfügbar, wenn eine Texteingabe möglich ist.

Tipp Wenn Sie bei der Zeicheneingabe Hilfe benötigen, tippen Sie auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich.

2.4 Strichzugerkenner verwenden

Mit dem **Strichzugerkenner** können Sie mit einem einzigen Strich Buchstaben, Zahlen, Symbole und Satzzeichen schreiben, die dann zu getipptem Text umgewandelt werden.

Mit dem Strichzugerkenner Text eingeben

1. Wenn Sie sich in einem Programm befinden, tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie auf **Strichzugerkenner**.
2. Schreiben Sie die Zeichen, Zahlen und Symbole in den dafür vorgesehenen Schreibbereich.
   - Geben Sie Buchstaben ein, indem Sie im Bereich **abc** (links) des Felds schreiben.
   - Geben Sie Zahlen in den **123**-Bereich (rechts) des Felds ein.
   - Symbole und Satzzeichen können in einen beliebigen Bereich des Felds geschrieben werden. Schreiben Sie danach den gewünschten Buchstaben.

Hinweis Der **Strichzugerkenner** ist verfügbar, wenn eine Texteingabe möglich ist.

Tipp Wenn Sie bei der Zeicheneingabe mit dem **Strichzugerkenner** Hilfe benötigen, tippen Sie auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich.

2.5 Transcriber verwenden

Transcriber ist ein Programm zur Handschrifterkennung, das Ihnen erlaubt, in Schreibschrift, Druckschrift oder einer Kombination aus beiden zu schreiben. Der Transcriber arbeitet unauffällig im Hintergrund von Programmen und erkennt mit seinem integrierten Wörterbuch Wörter. Wenn der Transcriber aktiviert ist, werden alle Bewegungen des Stifts auf dem Display als handschriftliche Eingaben interpretiert. Weitere Informationen zur Benutzung von Transcriber finden Sie in der Hilfe-Funktion des MDA Touch.

Transcriber starten

1. Starten Sie ein Programm wie Word Mobile, bei dem Text eingegeben werden kann.
2. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil, und tippen Sie dann auf **Transcriber**. Das Einführungsfenster von Transcriber erscheint.

Text mit Transcriber eingeben

1. Positionieren Sie den Cursor dort, wo der Text erscheinen soll.
2. Schreiben Sie mit dem Stift an einer beliebigen Stelle des Displays. Kurz nachdem Sie den Stift vom Display entfernt haben, wird der Text umgewandelt.

Satzzeichen und Symbole eingeben

Der Transcriber verfügt über eine Displaytastatur, mit der Satzzeichen und Symbole problemlos in einen Text eingefügt werden können.

- Tippen Sie in einem Programm auf auf der Symbolleiste des Transcribers.

Die Tastatur bleibt so lange zu sehen, bis Sie noch einmal auf die Taste tippen.

Tipps

- Wenn Sie die Tastatur verschieben möchten, tippen Sie auf die Titelleiste, und halten Sie den Stift darauf. Verschieben Sie die Leiste dann in die gewünschte Position.
- Wenn kein Text markiert ist, können Sie die Tastatur auch öffnen, indem Sie die Bewegung ausführen. Weitere Informationen zur Benutzung der Transcriber-Bewegungen finden Sie in der Hilfe-Funktion des MDA Touch.

Text bearbeiten

1. Wenn Sie sich in einem Programm befinden, ziehen Sie eine Linie quer über den Text, der bearbeitet werden soll.
2. Sobald Sie den Stift vom Display abheben, verschwindet die Linie, und der ausgewählte Text wird markiert dargestellt.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Schreiben Sie den Text neu.
   - Setzen Sie Stiftbewegungen ein, um aus Kleinbuchstaben Großbuchstaben zu machen, ein Leerzeichen einzufügen, usw. Weitere Informationen zur Benutzung der Transcriber-Bewegungen finden Sie in der Hilfe-Funktion des MDA Touch.

2.6 Symbol Pad verwenden

Das **Symbol Pad** verfügt über eine umfangreiche Liste häufig gebrauchter Symbole wie Anführungszeichen, Klammern, Währungszeichen usw. sowie Interpunktions- und Sonderzeichen.

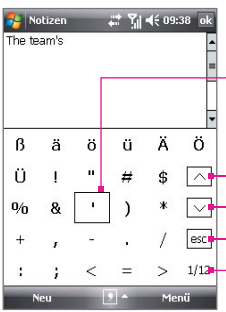

Tippen Sie auf ein Symbol, um es zu markieren. Verwenden Sie die Navigationssteuerung, um durch die verfügbaren Symbole zu navigieren. Drücken Sie dann auf EINGABE, um ein Symbol auszuwählen.

Tippen Sie hier, um die vorhergehende Symbolseite anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um die nächste Symbolseite anzuzeigen.

Tippen Sie hier, um das Symbol Pad zu schließen, ohne ein Symbol auszuwählen.

Dies zeigt die aktuelle Seite und die Gesamtanzahl von von Symbolseiten an.

Symbol Pad öffnen und Symbole auswählen

1. Erstellen oder öffnen Sie ein Dokument, z.B. ein Word-Dokument.
2. Um das Symbol Pad zu öffnen, tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil, und tippen Sie dann auf **Symbol Pad**.
3. Mit den Tasten ^ / v des Symbol Pads können Sie die Symbolseiten durchsuchen.
4. Tippen Sie auf ein Symbol, um es zu markieren und das Symbol Pad zu schließen. Das ausgewählte Symbol wird dann in das Dokument eingefügt.

2.7 Nach Daten suchen

Sie können Dateien und andere Elemente suchen, die im Ordner Eigene Dateien oder auf der Speicherkarte im MDA Touch gespeichert sind. Sie können eine Datei nach ihrem Namen oder nach enthaltenen Wörtern suchen. Sie können Daten unter E-Mails, Notizen, Terminen, Kontakten, Aufgaben und in der Online-Hilfe suchen.

Nach einer Datei oder einem anderen Element suchen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Suchen**.
2. Im Feld **Suchen nach** können Sie:
   - Den Dateinamen, ein Wort oder andere Daten eingeben, nach denen Sie suchen möchten.
   - Auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) tippen und in der Liste den Eintrag auswählen, nach dem Sie bereits zuvor gesucht haben.
3. Tippen Sie im Feld **Typ** auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼), und wählen Sie in der Liste einen Datentyp aus, um die Datensuche einzugrenzen.
4. Tippen Sie auf **Suchen**. Das System beginnt mit der Suche nach der gewünschten Datei im Ordner **Eigene Dateien** sowie den darin enthaltenen Unterordnern.
5. Tippen Sie in der Liste **Ergebnisse** auf die Elemente, die Sie öffnen möchten.

Hinweis Anhand der Speicherkartensymbole (oder) erkennen Sie die Dateien, welche auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Kapitel 3

Telefonfunktionen verwenden

3.1 Telefon verwenden
3.2 Telefonieren
3.3 Anruf empfangen
3.4 Smart Dialing
3.5 Zusätzliche Informationen zum Wählen
3.6 Bluetooth SIM-Zugriff für Autotelefone einrichten

T··Mobile···

3.1 Telefon verwenden

Sie können Ihren MDA Touch wie jedes herkömmliche Mobiltelefon zum Anrufen und Empfangen von Telefongesprächen und zum Senden von SMS/MMS-Nachrichten verwenden. Sie können Anrufe direkt aus den Kontakten anwählen oder Telefonbucheinträge auf Ihrer SIM-Karte in die Kontakte des MDA Touch kopieren.

Das Telefon-Fenster

Vom Fenster Telefon aus können Sie auf die Funktion Anrufliste, die Kurzwahlfunktion und die Telefoneinstellungen zugreifen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Telefon-Fenster zu öffnen:

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Telefon**; oder
- Drücken Sie auf die SPRECHEN-Taste.



PIN eingeben

Den meisten SIM-Karten ist vom Netzbetreiber eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) zugewiesen.

1. Geben Sie die PIN ein, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben.
2. Tippen Sie auf **Eingabe**.

Hinweis Wenn Sie die PIN dreimal falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall können Sie die PIN-Sperre nur mit der PUK-Nummer wieder aufheben, die Sie ebenfalls von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

Telefonfunktion ein- und ausschalten

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, das Telefon an Bord eines Flugzeugs auszuschalten.

Telefonfunktion ausschalten

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Comm Manager**.
2. Tippen Sie im Comm Manager-Fenster auf die Taste **Telefon**, um die Telefonfunktion auszuschalten.

Das Symbol

zeigt an, dass die Telefonfunktion ausgeschaltet ist.

Telefonfunktion wieder aktivieren

- Um die Telefonfunktion wieder zu aktivieren, tippen Sie im Comm Manager-Fenster noch einmal auf die **Telefon**-Taste.

Das Symbol

zeigt an, dass die Telefonfunktion eingeschaltet ist.

Flugmodus

Eine andere Möglichkeit, die Telefonfunktion auszuschalten, ist die Aktivierung des **Flugmodus** auf dem MDA Touch.

Flugmodus aktivieren

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem MDA Touch, einschließlich der Telefonfunktion, Bluetooth und Wi-Fi, ausgeschaltet.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Comm Manager**.
2. Tippen Sie im Comm Manager-Fenster auf die Schaltfläche **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren.

Das Symbol

zeigt an, dass der Flugmodus aktiviert ist.

Flugmodus deaktivieren

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet. Dabei wird der vorherige Bluetooth-Status wiederhergestellt, die Wi-Fi-Funktion bleibt jedoch deaktiviert.

- Deaktivieren Sie den Flugmodus, indem Sie erneut auf die Schaltfläche **Flugmodus** im Comm Manager-Fenster tippen.

Das Symbol

zeigt an, dass der Flugmodus deaktiviert ist.

Lautstärke des Geräts regeln

1. Tippen Sie auf das **Lautsprecher**-Symbol ( ).
2. Gehen Sie unter **Lautstärke** folgendermaßen vor:
   - Regeln Sie die Lautstärke des Telefons ( ) oder des Geräts ( ), indem Sie den Schieber zur gewünschten Lautstärkestufe bewegen.
   - Tippen Sie auf **Ein**, **Vibrieren** oder **Aus**, um sowohl die Lautstärke des Systems als auch die des Klingeltons zu Ändern.

Lautstärke regeln

Hinweise

- Wenn Sie die Gesprächslautstärke regeln möchten, müssen Sie dies während eines Gesprächs tun. Eine Betätigung des Lautstärkereglers, wenn gerade kein Telefongespräch stattfindet, ändert die Lautstärke des Klingeltons, der Benachrichtigung und der MP3-Wiedergabe.
- Wenn Sie den Vibrieren-Modus aktivieren, wird der Ton automatisch ausgestellt, und der MDA Touch vibriert, wenn Sie einen Anruf empfangen. Das Vibrieren-Symbol ( ) erscheint in der Titelleiste, um anzuzeigen, dass der Vibrieren-Modus aktiviert ist.

3.2 Telefonieren

Mit Ihrem MDA Touch können Sie Anrufe mit **Telefon**, **Kontakte**, **TouchFLO**, **Kurzwahl**, **Anrufliste** und **SIM-Manager** absetzen.

Anruf mit Telefon absetzen

1. Drücken Sie auf die SPRECHEN-Taste, oder tippen Sie auf **Start > Programme > Telefon**.
2. Drücken Sie einfach mit Ihrem Finger auf die Tasten auf dem Tastenfeld des Telefons, oder tippen Sie sie mit dem Stift an, um eine Telefonnummer einzugeben.

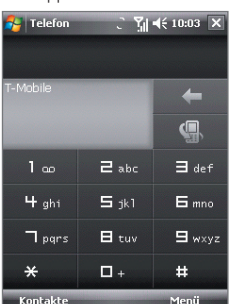

3. Drücken Sie auf die SPRECHEN-Taste.

Tipp Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, tippen Sie auf **Löschen** ( ), um eingegebene Ziffern der Reihe nach wieder zu löschen. Wenn Sie die gesamte Nummer löschen möchten, tippen Sie etwas länger auf die **Löschen**-Taste.

Anrufe über Kontakte tätigen

Tippen Sie auf **Kontakte** im Heute-Fenster, oder tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- Drücken Se oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um einen Kontakt auszuwählen, und drücken Sie dann auf SPRECHEN.
- Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt in der Kontaktliste, und tippen Sie auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.
- Oder tippen und halten Sie auf den gewünschten Kontakt und tippen Sie im Shortcut-Menü auf **Büro anrufen**, **Privat anrufen** oder **Handy anrufen**.

Eine bestimmte Nummer aus einem Kontakt auswählen

Standardmäßig wird die Handynummer (Hdy) eines Kontakts benutzt, wenn Sie eine Person aus der Kontaktliste anwählen. Sie können jedoch auch festlegen, dass eine andere Nummer angewählt werden soll.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**.
2. Drücken Sie oben oder unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um den Kontakt auszuwählen.
3. Drücken Sie links oder rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG. Die Buchstaben, die für die Nummer stehen, ändern sich während des Durchblätterns.

Anruf mit TouchFLO absetzen

Wenn Sie einen Ihrer im Touch Cube gespeicherten Kontakte anrufen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bewegen Sie den Finger, beginnend auf dem Logo am unteren Bildschirmrand, auf dem Display von unten nach oben.
   (Siehe Kapitel 1 für genaue Anweisungen.)
2. Bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um den Würfel zu drehen und zu dem Fenster zu gelangen, in dem Ihre favorisierten Kontakte angezeigt werden.
3. Berühren Sie das Foto oder den Namen des Kontakts, den Sie anrufen möchten.
4. Die Kontaktkarte des ausgewählten Kontakts wird dann angezeigt. Berühren Sie eine der Telefonnummern, die Sie wählen möchten.

Anruf von der Anrufliste aus absetzen

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf die Schaltfläche **Anrufliste** ( ) oder tippen Sie auf **Menü > Anrufliste**.
2. Sie können entweder mit Ihrem Finger durch alle Anrufe in der Liste blättern oder auf **Menü > Filter** tippen und eine Auswahl in einer Kategorie mit Anrufarten auswählen.
3. Blättern Sie dann mit Ihrem Finger zum gewünschten Kontakt oder der gewünschten Telefonnummer, und tippen Sie auf **Anrufen**.

Kurzwahl

Mit der **Kurzwahl**-Funktion können Sie häufig verwendete Nummern mit einem einzigen Antippen anwählen. Wenn Sie z.B. einem Kontakt mit der Kurzwahlfunktion die Position **2** zuweisen, können Sie im Telefon-Fenster mit dem Stift etwas länger auf **Nummer 2** tippen, um die Telefonnummer des Kontakts anzurufen. Wenn Sie eine Kurzwahlposition belegen möchten, muss die Nummer bereits in der Kontaktliste vorhanden sein.

Kurzwahleintrag erstellen

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt. Wählen Sie die Telefonnummer aus, für die Sie einen Kurzwahleintrag erstellen möchten.
4. Wählen Sie im Feld **Kurzwahl** eine verfügbare Taste für die Kurzwahl.

Hinweis Wenn Sie eine Telefonnummer an einem bereits belegten Speicherort speichern möchten, ersetzt die neue Nummer die vorhandene Nummer.

Tipps

- Wenn Sie einen Kurzwahleintrag von Kontakte oder von einem Kontakt auf der SIM-Karte aus erstellen möchten, tippen Sie auf den Kontakt, wählen Sie die Nummer, die Sie der Kurzwahl hinzufügen möchten, aus, und tippen Sie dann auf **Menü > Als Kurzwahl hinzufügen**.
- Wenn Sie einen Kurzwahleintrag löschen möchten, tippen Sie in der Liste Kurzwahl etwas länger auf den gewünschten Eintrag, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Mailbox anrufen

Die **Nummer 1** ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Tippen Sie im Telefon-Fenster etwas länger auf diese Taste, um die Mailbox anzurufen.

Anruf mit SIM-Manager absetzen

Mit **SIM-Manager** können Sie den Inhalt der SIM-Karte ansehen, SIM-Telefonbucheinträge zu Kontakte auf dem MDA Touch übertragen und einen Anruf von der SIM-Karte aus absetzen.

SIM-Kontakt anrufen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > SIM-Manager**. Warten Sie, bis der Inhalt Ihrer SIM-Karte geladen ist.
2. Tippen Sie etwas länger auf den Namen oder die Telefonnummer der Person, die Sie anrufen möchten, und tippen Sie dann auf **Anrufen**.

Für weitere Informationen über SIM-Manager siehe Kapitel 6.

3.3 Anruf empfangen

Wenn ein Anruf eingeht, erscheint eine Meldung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, den Anruf entweder anzunehmen oder abzuweisen.

Eingehenden Anruf annehmen oder abweisen

- Um den Anruf anzunehmen, tippen Sie auf **Annehmen**, oder drücken Sie auf die SPRECHEN-Taste des Geräts.
- Um den Anruf abzuweisen, tippen Sie auf **Abweisen** oder drücken Sie auf die BEENDEN-Taste des Geräts.

Gespräch beenden

- Ein laufendes Telefongespräch können Sie beenden, indem Sie auf **Auflegen** tippen oder auf die BEENDEN-Taste des Geräts drücken.

Verpassten Anruf ansehen

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Symbol oben auf dem Display. Um nachzusehen, wer angerufen hat:

- Tippen Sie auf das Symbol und dann auf **Ansicht**; oder
- Tippen Sie im Telefon-Fenster auf die Schaltfläche **Anrufliste** ( ). Sie können verpasste Anrufe, sowie eingehende und ausgehende Anrufe in der Anrufliste ansehen.

Einen Anruf in die Warteschleife legen

Der MDA Touch benachrichtigt Sie, wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht. Sie haben dann die Möglichkeit, diesen Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen und einen zweiten Anruf annehmen, können Sie entweder zwischen den zwei Anrufern makeln oder mit allen drei Anrufern eine Konferenz aufbauen.

1. Tippen Sie auf **Annehmen**, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um das zweite Gespräch zu beenden und zum ersten zurückzuwechseln, tippen Sie auf **Auflegen**, oder drücken Sie auf die BEENDEN-Taste des Geräts.

Zwischen zwei Anrufen umschalten

- Tippen Sie auf **Makeln**.

Konferenzschaltung einrichten

1. Setzen Sie entweder ein Gespräch in Haltestellung, und rufen Sie dann eine zweite Nummer an, oder nehmen Sie bei einem laufenden Gespräch einen eingehenden Anruf an.
2. Tippen Sie auf **Menü > Konferenz**.

Hinweis Nicht alle Netzbetreiber unterstützen Konferenzgespräche. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Freisprechfunktion ein- und ausschalten

Die im MDA Touch integrierte Freisprechfunktion erlaubt es ihnen, freihändig zu sprechen oder andere Personen bei einem Gespräch zuhören zu lassen.

- Tippen Sie während eines Gesprächs auf **Freisprech.**, oder drücken Sie die SPRECHEN-Taste, bis die Freisprechfunktion eingeschaltet ist. Das Freisprechsymbol ( ) erscheint in der Titelleiste.
- Wenn Sie die Freisprechfunktion ausschalten möchten, tippen Sie auf **Freispr. aus**, oder drücken Sie erneut auf SPRECHEN, und halten Sie so lange, bis die Freisprechfunktion deaktiviert ist.

Warnhinweis! Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie den MDA Touch nicht an Ihr Ohr halten, wenn Sie die Freisprechfunktion aktivieren.

Gespräch stumm stellen

Sie können das Mikrofon während eines Anrufs ausschalten, damit Sie den Anrufer hören können, der Anrufer Sie jedoch nicht hören kann.

- Tippen Sie während eines Anrufs auf **Mikro aus**.
- Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Mikro-aus-Symbol ( ) auf dem Display. Tippen Sie auf **Mikro ein**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

3.4 Smart Dialing

Smart Dialing erleichtert Ihnen die Eingabe einer Telefonnummer. Wenn Sie mit der Eingabe einer Telefonnummer oder eines Kontaktnamens beginnen, durchsucht und sortiert Smart Dialing automatisch die Kontakteinträge auf der SIM-Karte, in den Kontakten sowie die Telefonnummern in der Anrufliste (inklusive eingehender, ausgehender und unbeantworteter Anrufe). Sie können dann den herausgefilterten Kontakt oder die gewünschte Nummer markieren und anwählen.

Smart Dialing verwenden

1. Drücken Sie auf die SPRECHEN-Taste des MDA Touch, um das Telefon-Fenster aufzurufen.
2. Beginnen Sie mit der Eingabe der ersten Ziffern einer Telefonnummer bzw. den ersten Buchstaben eines Kontaktnamens durch Drücken der Tasten des Tastenfelds mit Ihrem Finger oder dem Stift.

   Wenn Sie mit der Eingabe einer Nummer oder eines Buchstabens beginnen, werden im Smart Dialing-Fenster die zutreffenden Einträge angezeigt.

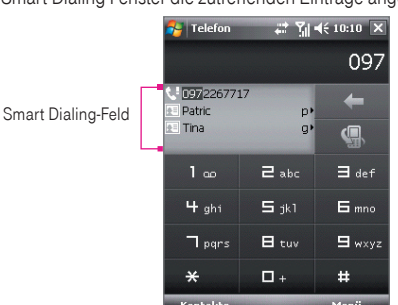

Tipps für die Smart Dialing-Funktion

Smart Dialing beginnt mit der Suche nach Zahlen oder Kontakten, die mit der Ziffern- oder Buchstabenfolge übereinstimmen, die Sie bereits eingegeben haben. Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die Verwendung von Smart Dialing, so dass Sie eine gewünschte Telefonnummer oder einen gewünschten Kontakt einfach und schnell auffinden können.

Telefonnummer suchen

- Um eine Telefonnummer in der Anrufliste zu finden, geben Sie die erste oder zweite Ziffer ein.
- Um eine Telefonnummer in den im Gerät oder auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakten zu finden, geben Sie die ersten drei oder mehr Ziffern ein.

Kontaktnamen suchen

Geben Sie den ersten Buchstaben des Vor- oder Nachnamens eines Kontakts ein. Smart Dialing beginnt dann mit der Suche beim ersten Buchstaben eines Kontakts sowie bei Buchstaben, die nach einer Leertaste, einem Bindestrich oder einem Unterstrich erscheinen. Wenn Sie z.B. auf die Ziffer "2" tippen, die auf der Telefontastatur mit den Buchstaben [a, b, c] verknüpft ist, werden Namen wie "**B**en Miller", "George **A**dams", "John-**C**arter", "**C**arter, Ellen", "Dixon, **A**llan", "Thomas_**C**lark", "Jane**C**ampbell" als zutreffend betrachtet.

Wenn die Liste zu lang ist, geben Sie einen weiteren Buchstaben ein. Wenn Sie beim oben genannten Beispiel weiter auf die Taste "3" tippen, die mit den Buchstaben [d, e, f] verknüpft ist, verkürzt sich die Liste auf die folgenden Namen "**Be**n Miller", "George **Ad**ams", "**C**arter, **E**llen", "**D**ixon, **A**llan".

Textnachrichten mit Smart Dialing erstellen und absenden

1. Geben Sie die ersten Ziffern oder Zeichen ein.
2. Gehen Sie im Smart Dialing-Fenster durch die Liste, indem Sie Ihren Finger oder den Stift nach oben oder unten über das Display bewegen oder indem Sie mit der NAVIGATIONSSTEUERUNG nach oben oder unten gehen.
3. Sie können folgendermaßen vorgehen:
   - Wenn der gewünschte Kontakt ausgewählt ist, drücken Sie die SPRECHEN-Taste, um einen Anruf abzusetzen.
   - Wenn Sie dem gewählten Kontakt eine SMS schicken möchten, tippen Sie etwas länger auf den Kontakt, und tippen Sie auf **SMS senden**.

- Wenn Sie eine andere mit dem markierten Kontakt assoziierte Telefonnummer wählen möchten, tippen und halten Sie auf den markierten Kontakt, und tippen Sie anschließend auf die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten.

Tippen Sie etwas länger auf den Kontakt, um das Shortcut-Menü zu öffnen.

Tipp Wenn Sie sich die mit dem ausgewählten Kontakt verknüpften Informationen ansehen oder diese bearbeiten möchten, tippen Sie im Shortcut-Menü auf den Namen des Kontakts (diese Funktion ist nur bei Kontakten verfügbar, die sich auf dem MDA Touch befinden).

Smart Dialing einrichten

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Smart Dialing-Optionen**.
2. Markieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** das Kontrollfeld **Smart Dialing aktivieren**.
   - Wählen Sie die Option **Ausgewählten Kontakt automatisch erweitern**, um den Namen und die Telefonnummer des Kontakts anzuzeigen, wenn der Kontakt in der Übereinstimmungsliste ausgewählt wird.
   - Wählen Sie die Option **Ziehendes Rollen aktivieren**, um durch Ziehen durch die Übereinstimmungsliste zu gehen.
   - Markieren Sie das Kontrollfeld **Doppelklicken für das Wählen aktivieren**, um ein Telefongespräch durch Doppelklicken eines Listeneintrags zu starten.

3.5 Zusätzliche Informationen zum Wählen

Notruf absetzen

- Geben Sie die an Ihrem Ort geltende internationale Notrufnummer ein, und drücken Sie die SPRECHEN-Taste auf dem MDA Touch.

Tipp Es ist möglich, dass weitere Notrufnummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Auslandsgespräch absetzen

1. Tippen Sie etwas länger auf die Taste **Nummer 0** auf dem Tastenfeld des Telefons, bis das **+** -Zeichen erscheint. Das **+** ersetzt die beiden Nullen der Ländervorwahl bei internationalen Anrufen.
2. Geben Sie die komplette Telefonnummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie die SPRECHEN-Taste auf dem MDA Touch. Die vollständige Telefonnummer besteht aus der Landesvorwahl, der Ortsvorwahl (ohne die erste Null) und der Telefonnummer.

3.6 Bluetooth SIM-Zugriff für Autotelefone einrichten

Autotelefone, die die Bluetooth SAP (SIM Access Profile) Funktion unterstützen, können mit dem MDA Touch verbunden werden und über Bluetooth auf die SIM-Karte zugreifen. Sobald Sie eine SAP-Verbindung hergestellt haben, können Sie die SIM-Kontakte vom MDA Touch zum Autotelefon herunterladen. Sie können auch das Autotelefon verwenden, um mit der SIM-Karte des MDA Touch Anrufe abzusetzen und anzunehmen.

Hinweis Um das Herunterladen von Kontakten zum Autotelefon zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass alle Kontakte im Gerät auf der SIM-Karte und nicht im Gerätespeicher gespeichert sind. Konfigurieren Sie das Autotelefon, um Kontakte nur von der SIM-Karte herunterzuladen. Siehe die Anweisungen unter "SIM Manager" in Kapitel 6, um Kontakte vom Gerät auf die SIM-Karte zu kopieren.

1. Stellen Sie auf dem MDA Touch sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und sich im Sichtbar-Modus befindet. Für weitere Informationen über das Einschalten von Bluetooth und die Aktivierung des Sichtbar-Modus siehe "Bluetooth-Modi" in Kapitel 10.
2. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > SAP-Einstellungen**.
3. Wählen Sie im Fenster BT Remote SIM-Zugriff die Option **Remote SIM-Zugriff**, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
4. Verbinden Sie das Autotelefon über Bluetooth mit Ihrem MDA Touch. Um zu erfahren, wie Sie Ihr Gerät anschließen können, lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Autotelefons.
5. Wenn Sie das Autotelefon zum ersten Mal mit Ihrem MDA Touch verbinden, geben Sie das Kennwort des Telefons in das MDA Touch ein.
6. Auf dem MDA Touch erscheint eine Meldung, die Ihnen mitteilt, dass eine Verbindung zwischen dem MDA Touch und dem Autotelefon hergestellt wurde. Tippen Sie auf **OK**.
7. Tippen Sie im Fenster BT Remote SIM-Zugriff auf **Fertig**.

Hinweis Sie werden nicht in der Lage sein, Anrufe abzusetzen/zu empfangen, Nachrichten zu senden/zu empfangen oder ähnliche Aktivitäten auf dem MDA Touch auszuführen, wenn die SIM Access Profile-Verbindung aktiv ist. Dies ist bei aktiver SAP-Verbindung nur über das Autotelefon möglich. Nachdem die Bluetooth-Verbindung getrennt wurde, können Sie den MDA Touch wie gewohnt verwenden.

Kapitel 4

MDA Touch einrichten

4.1 Grundlegende Einstellungen
4.2 Heute-Fenster einrichten
4.3 Telefoneinstellungen und Dienste definieren
4.4 Den MDA Touch schützen
4.5 Andere Einstellungen

T··Mobile···

4.1 Grundlegende Einstellungen

Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Uhr & Wecker >** Registerkarte **Uhrzeit**.
2. Wählen Sie die richtige Zeitzone, und geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Hinweis Während der Synchronisierung wird die Uhrzeit des MDA Touch mit der des Computers aktualisiert.

Datum und Uhrzeit für einen anderen Standort einstellen

Wenn Sie sich häufig in einer anderen Zeitzone aufhalten oder mit einer Person dort kommunizieren, können Sie diese Zone als Ihre Besuchszeitzone festlegen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System** > **Uhr & Wecker >** Registerkarte **Uhrzeit**.
2. Tippen Sie auf **Besucht**.
3. Wählen Sie die richtige Zeitzone, und geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Ländereinstellungen

Bei den Ländereinstellungen wird die Darstellungsart der Zahlen, der Währungen, des Datums und der Uhrzeit festgelegt.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Ländereinstellungen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Region** eine Region in der Liste aus.

Hinweis Hierbei wird die Sprache des Betriebssystems im MDA Touch nicht geändert.

3. Die Region, die Sie hier festlegen, bestimmt die Optionen, die auf den anderen Registerkarten verfügbar sind.
4. Für weitere Einstellungen können Sie die entsprechenden Registerkarten aufrufen und die gewünschten Optionen auswählen.

Besitzerinformationen

Wenn Besitzerinformationen im Heute-Fenster angezeigt werden, kann für den Fall, dass Sie den MDA Touch verlieren sollten, der Finder Ihnen das Gerät leichter zurückgeben.

Besitzerinformationen eingeben

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Besitzerinformationen**.
2. Auf der Registerkarte **Identifizierung** können Sie Ihre persönlichen Informationen eingeben.

Tipp Wenn Sie Besitzerinformationen im Heute-Fenster anzeigen möchten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen** > Registerkarte **Persönlich > Heute**. Markieren Sie auf der Registerkarte **Elemente** das Kontrollfeld **Besitzerinformationen**.

Besitzerinformationen anzeigen, wenn Gerät eingeschaltet ist

Sie können den MDA Touch so einstellen, dass das 'Persönlich'-Fenster angezeigt wird, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Auf dem Display werden all Ihre persönlichen Informationen angezeigt.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Besitzerinformationen**.
2. Markieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** das Kontrollfeld **Identifizierungsinformationen**.
3. Wenn zusätzlicher Text angezeigt werden soll, tippen Sie auf die Registerkarte **Notizen**, und geben Sie dort den Text ein (z.B.: Finderlohn gegen Rückgabe).
4. Markieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** das Kontrollfeld **Notizen**, und tippen Sie dann auf **OK**.

4.2 Heute-Fenster einrichten

Im Heute-Fenster werden alle Termine, aktiven Aufgaben und Informationen über eingehende Nachrichten angezeigt. Sie können frei bestimmen, was im Heute-Fenster angezeigt wird.

Heute-Fenster einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Heute**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Darstellung** das gewünschte Thema für das Heute-Fenster.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Elemente** die Elemente aus, die im Heute-Fenster erscheinen sollen.

Tipp Wenn Sie die Reihenfolge der Elemente ändern möchten, die im Heute-Fenster gezeigt werden, tippen Sie auf das gewünschte Element und tippen Sie dann auf **Nach oben** oder **Nach unten**.

Benutzerdefiniertes Hintergrundbild verwenden

Sie können für das Heute-Fenster auch ein eigenes Bild als Hintergrundbild verwenden. Denken Sie aber daran, dass Bilder die Lesbarkeit von Texten im Heute-Fenster beeinträchtigen können.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Heute**.
2. Markieren Sie das Kontrollfeld **Dieses Bild als Hintergrund verwenden**, und tippen Sie auf **Durchsuchen**, um eine Liste Ihrer Bilddateien anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf den Dateinamen des Bilds, das Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Optionen für die Anzeige von Terminen im Heute-Fenster einrichten

Wenn Sie viele Termine besitzen, haben Sie die Möglichkeit, die Art der Termine festzulegen, die im Heute-Fenster angezeigt werden soll.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**.
3. Wählen Sie **Kalender**, und tippen Sie auf **Optionen**.

4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
   - Wählen Sie **Nächsten Termin**, wenn nur der nächste Termin des Zeitplans angezeigt werden soll, oder **Bevorstehende Termine**, wenn mehrere bevorstehende Termine angezeigt werden sollen.
   - Löschen Sie die Markierung für **Ganztägige Ereignisse anzeigen**, wenn keine ganztägigen Ereignisse angezeigt werden sollen.

Für weitere Informationen zur Verwendung des Kalenders, siehe Kapitel 6 und 8.

Optionen für die Anzeige von Aufgaben im Heute-Fenster einrichten
Wenn Sie viele Aufgaben besitzen, haben Sie die Möglichkeit, die Art der Aufgaben festzulegen, die im Heute-Fenster angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Heute**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Elemente**.
3. Wählen Sie **Aufgaben**, und tippen Sie auf **Optionen**.
4. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
   - Wählen Sie bei **Anzeigen der Anzahl von** die Art der Aufgaben, die im Heute-Fenster erscheinen sollen.
   - Bestimmen Sie in der Liste **Kategorie**, ob nur die einer bestimmten Kategorie zugewiesenen Aufgaben oder alle Aufgaben angezeigt werden sollen.

Für weitere Informationen zur Erstellung von Aufgaben auf dem MDA Touch siehe Kapitel 6.

Startmenü einrichten

Sie können festlegen, welche Elemente im **Start**-Menü erscheinen sollen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Menüs**.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Elemente, die im Start-Menü erscheinen sollen. Sie können bis zu sieben Elemente auswählen**.**

Tipp Sie können auch Ordner und Verknüpfungen erstellen, die im Startmenü erscheinen. Navigieren Sie mit Windows Explorer auf dem PC zum Ordner **/Windows/Startmenü** des MDA Touch, und erstellen Sie dann die gewünschten Ordner und Verknüpfungen. Sie können die auf dem MDA Touch hinzugefügten Elemente nach der Synchronisierung sehen. Für Informationen zur Synchronisierung des MDA Touchs mit einem Computer siehe Kapitel 5.

4.3 Telefoneinstellungen und Dienste definieren

Sie können Telefoneinstellungen wie Ruftontyp, Klingelton für eingehende Gespräche und Tastentöne bei der Eingabe von Telefonnummern festlegen. Sie können auch Telefondienste auf dem MDA Touch wie z.B. Anklopfen, Rufumleitung, usw. einrichten.

Auf Telefoneinstellungen und Dienste zugreifen

- Tippen Sie auf **Menü > Optionen** im Telefon-Fenster; oder
- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** > Registerkarte **Persönlich > Telefon**.

Klingeltoneinstellungen

Klingeltyp und Klingelton ändern

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Optionen >** Registerkarte **Telefon**.
2. Wählen Sie in der Liste **Ruftontyp** aus, ob Sie über eingehende Anrufe durch einen Klingelton, eine Vibration oder eine Kombination aus beidem benachrichtigt werden möchten.
3. Tippen Sie in der Liste **Klingelton** auf den gewünschten Ton.

Tipp Sie können *.wav, *.mid, *.mp3, *.wma oder andere Arten von Klangdateien, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder von einem PC aus kopiert haben, als Klingtöne verwenden. Für eine komplette Liste unterstützter Audiodateiformate für Klingeltöne, siehe “Technische Daten” im Anhang.

Um Klangdateien als Klingeltöne zu verwenden, kopieren Sie sie erst in den Ordner **/Windows/Klingeltöne** auf dem Gerät und wählen Sie dann den Ton in der Liste **Klingelton** auf dem MDA Touch aus. Für weitere Informationen zum Kopieren von Dateien siehe Kapitel 9.

Tastenton

Sie können die Tastentöne ändern, die bei der Eingabe einer Telefonnummer über die Tastatur zu hören sind. Wenn Sie Lange Töne einstellen, ist der Ton so lange zu hören, wie die Zahl auf der Tastatur gedrückt wird. Diese Einstellung ist dann sinnvoll, wenn Sie z.B. Nachrichten von einem Anrufbeantworter abrufen, da dabei die Töne vom MDA Touch sehr wichtig sind. Wenn Sie Kurze Töne wählen, ist der Ton nur zwei Sekunden lang zu hören. Wenn Sie für diese Funktion Aus wählen, sind keine Töne zu hören.

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Optionen >** Registerkarte **Telefon**.
2. Tippen Sie in der Liste **Wähltastatur** auf die gewünschte Option.

Telefondienste

Der MDA Touch kann eine direkte Verknüpfung zu einem Mobiltelefonnetz herstellen und Ihnen ermöglichen, auf die Einstellungen unterschiedlicher Telefondienste für den MDA Touch zuzugreifen und diese Einstellungen zu ändern. Zu Telefondiensten können Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. gehören. Kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um mehr über die Verfügbarkeit von Telefondiensten für den MDA Touch zu erfahren.

Auf Einstellungen von Telefondiensten zugreifen und diese Einstellungen ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Telefon >** Registerkarte **Dienste**.
2. Wählen Sie die Dienste aus, die Sie verwenden möchten, und tippen Sie auf **Einstellungen anfordern**.
3. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus, und tippen Sie dann auf **OK**.

Für weitere Informationen zur die Festlegung von Einstellungen für Telefondienste siehe die Hilfe auf dem MDA Touch.

Netzwerke

Sie können auf dem MDA Touch erkennen, welche Netzwerke für Mobiltelefone Ihnen zur Verfügung stehen, und diese in beliebiger Reihenfolge auf dem MDA Touch anordnen, um auf sie zugreifen zu können. Wenn z.B. Ihr erstes bevorzugtes Netzwerk nicht zur Verfügung steht, versucht der MDA Touch auf das zweite bevorzugte Netzwerk zuzugreifen.

Alle verfügbaren Netzwerke anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Telefon >** Registerkarte **Netzwerk**.
2. Wählen Sie unter **Netzwerkauswahl** die Option **Manuell** aus. Es wird dann eine Liste mit verfügbaren Netzwerken angezeigt.

Bevorzugte Netze einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Telefon >** Registerkarte **Netzwerk**.
2. Tippen Sie auf **Netzwerke festlegen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Netzwerke ganz nach Bedarf anzuordnen.
3. Nachdem Sie die **Netzwerke** angeordnet haben, tippen Sie auf **OK**, um zur Registerkarte Netzwerk zurückzukehren.
4. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkauswahl** die Option **Automatisch** aus.
5. Tippen Sie auf **OK**.

4.4 Den MDA Touch schützen

SIM-Karte mit einer PIN schützen

Sie können die SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff schützen, indem Sie eine PIN-Nummer (Persönliche Identifikationsnummer) zuweisen. Die Standard-PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Diese können Sie später ändern.

PIN ändern

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Optionen >** Registerkarte **Telefon**.
2. Wählen Sie die Option **PIN zur Benutzung des Telefons notwendig**.
3. Sie können die PIN jederzeit ändern, indem Sie auf **PIN ändern** tippen.

Tipp Notrufe können jederzeit auch ohne Eingabe einer PIN abgesetzt werden.

Den MDA Touch mit einem Kennwort schützen

Daten sind besser geschützt, wenn bei jedem Einschalten des Geräts ein Kennwort abgefragt wird. Wenn Sie den MDA Touch das erste Mal benutzen, können Sie ein eigenes Kennwort festlegen.

Gerätekennwort einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Sperren**.
2. Markieren Sie das Kontrollfeld **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet wurde seit**, und wählen Sie dann im Feld rechts daneben die Zeitdauer, die der MDA Touch nicht verwendet werden darf, bis ein Kennwort abgefragt wird. Legen Sie im Feld **Kennworttyp** den Kennworttyp fest, den Sie verwenden möchten. Geben Sie das Kennwort ein und, falls erforderlich, bestätigen Sie es.

   Wenn der MDA Touch für die Verbindung mit einem Netz konfiguriert ist, sollte das Kennwort für eine größere Sicherheit des MDA Touch alphanumerisch aufgebaut sein.
3. Geben Sie auf der Registerkarte **Hinweis** einen Hinweis ein, der Ihnen dabei hilft, das Kennwort zu merken, aber anderen nicht die Möglichkeit gibt, das Kennwort herauszufinden.
4. Tippen Sie auf **OK**. Beim nächsten Einschalten des Geräts werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben.

Hinweise

- Um sicherzustellen, dass Sie jederzeit Notrufe absetzen können, sollte der Anfang des Kennworts nicht mit der vor Ort geltenden Notrufnummer identisch sein.
- Nachdem viermal ein falsches Kennwort eingegeben wurde, wird der Hinweis angezeigt.
- Mit jeder Eingabe eines falschen Kennworts wird die Reaktionszeit des Geräts auf die Eingabe länger, bis es am Ende gar nicht mehr zu reagieren scheint.

Den MDA Touch entsperren:

1. Geben Sie das Kennwort für den MDA Touch ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
2. Tippen Sie auf **Entsperren**.

Hinweis Wenn Sie das Kennwort vergessen sollten, können Sie eine Hardware-Zurücksetzung durchführen oder den Gerätespeicher löschen. Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten und Dateien gesichert haben, so dass Sie sie später wieder auf den MDA Touch kopieren können. Für weitere Informationen zur Hardware-Zurücksetzung des Geräts und zum Löschen des Speichers siehe Kapitel 12.

Verschlüsselte Dateien auf einer Speicherkarte

Sie können den MDA Touch so einstellen, dass es Dateien verschlüsselt, wenn diese auf der Speicherkarte gespeichert werden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Verschlüsselung**.
2. Wählen Sie **Dateien auf Speicherkarten verschlüsseln**.

Hinweise

- Verschlüsselte Dateien können nur von dem Gerät geöffnet werden, von welchem sie verschlüsselt wurden.
- Verschlüsselte Dateien werden wie andere Dateien auch geöffnet, vorausgesetzt, Sie verwenden das Gerät, mit dem sie verschlüsselt wurden. Sie brauchen keinen zusätzlichen Schritt durchzuführen, um diese Dateien zu lesen.

4.5 Andere Einstellungen

Gerätename

In folgenden Situationen wird mit dem Gerätenamen der MDA Touch identifiziert:

- Synchronisierung mit einem PC
- Herstellung einer Verbindung zu einem Netz
- Wiederherstellung von Daten aus einer Datensicherungsdatei

Hinweis Falls Sie mehrere Geräte mit demselben PC synchronisieren, muss jedes einzelne Gerät einen eigenen einmaligen Namen besitzen.

Gerätenamen ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Info**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Geräte-ID**.
3. Geben Sie einen Namen ein.

Hinweis Der Gerätename muss mit einem Buchstaben beginnen, kann dann aus den Buchstaben **A** bis **Z** und den Zahlen **0** bis **9** bestehen und darf keine Leerstellen enthalten. Verwenden Sie das Unterstreichen-Zeichen (_), um Worte zu trennen.

Anzeigeeinstellungen

Helligkeit des Displays einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Beleuchtung**.
2. Verschieben Sie den Regler auf der Registerkarte **Helligkeit** nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen, oder nach links, um sie zu verringern.

Abdunklung der Beleuchtung nach einer bestimmten Verzögerung einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Beleuchtung**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **Akkubetrieb** oder **Externe Stromversorgung**.
3. Wählen Sie die Option **Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf von**, und bestimmen Sie eine Verzögerungsdauer.

Textgröße auf dem Display vergrößern oder verkleinern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Bildschirm >** Registerkarte **Textgröße**.
2. Verschieben Sie den Regler, um die Textgröße zu vergrößern oder zu verkleinern.

Tasteneinstellungen

Programm oder Verknüpfung neu zu KAMERA-Tasten zuweisen

Sie können die Belegung der KAMERA-Taste so ändern, dass Sie mit ihr häufig verwendete Programme öffnen oder bestimmte Funktionen, z.B. Bildschirmausrichtung ändern, Heute-Fenster aufrufen oder Eingabebereich öffnen, ausführen können.

1. Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen** > Registerkarte **Persönlich** > **Tasten** > Registerkarte **Programmschaltflächen**. Die aktuelle Belegung der KAMERA-Taste wird im Feld **Wählen Sie eine Taste** angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Tasten-Symbol, und wählen Sie dann im Feld **Weisen Sie ein Programm zu** das Programm oder die Verknüpfung aus, das/die Sie zuweisen möchten.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Optionen zur Wortvervollständigung

Mit der Wortvervollständigung können Sie Text schneller eingeben, da Sie Wortvorschläge erhalten, während Sie mit einer der Eingabemethoden Buchstaben eingeben. Sie können festlegen, wie viele Wortvorschläge angezeigt werden, wann die Wortliste angezeigt wird, usw.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Eingabe >** Registerkarte **Wortvervollständigung**.
2. Stellen Sie sicher, dass **Bei Texteingabe Wörter vorschlagen** ausgewählt ist.

3. Standardmäßig erscheint die Liste mit Wortvorschlägen immer, wenn Sie eine Leerstelle eingeben. Wenn Sie die Wortliste anzeigen möchten, nachdem Buchstaben eingegeben wurden, legen Sie die Anzahl von Buchstaben fest, die eingegeben werden sollen, bevor die Liste erscheint.
4. In der Liste mit Wortvorschlägen werden standardmäßig vier Wörter angezeigt. Sie können die Anzahl der angezeigten Wörter ändern.
5. Stellen Sie sicher, dass die Option **AutoKorrektur aktivieren** ausgewählt ist, wenn Sie falsch geschriebene Wörter automatisch korrigieren möchten.

Tipp Die Wortdatenbank wird während der Eingabe von neuen Worten in ein Texteingabefeld stets erweitert. Wenn Sie hinzugefügte Worte löschen und den Originalzustand der Datenbank wiederherstellen möchten, tippen Sie auf **Gespeicherte Einträge löschen**.

Signale und Benachrichtigungen

Signal einstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Uhrzeit & Wecker** > Registerkarte **Signale**.
2. Tippen Sie auf **<Beschreibung>**, und geben Sie einen Namen für das Signal ein.
3. Tippen Sie auf den Wochentag, an dem das Signal ertönen soll. Sie können mehrere Tage festlegen, indem Sie auf die gewünschten Tage tippen.
4. Tippen Sie auf die Uhrzeit, um eine Uhr aufzurufen und dort die Uhrzeit für das Signal einzustellen.
5. Tippen Sie auf das Signalsymbol ( ), um die Art des gewünschten Signals festzulegen. Sie können ein Blinksignal, einen einzelnen Ton, einen sich wiederholenden Ton oder ein Vibrationssignal wählen.
6. Wenn ein Ton abgespielt werden soll, tippen Sie in der Liste auf das Kontrollfeld neben **Sound abspielen**, und wählen Sie den gewünschten Ton aus.

Festlegen, wie Sie über Ereignisse und Aktionen benachrichtigt werden

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Sounds & Benachrichtigungen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Sounds** die Methode aus, mit der Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die jeweiligen Felder ankreuzen.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** unter **Ereignis** auf einen Ereignisnamen und wählen Sie die Methode aus, mit der Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die jeweiligen Felder ankreuzen. Sie haben mehrere Auswahlmöglichkeiten, z.B. besondere Töne, Meldungen oder Blinklicht.

Tipp Wenn Sie Töne und Blinklicht deaktivieren, wird weniger Akkustrom verbraucht.

Kapitel 5

Daten mit einem Computer synchronisieren

5.1 Synchronisierung
5.2 Das Windows Mobile®-Gerätecenter unter Windows Vista™ einrichten
5.3 ActiveSync® unter Windows XP® einrichten
5.4 Mit einem Computer synchronisieren
5.5 Mit Bluetooth synchronisieren
5.6 Musik und Videos synchronisieren

T · · Mobile · · ·

5.1 Synchronisierung

Sie können Daten aus einem Computer überall hin mitnehmen, indem Sie sie auf den MDA Touch synchronisieren. Folgende Arten von Daten können zwischen einem Computer und dem MDA Touch synchronisiert werden:

- **Microsoft Outlook®-Daten**, einschließlich Outlook-E-Mail, Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen.
- **Medien**, z.B. Bilder, Musik und Video
- **Favoriten**, d.h. gespeicherte Verknüpfungen zu Ihren Lieblingswebsites
- **Dateien**, z.B. Dokumente

Bevor Sie eine Synchronisierung durchführen können, müssen Sie erst die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installieren und einrichten. Für weitere Informationen siehe "Das Windows Mobile® -Gerätecenter unter Windows Vista™ einrichten" und "ActiveSync® unter Windows XP® einrichten".

Synchronisierungsmethoden

Nachdem Sie die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installiert haben, können Sie den MDA Touch auf folgende Weisen mit einem Computer verbinden und eine Synchronisierung durchführen:

- Verwenden Sie das USB-Synchronisierungskabel zur Herstellung der Verbindung und zur Synchronisierung.
  Nachdem Sie das Synchronisierungskabel an den MDA Touch und den Computer angeschlossen haben, beginnt die Synchronisierung automatisch.
- Verwenden Sie Bluetooth zur Herstellung der Verbindung und zur Synchronisierung.
  Sie müssen erst eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen dem MDA Touch und dem Computer einrichten, bevor Sie Informationen zwischen ihnen über Bluetooth synchronisieren können. Für weitere Informationen über die Einrichtung einer Bluetooth-Partnerschaft siehe Kapitel 10. Für Informationen über die Synchronisierung mit Bluetooth siehe "Mit Bluetooth synchronisieren" weiter unten in diesem Kapitel.

Führen Sie nach Möglichkeit häufig Synchronisierungen durch, um Daten auf dem MDA Touch und dem Computer jederzeit auf dem neuesten Stand zu halten.

Hinweis Sie können auch Outlook-E-Mail, Kontakte, und Aufgaben auf dem MDA Touch mit dem Exchange Server Ihrer Firma synchronisieren. Für weitere Informationen über die Einrichtung des MDA Touch zur Synchronisierung mit dem Exchange Server, siehe Kapitel 8.

5.2 Das Windows Mobile®-Gerätecenter unter Windows Vista™ einrichten

Das Microsoft Windows Mobile®-Gerätecenter ersetzt Microsoft® ActiveSync® in Windows Vista™.

Hinweis In einigen Versionen von Windows Vista ist das Windows Mobile-Gerätecenter bereits installiert. Wenn das Windows Mobile-Gerätecenter nicht in Windows Vista zur Verfügung steht, können Sie es von der Start-CD aus, die mit dem MDA Touch geliefert wird, installieren.

Synchronisierung mit dem Windows Mobile-Gerätecenter einrichten

Wenn Sie den MDA Touch mit einem PC verbinden und das Windows Mobile-Gerätecenter zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, eine Windows Mobile-Partnerschaft mit dem MDA Touch einzurichten. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Partnerschaft zu erstellen:

1. Schließen Sie den MDA Touch an Ihren PC an. Das Windows Mobile-Gerätecenter wird automatisch konfiguriert und geöffnet.
2. Klicken Sie im Fenster mit der Lizenzvereinbarung auf **Annehmen**.
3. Klicken Sie auf der Startseite des Windows Mobile-Gerätecenters auf **Gerät einrichten**.

Hinweis Wählen Sie **Ohne Einrichten des Geräts verbinden**, wenn Sie nur Mediendateien übertragen, nach Updates sehen und den MDA Touch durchsuchen, aber keine Synchronisierung von Outlook-Daten durchführen möchten.

4. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

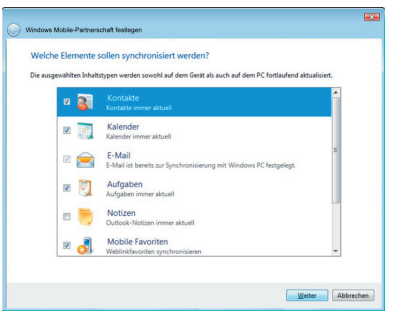

5. Geben Sie einen Gerätenamen ein, und klicken Sie auf **Einrichten**.

Wenn Sie den Setup-Assistenten beendet haben, synchronisiert das Windows Mobile-Gerätecenter den MDA Touch automatisch. Sie werden feststellen, dass Outlook E-Mails und andere Daten nach der Synchronisierung auf dem MDA Touch zu sehen sind.

Das Windows Mobile-Gerätecenter verwenden

Um das Windows Mobile-Gerätecenter zu öffnen, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter** auf dem Windows Vista-Computer.

Das Windows Mobile-Gerätecenter bietet Ihnen nun folgende Optionen:

- Klicken Sie auf **Einstellungen des Mobilgeräts**, um Synchronisierungseinstellungen anzuzeigen und zu ändern.
- Wenn Sie auf **Bilder, Musik und Videos >___ neue Bilder/Videoclips stehen zum Import bereit** klicken, leitet Sie ein Assistent durch das Auswählen und Übertragen von Fotos vom MDA Touch zur Fotogalerie auf dem Windows Vista-PC.
- Klicken Sie auf **Bilder, Musik und Videos > Vom Windows Media Player Medien zum Gerät hinzufügen**, um Musik- und Videodateien unter Verwendung des Windows Media™ Players zu synchronisieren. Für weitere Informationen siehe “Windows Media® Player Mobile verwenden” in Kapitel 11.
- Klicken Sie auf **Dateiverwaltung > Inhalt von Gerät durchsuchen**, um Dokumente und Dateien auf dem MDA Touch anzuzeigen.

Hinweis Lesen Sie bitte auch die Hilfe Datei des Windows Mobile-Gerätecenters, um weitere Informationen zu erhalten.

5.3 ActiveSync® unter Windows XP® einrichten

Die Begleit-CD, die zusammen mit dem MDA Touch geliefert wird, enthält Microsoft ActiveSync 4.5 oder eine neuere Version dieses Programms. Folgen Sie den Schritten in diesem Abschnitt, um ActiveSync unter Windows XP oder einem anderen kompatiblen Windows-System zu installieren und einzurichten.

Hinweis Für eine Liste kompatibler Windows-Systeme siehe http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx.

ActiveSync installieren

1. Legen Sie die Begleit-Disc in das CD-Laufwerk des PCs ein.
2. Klicken Sie auf **Setup und Installation**.
3. Wählen Sie die Option **ActiveSync**, und klicken Sie auf **Installieren**.
4. Lesen Sie die Lizenzbedingungen, und klicken Sie auf **Annehmen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig**, nachdem die Installation durchgeführt wurde.
6. Klicken Sie im Fenster Mit Windows Mobile beginnen auf **Schließen**.

Synchronisierung in ActiveSync einrichten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Synchronisierungspartnerschaft herzustellen.

1. Schließen Sie den MDA Touch an Ihren PC an. Der Assistent für das Synchronisierungs-Setup startet automatisch und leitet Sie durch die Erstellung einer Synchronisierungs-partnerschaft. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
2. Um den MDA Touch mit einem PC zu synchronisieren, deaktivieren Sie die Option **Direkt mit einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
3. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen die Option **Drahtlose Datenverbindungen ermöglichen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie den Assistenten beendet haben, aktualisiert ActiveSync den MDA Touch automatisch. Sie werden feststellen, dass Outlook E-Mails und andere Daten nach der Synchronisierung auf dem MDA Touch zu sehen sind.

5.4 Mit einem Computer synchronisieren

Verbinden Sie den MDA Touch mit dem USB-Kabel oder über Bluetooth mit dem PC, und führen Sie die Synchronisierung durch.

Synchronisierung beginnen und beenden

Sie können auf manuelle Weise entweder vom MDA Touch oder vom PC aus eine Synchronisierung durchführen.

Vom MDA Touch aus

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Synchronisieren**.

   Wenn Sie die Synchronisierung vor Fertigstellung des Vorgangs abbrechen möchten, tippen Sie auf **Anhalten**.

Tipp Wenn Sie eine Partnerschaft mit einem PC komplett löschen möchten, trennen Sie erst den MDA Touch vom PC. Tippen Sie in ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Optionen**, tippen Sie dann auf den Computernamen und dann auf **Löschen**.

Vom Windows Mobile-Gerätecenter aus

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter**.

2. Klicken Sie auf unten links vom Windows Mobile-Gerätecenter.

   Wenn Sie die Synchronisierung vor Beendigung des Vorgangs abbrechen möchten, klicken Sie auf .

Von ActiveSync auf dem PC aus

Wenn Sie den MDA Touch an einen PC anschließen, wird ActiveSync automatisch auf dem PC gestartet, und die Synchronisierung wird durchgeführt.

- Wenn Sie die Synchronisierung manuell starten möchten, klicken Sie auf .
- Wenn Sie die Synchronisierung vor Beendigung des Vorgangs abbrechen möchten, klicken Sie auf .

Ändern, welche Daten synchronisiert werden

Sie können die Art von und die Menge an Daten, die Sie für jede Art synchronisieren möchten, entweder auf dem MDA Touch oder dem PC festlegen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Synchronisierungseinstellungen auf dem MDA Touch zu ändern.

Hinweis Trennen Sie den MDA Touch immer erst vom PC, bevor Sie in ihm die Synchronisierungs-einstellungen ändern.

1. Tippen Sie unter ActiveSync auf dem MDA Touch auf **Menü > Optionen**.
2. Markieren Sie die Felder der Einträge, die synchronisiert werden sollen. Wenn sich ein Feld nicht markieren lässt, müssen Sie möglicherweise die Markierung eines anderen Felds mit ähnlichem Dateninhalt aus derselben Liste entfernen.
3. Wenn Sie die Synchronisierungseinstellungen für einen bestimmten Datentyp ändern möchten, z.B. für **E-Mail**, wählen Sie diesen Typ aus, und tippen Sie auf **Einstellungen**.

   Sie können dann ein Größenlimit für das Download und ein Zeitlimit für die herunterzuladenden Daten festlegen.

Hinweise

- Einige Datentypen, z.B. Favoriten, Dateien und Medien, können nicht in den Optionen von ActiveSync auf dem MDA Touch ausgewählt werden. Sie können diese Elemente nur auf dem PC im Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync auswählen bzw. ihre Auswahl aufheben.
- Ein PC kann Synchronisierungspartnerschaften mit mehreren Windows Mobile-Geräten besitzen, aber ein Gerät kann höchstens über Synchronisierungs-partnerschaften mit zwei PCs verfügen. Um sicherzustellen, dass der MDA Touch problemlos mit zwei PCs synchronisieren kann, sollten Sie für den zweiten PC die gleichen Synchronisierungseinstellungen verwenden wie für den ersten PC.
- Outlook-E-Mail kann nur mit einem Computer synchronisiert werden.

Behebung von Problemen bei der Synchronisierung

Wenn der PC mit dem Internet oder einem lokalen Netz verbunden wird, kann u.U. die Verbindung zum MDA Touch unterbrochen werden, da er der Internet- oder Netzverbindung den Vorrang gibt.

Wenn dies der Fall ist, tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > USB zu PC**, und deaktivieren Sie dann die Option **Erweiterte Netzwerkfunktionen aktivieren**. Der PC nutzt dann eine serielle USB-Verbindung zum MDA Touch.

Das Symbol **USB zu PC** ( ) erscheint im Heute-Fenster, wenn die serielle USB-Verbindung benutzt wird.

5.5 Mit Bluetooth synchronisieren

Sie können den MDA Touch mit Hilfe von Bluetooth mit einem PC verbinden und synchronisieren.

Über Bluetooth mit einem PC synchronisieren

1. Richten Sie das Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync auf dem PC ein, um eine Synchronisierung mit Bluetooth durchführen zu können. Siehe die Programmhilfe für weitere Anweisungen.
2. Tippen Sie auf dem MDA Touch auf **Start > Programme > ActiveSync**.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth sowohl auf dem MDA Touch als auch dem Computer eingeschaltet und der Sichtbar-Modus aktiviert ist. Für weitere Informationen, siehe “Bluetooth” in Kapitel 10.
4. Tippen Sie auf **Menü > Über Bluetooth verbinden**. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion sowohl auf dem MDA Touch als auch dem Computer eingeschaltet und der Sichtbar-Modus aktiviert ist.
5. Bei der ersten Verbindung mit dem Computer über die Bluetoothfunktion müssen Sie zuerst auf dem MDA Touch den Bluetooth-Assistenten abschließen, um zwischen dem MDA Touch und dem Computer eine Bluetooth-Partnerschaft einzurichten. Für weitere Informationen zur Einrichtung einer Bluetooth-Partnerschaft siehe “Bluetooth-Partnerschaften” in Kapitel 10.

Hinweise

- Aus Gründen der Energiesparung und der Sicherheit sollten Sie Bluetooth ausschalten, wenn Sie diese Funktion nicht verwenden.
- Um den MDA Touch über Bluetooth mit einem Computer zu verbinden und eine Synchronisierung durchzuführen, muss im Computer Bluetooth installiert bzw. ein Bluetooth-Adapter oder -Dongle an ihm angeschlossen sein.

5.6 Musik und Videos synchronisieren

Wenn Sie Musikdateien oder digitale Medien unterwegs mitnehmen möchten, können Sie den Microsoft® Windows Media® Player auf dem Computer einrichten, um Musik und Videos mit dem MDA Touch zu synchronisieren.

Mit Ausnahme der Auswahl des **Medien**-Informationstyps, der synchronisiert werden soll, müssen alle Einstellungen für die Mediensynchronisierung im Windows Media® Player vorgenommen werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Medien zu synchronisieren:

- Installieren Sie den Windows Media® Player Version 11 auf dem PC. (Der Windows Media Player 11 funktioniert nur unter Windows XP oder einer neueren Betriebssystemversion).
- Schließen Sie den MDA Touch über ein USB-Kabel an den PC an. Falls der MDA Touch derzeit über Bluetooth verbunden ist, müssen Sie diese Verbindung unterbrechen, bevor Medien synchronisiert werden können.
- Richten Sie eine Synchronisierungspartnerschaft zwischen dem MDA Touch und dem Windows Media® Player auf dem PC ein.

Für weitere Informationen zur Verwendung des Windows Media® Player Mobile auf dem MDA Touch siehe Kapitel 11.

Kapitel 6

Kontakte, Termine, Aufgaben und andere Daten verwalten

6.1 Kontakte
6.2 SIM-Manager
6.3 Kalender
6.4 Aufgaben
6.5 Notizen
6.6 Sprachrekorder

T · · Mobile · · ·

6.1 Kontakte

Die **Kontakte** sind Ihr Adressbuch und Datenspeicher für die Personen, mit denen Sie kommunizieren möchten. Es gibt drei Arten von Kontakten, die Sie auf dem MDA Touch erstellen können:

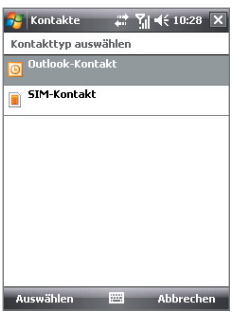

- **Outlook-Kontakte**. Kontakte, die auf dem MDA Touch gespeichert sind und auf dem MDA Touch erstellt oder mit einem PC oder Exchange Server synchronisiert werden.
- **SIM-Kontakte**. Kontakte, die auf der SIM-Karte gespeichert werden. Für jeden Eintrag kann nur der Name und eine Telefonnummer gespeichert werden.

Neue Kontakte hinzufügen

Kontakt auf dem Gerät hinzufügen

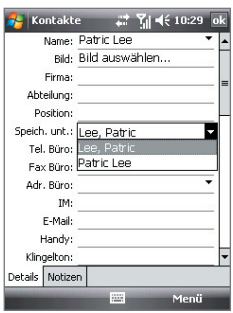

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, wählen Sie **Outlook-Kontakt**, und geben Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Wählen Sie im Feld Speichern unter aus, wie der Name des Kontakts in der Kontaktliste erscheinen soll.
4. Um ein Foto des Kontakts hinzuzufügen, tippen Sie auf **Bild auswählen**, wählen Sie dann die Bilddatei aus, oder tippen Sie auf **Kamera**, um ein Bild des Kontakts aufzunehmen. Dieses Foto erscheint dann im Telefon-Fenster, wenn Sie einen Anruf von dem Kontakt empfangen.
5. Wenn Sie dem Kontakt einen **Klingelton** zuweisen möchten, tippen Sie auf das Feld Klingelton, gehen Sie durch die Liste der Töne, und wählen Sie dann den gewünschten Ton aus.
6. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Tipps

- Falls jemand, der nicht in Ihrer Kontaktliste eingetragen ist, Sie anruft, können Sie einen Kontakt von der Anrufliste aus erstellen, indem Sie etwas länger auf die Telefonnummer tippen und dann im Shortcut-Menü auf **Kontakt speichern** tippen.
- Wenn Sie eine Telefonnummer speichern möchten, die in einer Nachricht enthalten ist, tippen Sie auf die Telefonnummer, und tippen Sie dann auf **Menü > Kontakt speichern**.
- Um Kontaktinformationen zu bearbeiten, tippen Sie auf den Kontaktnamen und dann auf **Menü > Bearbeiten**.

Kontakt der SIM-Karte hinzufügen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, und wählen Sie dann **SIM-Kontakt**.
3. Geben Sie einen Kontaktnamen und eine Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Tipp Sie können auch SIM-Managerverwenden, um Kontakte auf der SIM-Karte hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Für weitere Informationen siehe "SIM-Manager" weiter unten in diesem Kapitel.

Ansicht, Organisieren und Suchen

Kontaktinformationen anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**.
2. Bewegen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um in der Kontaktliste nach unten zu blättern.

   Wenn Sie in der Kontaktliste nach oben blättern möchten, bewegen Sie Ihren Finger nach unten über das Display.

   Hinweis Für genauere Anweisungen über die Verwendung von Bildlauf mit dem Finger siehe "Mit dem Finger durch große Inhalte navigieren" in Kapitel 1.
3. Berühen Sie den Namen eines Kontakts, um dessen Kontaktdetails zu öffnen.
4. Auf der Kontaktkarte sehen Sie die letzten ausgehenden oder eingehenden Anrufe sowie detaillierte Informationen wie z.B. die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Kontakts, usw.

Kontaktkarte

Ähnliche Kontakte gruppieren

Sie können ähnliche Kontakte in Kategorien gruppieren, um sie leichter verwalten zu können.

1. Erstellen Sie einen neuen Outlook-Kontakt, oder wählen Sie einen extierenden Outlook-Kontakt aus, den Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf **Kategorien**.
3. Wählen Sie eine voreingestellte Kategorie, z.B. Geschäftlich oder Persönlich aus, oder tippen Sie auf **Neu**, um eine eigene Kategorie zu erstellen.
4. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Kontakt auf dem MDA Touch suchen

Wenn Sie eine sehr lange Kontaktliste besitzen, können Sie einen Kontakt auf unterschiedliche Weise suchen.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**.
2. Wenn Sie sich nicht in der Namensansicht befinden, tippen Sie auf **Menü > Anzeigen nach > Name**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Geben Sie in das entsprechende Textfeld einen Kontaktnamen ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird. Wenn Sie alle Kontakte wieder anzeigen möchten, löschen Sie das Textfeld.
- Verwenden Sie das alphabetische Verzeichnis, das sich über der Kontaktliste befindet.
- Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Filter**, und tippen Sie dann auf eine Kategorie, die Sie dem zu suchenden Kontakt zugewiesen haben. Wenn Sie erneut alle Kontakte anzeigen möchten, wählen Sie **Alle Kontakte**.

Kontaktinformationen verbreiten

Kontaktdetails übertragen

Sie können mit Bluetooth-Übertragung Kontaktinformationen schnell an ein anderes Mobiltelefon oder -gerät senden.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**, und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
2. Tippen Sie auf **Menü > Kontakt senden > Datenempfang**, und wählen Sie dann ein Gerät aus, dem Sie den Kontakt zusenden möchten.

Hinweis Bevor Sie die Übertragung durchführen können, stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Gerät und dem Zielgerät eingeschaltet und auf den Sichtbar-Modus eingestellt ist. Sie können Kontaktinformationen auch an einen PC übertragen. Für weitere Informationen, siehe “Bluetooth” in Kapitel 10.

Kontaktinformationen per SMS senden

1. Markieren Sie einen Kontakt, und tippen Sie dann auf **Menü > Kontakt senden > SMS \ MMS**.
2. Wählen Sie die Informationen, die Sie senden möchten, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
3. Geben Sie in die neue Textnachricht die Nummer des Mobiltelefons des Empfängers ein, und tippen Sie dann auf **Senden**.

Kontaktinformationen als eine vCard senden
vCard (virtuelle Visitenkarte) ist ein standardmäßiges Dateiformat, das für das Austauschen von Kontaktinformationen verwendet wird. vCard-Dateien können nach Outlook auf dem PC exportiert werden. Vom Gerät aus können Sie eine vCard, die Kontaktinformationen enthält, als eine Dateianlage zu einer Bildnachricht senden.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**, und wählen Sie dann einen Kontakt aus.
2. Tippen Sie auf **Menü > Als vCard versenden**.
3. Es wird eine neue Bildnachricht erstellt, an der die vCard-Datei angehängt ist. Geben Sie die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Für weitere Informationen, siehe “MMS” in Kapitel 7.

6.2 SIM-Manager

Mit **SIM-Manager**können Sie den Inhalt der SIM-Karte anzeigen, Kontakte von der SIM-Karte auf das Gerät übertragen oder umgekehrt und einen Anruf an einen SIM-Kontakt absetzen.

Kontakt auf SIM-Karte erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > SIM-Manager**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, und geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontakts ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Daten auf der SIM-Karte zu speichern.

Tipp: Wenn Sie die Kontaktinformationen auf der SIM-Karte ändern möchten, tippen Sie einen SIM-Kontakt, an und bearbeiten Sie ihn. Tippen Sie nach der Änderung auf **Speichern**.

SIM-Kontakte auf den MDA Touch

Wenn Sie Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese in die Kontakte auf dem MDA Touch kopieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > SIM-Manager**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus, oder markieren Sie alle SIM-Kontakte, indem Sie auf **Menü > Alles markieren** tippen.
3. Tippen Sie auf **Menü > Kontakt speichern**.

Kontakte auf die SIM-Karte kopieren

Auf einer SIM-Karte kann nur eine Telefonnummer pro Kontakt gespeichert werden. Wenn Sie einen Kontakt auf die SIM-Karte kopieren, der mehrere Telefonnummern enthält, speichert der SIM-Managerjede Nummer unter einem anderen Namen.

Wenn Sie jede Nummer unter einem anderen Kontaktnamen auf der SIM-Karte speichern möchten, hängt der SIM-Manager jedem Namen ein Kennzeichen an. Standardmäßig wird /H, /B und /P angehängt, was für Handy, Büro und Privat steht. Bevor Sie die Kontakte auf die SIM-Karte kopieren, können Sie das Kennzeichen ändern. Kennzeichen anderer Arten von Telefonnummern können Sie selbst definieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > SIM-Manager**und dann auf **Menü > Extras > Optionen**.
2. Markieren Sie die Kontrollfelder der Telefonnummernarten, die mit auf die SIM-Karte kopiert werden sollen.
3. In der Spalte **Markierung** können Sie das Kennzeichen ändern, das für jede Telefonnummernart an den Namen des SIM-Kontakts angehängt wird. Wählen Sie hierfür den Telefontyp aus, tippen Sie auf **Bearbeiten**, und geben Sie das gewünschte Kennzeichen ein. Tippen Sie dann auf **Speichern**.
4. Tippen Sie abschließend auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Menü > Kontakte auf SIM-Karte**.
6. Markieren Sie die Kontrollfelder der Telefonnummern von Kontakten, die auf die SIM-Karte kopiert werden sollen, und tippen Sie dann auf **Speichern**.

Telefonnummer der SIM-Karte speichern

1. Tippen Sie im SIM-Manager-Fenster auf **Menü > Extras > Liste eigener Nummern**.
2. Tippen Sie auf **[Besitzerinformationen-Name]**.
3. Ändern Sie bei Bedarf den Namen, und geben Sie dann die Mobiltelefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wenn die Telefonnummer auf der SIM-Karte gespeichert ist, erscheint Sie im SIM-Manager-Fenster.

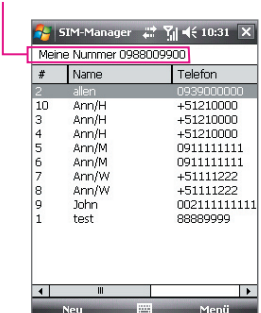

6.3 Kalender

Kalender ist ein Zeitplanprogramm, mit dem Sie Termine, z.B. für Konferenzen, planen können. Sie können sich Ihre täglichen Termine auf der Startseite anzeigen lassen. Wenn Sie Outlook auf einem PC verwenden, können Sie Termine zwischen dem MDA Touch und dem PC synchronisieren. Sie können den Kalender auch so einstellen, dass Sie durch ein Signal oder Blinken an einen Termin erinnert werden.

Termine erstellen

Termin festsetzen

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neuer Termin**.
3. Geben Sie einen Namen für den Termin ein.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn es sich um einen besonderen Anlass handelt, z.B. einen Geburtstag oder ein ganztägiges Ereignis, stellen Sie die Option **Ganztägig** auf **Ja**.
   - Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, wählen Sie das Anfangs- und das Enddatum aus.
5. Bestimmen Sie die Kategorie für den Termin, so dass er mit anderen ähnlichen Terminen gruppiert werden kann. Tippen Sie auf **Kategorien**, und wählen Sie dann eine voreingestellte Kategorie (Geschäftlich, Feiertage, Persönlich oder Saisonal), oder tippen Sie auf **Neu**, um eine eigene Kategorie zu erstellen.
6. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.

Hinweise
- Ganztägige Termine belegen keine Zeitblöcke im Kalender, sondern erscheinen am oberen Rand des Kalenders als Flagge.
- Um einen Termin zu streichen, tippen Sie auf den Termin und dann auf **Menü > Termin löschen**.

Tipp Damit die Uhrzeit automatisch in der Tagesansicht eingefügt wird, tippen Sie für den neuen Termin auf das Zeitfeld, und tippen Sie dann auf **Menü > Neuer Termin**.

Standarderinnerung für alle neuen Termine einrichten

Sie können festlegen, dass für alle neuen Termine automatisch die Erinnerung eingeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Kalender**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen >** Registerkarte **Termine**.
3. Aktivieren Sie die Option **Erinnerungen autom. einstellen**.
4. Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der Sie an den Termin erinnert werden möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.

Termine anzeigen

Standardmäßig zeigt der Kalender Termine in der **Agendaansicht**. Sie können die Termine auch in den Ansichten **Tag**, **Woche**, **Monat** und **Jahr anzeigen**.

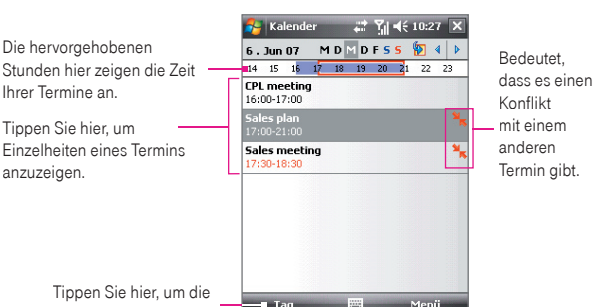
Die hervorgehobenen Stunden hier zeigen die Zeit Ihrer Termine an.
Tippen Sie hier, um Einzelheiten eines Termins anzuzeigen.
Tippen Sie hier, um die Anzeige zu wechseln.
Bedeutet, dass es einen Konflikt mit einem anderen Termin gibt.
Kalender
10:27
6. Jun 07
M D W D F S S
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CPL meeting
16:00-17:00
Sales plan
17:00-21:00
Sales meeting
17:30-18:30
Tag
Menü

Agendaansicht

- Wenn Sie sich die ausführlichen Termininformationen ansehen möchten, tippen Sie auf den Termin.
- Wenn Sie die Termine nach Kategorie anzeigen möchten, tippen Sie auf **Menü > Filter**, und wählen Sie dann die gewünschte Kategorie aus.

- Wenn Sie die Standardansicht ändern möchten, die der Kalender verwendet, um Termine anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen >** Registerkarte **Allgemein**. Tippen Sie im Feld auf **Starten in**, und wählen Sie dann die Kalenderansicht.
- Wenn Sie sich in der Monatsansicht befinden, sehen Sie die folgenden Anzeigen:

Ganztägiges Ereignis

Termin am Morgen.

Termin am Nachmittag oder Abend

Termine sowohl am Morgen als auch am Nachmittag/Abend

Termine senden

Besprechungsanfrage senden

Mit dem Kalender können Sie per E-Mail mit Kontakten, die Outlook oder Outlook Mobile verwenden, Besprechungen vereinbaren.

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Kalender**.
2. Setzen Sie einen neuen Termin an, oder öffnen Sie einen bestehenden Termin, und tippen Sie auf Bearbeiten.
3. Tippen Sie auf **Teilnehmer** und dann auf **Erforderlichen Teilnehmer hinzufügen** oder **Optionalen Teilnehmer hinzufügen**, und fügen Sie die Kontakte hinzu, die Sie einladen möchten.

Hinweis Sie können nur festlegen, ob ein Teilnehmer erforderlich oder optional ist, wenn das Gerät mit einem Microsoft Exchange 2007 Server verbunden ist. Ansonsten werden alle Teilnehmer nach Bedarf zugewiesen. Für weitere Informationen siehe Kapitel 8.

4. Wenn Sie alle Teilnehmer hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie auf **OK**, um die Anfrage abzusenden.

Tipp Um das E-Mail-Konto auszuwählen, das zum Senden der Besprechungsanfrage erforderlich ist, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen >** Registerkarte **Termine**. Tippen Sie auf das Feld Besprechungsanfragen senden über, und bestimmen Sie, ob Sie die Anfrage über Ihr Outlook E-mail- oder POP3/IMAP4-Konto senden möchten.

Hinweise

- Wenn Sie die Besprechungsanfrage über Ihr Outlook E-mail-Konto senden, wird sie den Teilnehmern beim nächsten Mal zugesendet, wenn Sie den MDA Touch mit einem PC oder Exchange Server synchronisieren.
- Wenn die Teilnehmer Ihre Besprechungsanfrage annehmen, wird die Besprechung automatisch in ihre Zeitpläne aufgenommen. Wenn Sie die Antworten der Teilnehmer erhalten, wird auch Ihr Kalender aktualisiert.

Termineinzelheiten als vCalendar senden

vCalendar ist ein standardmäßiges Dateiformat, das verwendet wird, um Informationen über Zeitpläne und Aufgaben auszutauschen. vCalendar-Dateien können nach Outlook auf dem PC exportiert werden.

Tippen Sie auf **Menü > Als vCalendar versenden**, um einen vCalendar mit Einzelheiten eines Termins als eine Dateianlage zu einer MMS-Nachricht zu senden. Für weitere Informationen, siehe “MMS” in Kapitel 7.

6.4 Aufgaben

In **Aufgaben** können Sie alle zu erledigenden Tätigkeiten notieren. Eine Aufgabe kann einmalig sein oder sich wiederholen. Für Aufgaben können Sie Erinnerungen einstellen, die Sie anhand von Kategorien organisieren können.

Die Aufgaben werden in einer Aufgabenliste angezeigt. Überfällige Aufgaben werden rot gekennzeichnet.

Aufgabe erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neue Aufgabe**, geben Sie ein Thema für die Aufgabe sowie wichtige Informationen wie Beginn, Ende und Fälligkeit, Priorität usw. ein.
3. Bestimmen Sie die Kategorie für die Aufgabe, so dass sie mit anderen ähnlichen Aufgaben gruppiert werden kann. Tippen Sie auf **Kategorien**, und wählen Sie dann eine voreingestellte Kategorie (Geschäftlich, Feiertage, Persönlich oder Saisonal), oder tippen Sie auf **Neu**, um eine eigene Kategorie zu erstellen.
4. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Tipp Sie können sich ganz einfach eine kurze Zu-erledigen-Aufgabe erstellen. Tippen Sie einfach auf **Neue Aufgabe: Hier tippen**, geben Sie einen Betreff ein, und tippen Sie auf die Eingabe-Taste auf der Displaytastatur. Wenn das Aufgabe-Eingabefeld nicht zur Verfügung steht, tippen Sie auf **Menü > Optionen**, und wählen Sie die Option **Aufgaben-Eingabeleiste anzeigen**.

Priorität einer Aufgabe ändern

Um Aufgaben nach ihrer Priorität sortieren zu können, müssen Sie für jede Aufgabe eine Prioritätsstufe festlegen.

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf die Aufgabe, für die Sie die Priorität ändern möchten.
3. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, und tippen Sie im Feld **Priorität** auf eine Prioritätsstufe.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis Allen neuen Aufgaben wird standardmäßig die Priorität Normal zugewiesen.

Standarderinnerung für alle neuen Aufgaben einrichten
Sie können festlegen, dass für alle neuen Aufgaben automatisch die Erinnerung eingeschaltet wird.

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Aktivieren Sie die Option **Erinnerungen für neue Elemente einstellen**.
4. Tippen Sie auf **OK**, um zur Aufgabenliste zurückzukehren.

Hinweis Die Erinnerungsfunktion funktioniert nur dann, wenn Sie für die neuen Aufgaben Fristen eingegeben haben.

Anfangs- und Fälligkeitszeiten in der Aufgabenliste anzeigen
1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Markieren Sie das Feld **Start- und Fälligkeitsdatum anzeigen**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Aufgabe suchen
Wenn die Aufgabenliste sehr lang ist, können Sie sich bei Bedarf nur eine Untergruppe der Aufgaben anzeigen lassen oder die Liste entsprechend sortieren, um schneller eine bestimmte Aufgabe auffinden zu können.

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Aufgaben**.
2. Wenn Sie sich in der Aufgabenliste befinden, gehen Sie auf folgende Weise vor:
   - Sortieren Sie die Liste. Tippen Sie auf **Menü > Sortieren nach**, und tippen Sie auf eine Option zum Sortieren.
   - Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie auf **Menü > Filter**, und tippen Sie auf die Kategorie, die Sie anzeigen möchten.

Tipp Wenn Sie Aufgaben weiter filtern möchten, tippen Sie auf **Menü > Filter > Aktive Aufgaben** oder **Erledigte Aufgaben**.

Aufgabeneinzelheiten als vCalendar senden
Tippen Sie auf **Menü > Als vCalendar versenden**, um einen vCalendar mit Einzelheiten einer Aufgabe als eine Dateianlage zu einer Bildnachricht zu senden. Für weitere Informationen, siehe “MMS” in Kapitel 7.

6.5 Notizen

Mit **Notizen** können Sie schnell Notizen zu Gedanken, Fragen, Erinnerungen, Erledigungen und Besprechungen machen. Sie können handgeschriebene und getippte Notizen erstellen, Sprachnotizen aufnehmen, handgeschriebene Notizen in Drucktext umwandeln und die Notizen versenden.

Standardeingabemodus für Notizen einstellen
Wenn Sie häufig Zeichnungen zu Notizen hinzufügen, ist es sinnvoll, als Standardeingabemodus **Schreiben** zu wählen. Wenn Sie getippten Text bevorzugen, wählen Sie **Tippen**.

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie im Feld **Standardmodus** auf eine der folgenden Optionen:
   - **Schreiben**, wenn Sie in eine Notiz Zeichnungen oder handgeschriebenen Text eingeben möchten.
   - **Tippen**, wenn Sie eine Notiz eintippen möchten.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Notiz erstellen
1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Notizen**. Tippen Sie in der Notizliste auf **Neu**.
2. Tippen Sie auf den Pfeil **Eingabeauswahl** neben der **Eingabemethode** auf der Menüleiste, tippen Sie auf die gewünschte Eingabemethode, und geben Sie Ihren Text ein.
3. Falls der Pfeil **Eingabeauswahl** nicht angezeigt wird, tippen Sie auf das Symbol **Eingabemethode**.
4. Tippen Sie dann auf **OK**, um zur Notizliste zurückzukehren.

Hinweise
- Um einen handgeschriebenen Text zu markieren, tippen Sie auf den Bereich neben dem Text, und halten Sie den Stift an dieser Stelle. Ziehen Sie den Stift, wenn Punkte erscheinen, aber bevor sie einen vollständigen Kreis bilden, schnell um den Text herum.
- Wenn ein Buchstabe drei festgelegte Linien überschreibt, wird dieser als Zeichnung und nicht als Text behandelt.

Notiz zeichnen

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Notizen**.
2. Tippen Sie in der Notizliste auf **Neu**.
3. Zeichnen Sie mit dem Stift wie mit einem gewöhnlichen Stift auf das Display.
4. Um die Zeichnung herum erscheint ein Auswahlfeld.

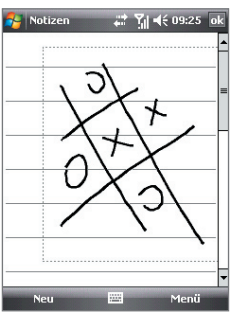

5. Tippen Sie dann auf **OK**, um zur Notizliste zurückzukehren.

Hinweis Um eine Zeichnung zu markieren (z.B. um sie zu kopieren oder löschen), tippen Sie sie an, und halten Sie den Stift kurz darauf. Wenn Sie den Stift vom Display abheben, ist die Zeichnung markiert.

Sprachnotiz aufnehmen

Erstellen Sie unabhängige Aufnahmen (Sprachnotizen) oder fügen Sie eine Aufnahme zu einer Notiz hinzu.

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Notizen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Um eine unabhängige Aufnahme zu machen, nehmen Sie die Datei von der Notizliste aus auf.
   - Um eine Aufnahme zu einer Notiz hinzuzufügen, erstellen oder öffnen Sie eine Sprachnotiz.
3. Wenn Sie die Symbolleiste Aufnahme nicht sehen können, tippen Sie auf **Menü > Aufnahmeleiste anzeigen**.
4. Tippen Sie auf das **Aufnahme**-Symbol ( ), um die Aufnahme zu starten. Tippen Sie auf das **Stopp**-Symbol ( ), um die Aufnahme zu beenden.

Tipp Tippen Sie in der Notizenliste auf **Menü > Optionen > Link Globale Eingabeoptionen** (unten auf der Seite), und tippen Sie dann auf die Registerkarte **Optionen**. Eine andere Methode ist Tippen auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Eingabe >** Registerkarte **Optionen** und dann Auswahl des gewünschten Formats in der Liste **Sprachnotizformat**.

6.6 Sprachrekorder

Mit dem Sprachrekorder können Sie Ihre Stimme aufnehmen und die Aufnahme dann schnell per MMS, E-Mail oder Funkübertragung senden oder die Aufnahme als Klingelton einrichten.

Hinweis Der Sprachrekorder speichert Aufnahmen nur im Format AMR-NB (Adaptive Multi-Rate Narrowband). Dies ist ein gängiges Audioformat, das für mobile Geräte verwendet wird.

Stimme aufnehmen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Sprachrekorder**.
2. Halten Sie das Mikrofon des Telefons in die Nähe Ihres Mundes.
3. Tippen Sie auf **Aufnahme** oder , um die Aufnahme eines Sprachclips zu beginnen. Sie können auf **Pause** tippen, um die Aufnahme vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie mit der Aufnahme fortfahren möchten, tippen Sie auf **Fortsetzen**.
4. Tippen Sie auf **Anhalten**, um die Aufnahme zu stoppen.

Alle Aufnahmen werden standardgemäß im Ordner **Eigene Sprachnotizen** gespeichert. Sie können für das Speichern der Sprachaufnahmen auch einen anderen Ordner auswählen, indem Sie neben dem Ordnernamen oben links auf dem Display tippen und dann im Menü den Ordner wählen, in den Sie die Aufnahmen speichern möchten.

Tipp Um eine bessere Sprachaufnahme zu ermöglichen, aktivieren Sie die Funktion Microphone AGC auf dem MDA Touch, indem Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Microphone AGC > Aktivieren** tippen.

Sprachaufnahme wiedergeben

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie wiedergeben möchten.
2. Tippen Sie auf . Sie können die Sprachaufnahme auch doppelt antippen, um sie wiederzugeben.

Hinweise

- Tippen Sie auf , um die Lautstärke zu erhöhen. Tippen Sie auf , um sie zu verringern.
- Tippen Sie auf , um den Ton auszuschalten oder wieder einzuschalten.

Sprachaufnahme per MMS senden

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie senden möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Per MMS senden**. Es wird dann eine neue MMS erstellt, in die die Sprachaufnahme automatisch als ein Audioclip eingefügt wird.

Siehe "MMS" in Kapitel 7, um mehr über das Zusammenstellen und Absenden von MMS zu erfahren.

Sprachaufnahme per E-Mail senden

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie senden möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Senden > Outlook-E-Mail**. Es wird dann Outlook E-Mail geöffnet, und die Sprachaufnahme wird automatisch als eine Dateianlage einer neuen E-Mail hinzugefügt.

Siehe "E-Mail verwenden" in Kapitel 7, um zu erfahren, wie Sie E-Mails zusammenstellen und absenden können.

Sprachaufnahme per Funk übertragen

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie per Funk übertragen möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Datei übertragen**.
3. Tippen Sie auf das Gerät, dem Sie die Sprachaufnahme(n) zusenden möchten.
4. Akzeptieren Sie auf dem anderen Gerät die Dateiübertragung, um die Datei zu empfangen.

Sprachaufnahme als Klingelton einrichten

1. Wählen Sie im Sprachrekorder-Fenster die Sprachaufnahme, die Sie als Klingelton für das Gerät verwenden möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Als Klingelton verwenden**.

Aufnahme umbenennen oder verschieben

1. Wählen Sie im Fenster Sprachrekorder die Sprachaufnahme, die Sie umbenenennen oder an einen anderen Ort verschieben möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Umbenennen/Verschieben**.
3. Geben Sie den neuen **Namen** für die Sprachaufnahme ein.
4. Um die Sprachaufnahme zu verschieben, wählen Sie den neuen **Ordner** und **Ort**.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Kapitel 7

Nachrichten austauschen

7.1 Messaging
7.2 Textnachrichten
7.3 MMS
7.4 E-Mail-Konten
7.5 E-Mail-Setup-Assistent
7.6 E-Mail verwenden

T · · Mobile · · ·

7.1 Messaging

Unter **Messaging** befinden sich Ihre Textnachrichten (SMS), Multimedia-Nachrichten (MMS) und E-Mails. Wenn Sie neue Nachrichten empfangen, können Sie sie vom Heute-Fenster aus öffnen. Tippen Sie einfach auf die Art der Nachricht, die Sie öffnen möchten.

Messaging-Konto auswählen
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging**. Das Kontoauswahl-Fenster erscheint, und Sie können ein Konto auswählen.
- Wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste eines bestimmten Kontos befinden, z.B. Text/Multimedia, tippen Sie auf **Menü > Gehe zu**, um zu anderen Arten von Messaging-Konten zu wechseln.

Nachrichten-Konto-Einstellungen konfigurieren

- Tippen Sie auf **Menü > Optionen** im Kontoauswahl-Fenster; oder
- Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste befinden.

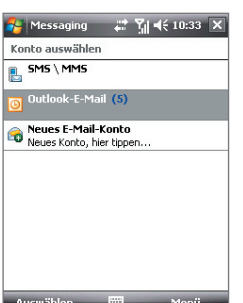

Das Kontoauswahl-Fenster

7.2 Textnachrichten

SMS senden

SMS zusammenstellen und senden

1. Sie können einen Kontakt entweder auf dem Touch Cube von TouchFLO oder unter den Kontakten auswählen.

   Kontakt im Touch Cube auswählen:

   a. Bewegen Sie den Finger, beginnend auf dem Logo am unteren Bildschirmrand, auf dem Display von unten nach oben. (Siehe Kapitel 1 für genaue Anweisungen.)

   b. Bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um den Würfel zu drehen und zu dem Fenster zu gelangen, in dem Ihre favorisierten Kontakte angezeigt werden.

   c. Berühren Sie das Foto oder den Namen des Kontakts, dem Sie eine E-Mail-Nachricht senden möchten.

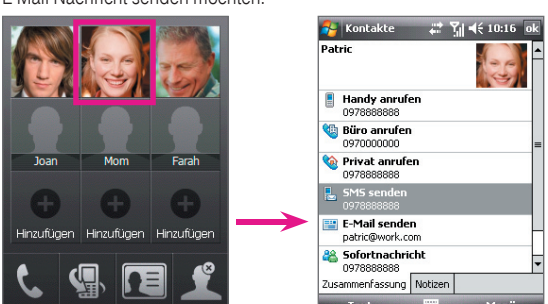

   d. Die Kontaktkarte Ihres ausgewählten Kontakts wird dann angezeigt. Berühren Sie das Element **SMS senden**.

Unter den Kontakten auswählen:

a. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**.

b. Bewegen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um in der Kontaktliste nach unten zu blättern. Siehe “Mit dem Finger durch große Inhalte navigieren” in Kapitel 1 für weitere Einzelheiten über den Finger-Bildlauf.

c. Berühren Sie den Namen des Kontakts, um dessen Kontaktdetails zu öffnen.

d. Berühren Sie auf der Kontaktkarte das Element **SMS senden**.

2. Es wird dann eine neue Textnachricht erstellt.

   Wenn Sie weitere Empfänger hinzufügen möchten, geben Sie die entsprechenden Mobiltelefonnummern in das Feld **An** ein, wobei Sie mehrere Nummern durch Semikolons trennen. Sie können auch auf **An** tippen, wenn Sie Mobiltelefonnummern von den Kontakten aus hinzufügen möchten.

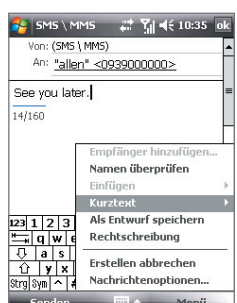

3. Geben Sie die Nachricht ein.

   - Wenn Sie häufig verwendete Sätze einfügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext**, und wählen Sie aus der Liste einen Satz aus.
   - Wenn Sie die Rechtschreibung prüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.

4. Tippen Sie auf **Senden**.

Tipps

- Um Symbole einzugeben, tippen Sie mit der Displaytastatur auf Sym, und tippen Sie dann auf ein Symbol, oder verwenden Sie das Symbol Pad. Für weitere Informationen zur Eingabe von Text und Symbolen siehe Kapitel 2.

- Falls Sie erfahren möchten, wenn eine Textnachricht empfangen wurde, tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen**, und aktivieren Sie die Option **Übermittlung von Nachricht bestätigen**, bevor Sie die Nachricht senden, die Sie zusammenstellen.

  Um immer eine Übermittlungsbestätigung zu erhalten, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen** in der Textnachrichtenliste, tippen Sie auf **SMS \ MMS**, und aktivieren Sie dann die Option **Übermittlung von Nachrichten bestätigen**.

SMS empfangen

Textnachrichten werden automatisch empfangen, wenn die Telefonfunktion eingeschaltet ist. Wenn die Telefonfunktion ausgeschaltet ist, werden Textnachrichten von Ihrem Netzbetreiber aufbewahrt, bis Sie die Telefonfunktion einschalten.

SMS von und zu SIM-Karte kopieren

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > SMS\MMS**.
2. Wählen Sie in der Nachrichtenliste die Textnachricht aus, die Sie kopieren möchten.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Um eine Textnachricht zur SIM-Karte zu kopieren, tippen Sie auf **Menü > Auf SIM-Karte kopieren**.
   - Wenn Sie eine Textnachricht von der SIM-Karte zum MDA Touch kopieren möchten, tippen Sie auf **Menü > In Posteingang kopieren**.

Hinweis Auf der SIM-Karte gespeicherte Textnachrichten werden automatisch im Posteingangsordner angezeigt. Wenn Sie sie in den MDA Touch kopieren, erscheinen sie im Posteingangsordner doppelt, falls Sie die SIM-Karte verwenden.

7.3 MMS

Das Senden von MMS an Freunde und Familie macht viel Spaß und ist äußerst einfach. Sie können Bilder, Videos und Audioclips einer Multimedia-Nachricht hinzufügen.

Hinweise
- Beachten Sie, dass für den MMS-Dienst Kosten anfallen. Damit Sie MMS erfolgreich verwenden können, muss der Dienst auf Ihrem Mobilfunkkonto aktviert sein. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen diesen Dienst als Teil des Telefonplans anbietet.
- Stellen Sie sicher, dass die Größe von MMS-Nachrichten, die Sie senden, die vom Netzbetreiber erlaubte Größe nicht überschreitet.

Auf MMS im MDA Touch zugreifen
Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > SMS \ MMS**.

MMS-Einstellungen festlegen

Wenn Sie Ihren MDA Touch kaufen, sind bereits die Nachrichteneinstellungen von T-Mobile festgelegt. Wenn diese Voreinstellungen aus Versehen verändert wurden oder wenn Sie einen anderen Netzbetreiber verwenden möchten, können Sie die Einstellungen ändern, wenn Sie eine MMS verfassen.

MMS-Einstellungen konfigurieren
1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > SMS \ MMS**.
2. Tippen Sie auf **Menü > MMS-Optionen**. Es erscheint das Einstellungen-Fenster.
3. Markieren Sie auf der Registerkarte **Voreinstellungen** die gewünschten Funktionen.
4. Tippen Sie auf die Registerkarte **Server**, und prüfen Sie, ob die MMS-Servereinstellungen im MDA Touch bereits vorkonfiguriert sind.
5. Wenn keine Voreinstellungen vorhanden sind, tippen Sie auf **Neu**, und geben Sie die folgenden Informationen ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten:

- **Servername**. Ein beschreibender Name, z.B. der Name des Netzbetreibers.
- **Gateway**. Standort des MMS-Servers, der normalerweise in Form einer IP-Adresse ausgedrückt wird.
- **Portnummer**. Die HTTP-Portnummer wird für die Verbindung mit dem MMS-Server und für die Dateiübertragung verwendet.
- **Server-Adresse**. URL-Adresse des Servers, an der MMS gespeichert werden.
- **Verbindung über**. Wählen Sie die Verbindung, die der MDA Touch für MMS verwendet.
- **Maximale Sendungsgröße**. Legen Sie die maximale Größe von MMS fest, die vom Netzbetreiber zugelassen wird.
- **WAP Version**. Wählen Sie entweder **WAP 1.2** oder **WAP 2.0**, je nachdem welche Version von Ihrem anderen Netzbetreiber verwendet wird.

6. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweise

- Wenn im MDA Touch bereits MMS-Einstellungen festegelegt sind, wird empfohlen, diese Einstellungen nicht zu ändern. Wenn Sie die Voreinstellungen ändern, ist der MDA Touch u.U. nicht mehr in der Lage, MMS zu senden und zu empfangen.
- Falls Sie mehrere MMS-Dienstanbieter im Einstellungen-Fenster hinzufügen, können Sie einen als Standard-Anbieter auswählen. Wählen Sie in der Liste den Namen des Dienstanbieters aus, und tippen Sie auf Als Standard festlegen.

MMS erstellen und senden

Sie können MMS erstellen, die aus einer Kombination aus Folien bestehen. Jede Folie kann ein Foto, einen Videoclip oder einen Audioclip und/oder Text enthalten.

MMS erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > SMS\MMS**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu > MMS**.
3. Tippen Sie im Fenster Wählen Sie eine Mediennachricht auf eine Vorlage, oder tippen Sie auf **Benutzerdefiniert**, um eine leere MMS-Nachricht zu öffnen.

   Hinweis Wenn Sie immer eine leere MMS erstellen möchten, markieren Sie das Kontrollfeld **Immer Benutzerdefiniert auswählen**.
4. Geben Sie in **An** direkt die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen Sie auf **An, Cc** oder **Bcc**, um eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse unter den Kontakten auszuwählen.
5. Geben Sie einen Betreff und die Nachricht ein.
6. Tippen Sie auf das **Einfügen**-Symbol ( ), um ein Foto oder einen Videoclip auszuwählen und einzufügen.

   Wenn Sie ein Foto oder einen Videoclip auswählen, können Sie Folgendes tun:

   - Tippen Sie auf **Menü > Ansicht**, um es/ihn erst anzusehen, und tippen Sie dann auf **Auswählen**, um das ausgewählte Foto oder den Videoclip in die MMS einzufügen, die Sie erstellen.

- Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen und dies in die MMS einzufügen.
- Tippen Sie auf , um einen Videoclip aufzunehmen und diesen in die MMS einzufügen.
- Tippen Sie auf das **Beenden**-Symbol ( ), um die Auswahl zu beenden und zur MMS zurückzukehren.

7. Geben Sie den Text ein, und fügen Sie Audioclips hinzu, indem Sie auf die entsprechenden Bereiche tippen. Für ausführliche Informationen hierzu siehe “Einer MMS Text hinzufügen” und “Einer MMS einen Audioclip hinzufügen”.
8. Wenn Sie weitere Folien hinzufügen möchten, tippen Sie auf , oder tippen Sie auf **Menü > Folien > Folie einfügen**. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um bei jeder eingefügten Folie ein Foto/Video, Text und Audio hinzuzufügen.

   Wenn eine Folie geöffnet ist, können Sie:

   - Auf tippen, um sich die Folie anzusehen.
   - Auf tippen, um zur vorhergehenden Folie zu wechseln.
   - Auf tippen, um zur nächsten Folie zu wechseln.
9. Während Sie eine MMS erstellen, können Sie auch Folgendes tun:
   - Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Hintergrund**, um eine Hintergrundfarbe in der Liste auszuwählen.
   - Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Textlayout**, und legen Sie dann fest, ob der Text über, unter, links oder rechts neben das Foto/Video platziert werden soll.
   - Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Sendeoptionen**, um die Sendezeit, Gültigkeit, Priorität, Kategorie und andere Einstellungen für eine Nachricht festzulegen.
   - Tippen Sie auf **Menü > Anlage**, um eine Kontaktkarte, einen Kalendertermin oder eine beliebige Datei als eine Anlage mit einzuschließen.

10. Tippen Sie auf **Senden**, um die MMS abzusenden.

Hinweise Sie können eine MMS auch direkt aus den Programmen Bilder & Videos und Kamera versenden. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie in Bilder & Videos im Ordner Eigene Bilder ein Bild aus, und tippen Sie auf **Menü > Senden**. Tippen Sie unter **Konto auswählen** auf **MMS (SMS \ MMS)**.
- Nehmen Sie mit der Kamera ein Foto oder einen MMS-Videoclip auf, und tippen Sie auf das Symbol **Senden** ( ). Tippen Sie im Dialogfeld Datei senden auf **Per MMS senden**.

MMS von einer Vorlage erstellen

Wenn Sie sich in einer MMS befinden, tippen Sie auf **Menü > Vorlage > Andere Vorlage auswählen**, um eine Nachricht unter Verwendung einer vordefinierten Vorlage zu verfassen.

Hinweis Wenn Sie eine Nachricht als Vorlage speichern möchten, öffnen Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Menü > Als Vorlage speichern**.

Einer MMS Text hinzufügen

Wenn Sie auf **Text hier eingeben** in der MMS tippen, erscheint ein leeres Fenster, in das Sie Text eingeben können. Sie können die folgenden Arten von Informationen einfügen:

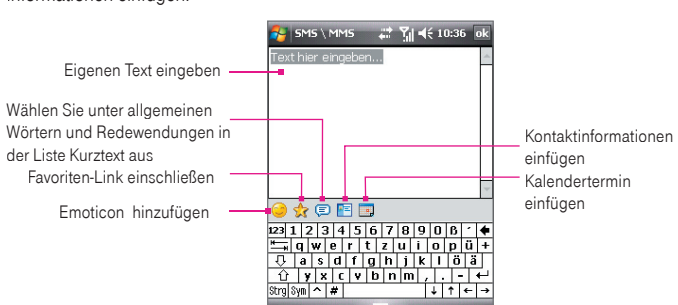

Tipp Wenn Sie in der Liste Kurztext einen Satz bearbeiten oder löschen möchten, tippen Sie etwas länger auf diesen Satz und tippen Sie im Shortcut-Menü auf **Bearbeiten** oder **Löschen**. Um einen neuen Satz zu erstellen und der Liste hinzuzufügen, tippen Sie auf **Neu**.

Einer MMS einen Audioclip hinzufügen

Sie können einen Audioclip pro Folie einer MMS hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Audio einfügen**.

Tipp Standardmäßig wird der Ordner **Eigene Dateien** angezeigt. Tippen Sie auf den Ordner **Eigene MusiK**, in dem einige Beispieldateien enthalten sind. Tippen Sie beim Navigieren durch Ordner auf den Ab-Pfeil (▼), um zu einem übergeordneten Ordner zurückzugelangen.

2. Markieren Sie eine Audiodatei. Dann können Sie:
   - Auf ▶ tippen, um den Audioclip abzuspielen.
   - Auf ⏸ tippen, um die Wiedergabe zu unterbrechen, oder auf ■ tippen, um sie zu stoppen.
   - Auf **Auswählen** tippen, um die Datei in die MMS einzufügen.
   - Auf **Beenden** (✕) tippen, um die Auswahl zu beenden und zur MMS zurückzukehren.
   - Um einen neuen Audioclip aufzunehmen und in Ihre MMS einzufügen, tippen Sie auf ⏺. Es erscheint das Fenster für die **Aufnahme**. Tippen Sie auf Aufnahme, um mit der Aufnahme zu beginnen, und auf **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie auf **Wiedergabe**, um den aufgenommenen Audioclip anzuhören, und tippen Sie dann auf **Hinzufügen**. Der neue Audioclip wird dann in die MMS eingefügt.

MMS anzeigen und beantworten

MMS anzeigen

- Verwenden Sie die Wiedergabeelemente ▶, ⏸ und ■.
- Tippen Sie auf **Inhalt**, um eine Liste der Dateien aufzurufen, die in der Nachricht enthalten sind. Im Fenster Nachrichteninhalt können Sie Folgendes ausführen:

- Wenn Sie eine Datei speichern möchten, markieren Sie diese, und tippen Sie auf **Menü > Speichern**.
- Wenn Sie den Inhalt einer Textdatei in der Liste Kurztextnachrichten speichern möchten, tippen Sie auf **Menü > Unter Kurztext speichern**.
- Wenn Sie ein Foto zu einem Ihrer Kontakte zuweisen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kontakt zuweisen**.

MMS beantworten
Tippen Sie auf **Menü > Antworten**, um dem Absender der Nachricht zu antworten, oder tippen Sie auf **Menü > Allen antworten**, um allen Personen zu antworten, die in der Nachricht unter An, Cc und Bcc aufgeführt sind.

Absender daran hindern, Ihnen MMS zu senden
Wenn Sie von einem bestimmten Sender keine MMS empfangen möchten, können Sie die Telefonnummer dieses Senders der schwarzen MMS-Liste hinzufügen.

1. Wenn Sie eine neue MMS empfangen, öffnen und lesen Sie sie.
2. Wenn Sie beim nächstem Mal keine MMS von diesem Absender empfangen möchten, tippen Sie auf **Menü > Einblenden > Nachrichtendetails**.
3. Tippen Sie im Fenster MMS-Details auf **Menü > Kontaktdetails anzeigen**.
4. Tippen Sie auf **Menü > In schwarzer Liste speichern**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Tipp Sie können die schwarze Liste nur ansehen, wenn Sie eine neue MMS erstellen. Tippen Sie in der erstellten MMS auf **Menü > Optionen > MMS-Optionen >** Registerkarte **Schwarze Liste**.

Wenn Sie eine Telefonnummer entsperren und dem Sender wieder erlauben möchten, Ihnen MMS zuzusenden, entfernen Sie die Nummer aus der schwarzen Liste. Tippen Sie etwas länger auf die Telefonnummer in der schwarzen Liste, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

7.4 E-Mail-Konten

Bevor Sie E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie auf dem MDA Touch ein E-Mail-Konto einrichten. Sie können die folgenden Arten von E-Mail-Konten auf dem MDA Touch einrichten:

- Outlook-E-Mail, die Sie mit einem PC oder dem Exchange Server Ihrer Firma synchronisieren.
- E-Mail-Konto, das Ihnen von einem Internet-Dienstanbieter (ISP) bereitgestellt wird.
- Web-basierte E-Mail-Konten, z.B. Yahoo!® Mail, AOL® usw.
- Firmenkonto, auf das Sie über eine VPN-Verbindung zugreifen.

7.5 E-Mail-Setup-Assistent

Mit Windows Mobilen **E-Mail-Setup-Assistenten** können Sie auf einfache Weise Privat- und Firmen-E-Mail-Konten einrichten. Sie können ein E-Mail-Konto von einem Internet-Dienstanbieter (ISP) oder einem anderen E-Mail-Anbieter sowie Web-basierte Konten, z. B. Gmail®, Yahoo!® Mail Plus, AOL®, usw., hinzufügen.

Hinweis Für weitere Informationen über die Einrichtung Ihres Outlook-E-Mail-Kontos bei der Arbeit siehe Kapitel 8.

MDA Touch so einrichten, dass er Outlook E-Mail mit einem Computer synchronisiert

Wenn Sie die Synchronisierungssoftware auf dem PC installiert und eine Partnerschaft mit dem MDA Touch hergestellt haben, ist der MDA Touch zum Senden und Empfangen von Outlook-E-Mails bereit. Wenn Sie die Synchronisierungssoftware noch nicht installiert und die Partnerschaft noch nicht hergestellt haben, sehen Sie bitte die Vorgehensweise in Kapitel 5.

Tipp Um ein E-Mail-Firmenkonto so einzurichten, dass Sie unterwegs auf Outlook E-Mail-Nachrichten zugreifen können, müssen Sie den MDA Touch so einstellen, dass er eine Synchronisierung über WLAN oder Mobilfunk mit dem Exchange Server der Firma durchführen kann. Für weitere Informationen zur Synchronisierung mit dem E-Mail-Server einer Firma siehe Kapitel 8.

POP3-oderIMAP4-E-Mail-Konto einrichten account

Richten Sie auf dem MDA Touch ein POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konto ein, wenn Sie ein E-Mail-Konto bei einem Internet-Dienstanbieter (ISP) oder einem anderen E-Mail-Anbieter oder ein Web-basiertes Konto besitzen. Sie können auch ein Firmenkonto hinzufügen, über das Sie mit Hilfe einer VPN-Server-Verbindung als ein POP3/IMAP4-Konto zugreifen können.

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Email Setup**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und stellen Sie sicher, dass die Option **Versuchen, E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abzurufen** aktiviert ist. (Diese Option ist standardmäßig aktiviert.)

   Wenn Sie diese Option aktivieren, versucht das Gerät, E-Mail-Server-Einstellungen automatisch abzurufen, so dass Sie diese nicht manuell eingeben brauchen.

   Tippen Sie auf **Weiter**.

3. Nachdem das automatische Setup durchgeführt wurde, tippen Sie auf **Weiter**.

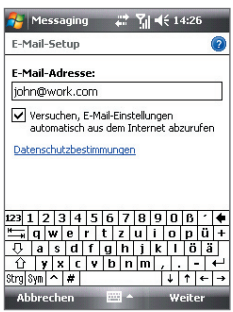

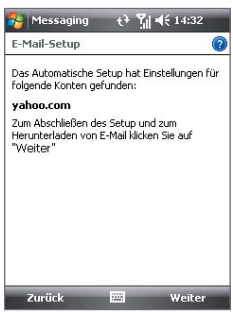
Messaging 14:32
E-Mail-Setup
Das Automatische Setup hat Einstellungen für folgende Konten gefunden:
yahoo.com
Zum Abschließen des Setup und zum Herunterladen von E-Mail klicken Sie auf "Weiter"
Zurück
Weiter

Hinweise

- In der Datenbank des MDA Touch finden Sie eine Liste mit E-Mail-Dienstanbietern. Wenn Ihr E-Mail-Dienstanbieter auf dem Gerät bereits konfiguriert wurde, ruft er die E-Mail-Einstellungen aus der Datenbank des Geräts ab, und es wird keine Verbindung zum Internet hergestellt.
- Wenn Ihr E-Mail-Anbieter noch nicht auf dem Gerät konfiguriert wurde, versucht er, die E-Mail-Einstellungen online abzurufen. Hierbei können für die Verbindung mit dem Internet Kosten anfallen.
- Wenn das automatische Setup nicht erfolgreich war, wählen Sie **Internet-E-Mail** in der Liste **Ihr E-Mail-Anbieter** im nächsten Fenster aus, um die E-Mail-Einstellungen manuell zu konfigurieren. Sie werden aufgefordert, während des Setup-Vorgangs E-Mail-Server-Einstellungen einzugeben. Siehe “E-Mail-Server-Einstellungen festlegen” für weitere Einzelheiten.

4. Geben Sie Ihren Namen ein. Sie können auch das Feld **Anzeigename für Konto** ändern, um den Namen des ISP bzw. des E-Mail-Anbieters festzulegen. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Geben Sie Ihren Anmeldenamen ein, wenn dieser nicht automatisch im Feld **Benutzername** erscheint. Geben Sie auch Ihr Kennwort ein, und aktivieren Sie die Option **Kennwort speichern**. Tippen Sie auf **Weiter**.

6. Das E-Mail-Setup ist damit abgeschlossen. Legen Sie in der Liste **Automatisch senden/empfangen** fest, wie häufig E-Mail-Nachrichten auf dem MDA Touch automatisch gesendet und heruntergeladen werden sollen.

Hinweis Tippen Sie auf **Alle Download-Einstellungen** überprüfen, stellen Sie als E-Mail-Format HTML oder Nur-Text ein, usw. Für weitere Informationen siehe "Download- und Formateinstellungen benutzerdefinieren".

7. Tippen Sie auf **Fertig**.

E-Mail-Server-Einstellungen festlegen

Wenn das automatische Setup nicht erfolgreich war, kontaktieren Sie den ISP oder den E-Mail-Anbieter für die **Posteingangsserver-** und **Postausgangsserver-Einstellungen**, so dass Sie diese auf dem MDA Touch eingeben können.

Sie können weiterhin folgende Optionen auswählen:

- Aktivieren Sie die Option **Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**, wenn dies vom Dienstanbieter verlangt wird.
- Wenn für den E-Mail-Ausgangsserver ein anderer Name und ein anderes Kennwort zum Senden von E-Mails erforderlich ist, deaktivieren Sie die Option **Verwenden Sie zum Senden von E-Mail denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort**. Daraufhin werden Sie aufgefordert, die notwendigen Daten für den E-Mail-Ausgangsserver einzugeben.

- Tippen Sie auf **Erweiterte Servereinstellungen**. Aktivieren Sie das Kontrollfeld **SSL erfordern**, wenn der E-Mail-Anbieter eine SSL-Verbindung für sicherere E-Mail verwendet.

  Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** die Datenverbindung, die Sie verwenden möchten, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

Download- und Formateinstellungen benutzerdefinieren
Bevor Sie auf **Fertig** tippen, um die Einrichtung Ihres POP3 oder IMAP4-E-Mail-Kontos abzuschließen, können Sie unter **Alle Download-Einstellungen überprüfen** die Download-Optionen, das Nachrichtenformat und andere Einstellungen festlegen.

Optionen	Beschreibung
Automatisch senden/empfangen	Sie können ein Zeitintervall für die automatische Herstellung einer Verbindung zum Internet auswählen, um Nachrichten senden und empfangen zu können.
Nachrichten herunterladen	Stellen Sie die Anzahl der Tage für Nachrichten ein, die Sie in den MDA Touch herunterladen möchten.
Bei Klicken auf "Senden" senden/empfangen	Standardmäßig werden Nachrichten sofort ausgeliefert, wenn Sie auf **Senden** tippen. Wenn Sie lieber ausgehende Nachrichten erst im Postausgangsordner von Outlook speichern möchten, deaktivieren Sie die Option. (In diesem Fall müssen Sie Nachrichten manuell senden, indem Sie auf **Menü > Senden/Empfangen** tippen).
Bei Roamingbetrieb Zeitplan automatisch senden/ empfangen	Dies ermöglicht dem MDA Touch, Daten-Roaming durchzuführen, wenn es ein Zeitintervall für die automatische Herstellung einer Internetverbindung gibt. Da hierbei hohe Roaming-Kosten entstehen können, ist es u.U. ratsam diese Option zu deaktivieren.
Beim Löschen von Nachrichten	Bestimmen Sie, ob Nachrichten vom Mail-Server gelöscht werden sollen, wenn Sie sie auf dem MDA Touch löschen.

Optionen	Beschreibung
Nachrichtenformat	Wählen Sie HTML oder Nur-Text.
Downloadlimit für Nachrichten	Wählen Sie die Download-Größe für E-Mails. Erwarten Sie große E-Mails ist es ratsam eine geringe Größe einzustellen und nur die Überschriften der E-Mails herunterzuladen. Anhand der Überschriften können Sie dann entscheiden, welche E-Mails Sie komplett herunterladen möchten.

7.6 E-Mail verwenden

Nachdem Sie E-Mail-Konten auf dem MDA Touch eingerichtet haben, können Sie mit dem Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten beginnen.

Nachrichten erstellen und senden

Nachricht zusammenstellen und senden

1. Wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch oder aus dem Touch Cube aus.

   Kontakt im Touch Cube auswählen:

   a. Bewegen Sie den Finger, beginnend auf dem Logo am unteren Bildschirmrand, auf dem Display von unten nach oben. (Siehe Kapitel 1 für genaue Anweisungen.)

   b. Bewegen Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um den Würfel zu drehen und zu dem Fenster zu gelangen, in dem Ihre favorisierten Kontakte angezeigt werden.

   c. Berühren Sie das Foto oder den Namen des Kontakts, dem Sie eine E-Mail-Nachricht senden möchten.

   d. Die Kontaktkarte Ihres ausgewählten Kontakts wird dann angezeigt. Berühren Sie das Element **E-Mail senden**.

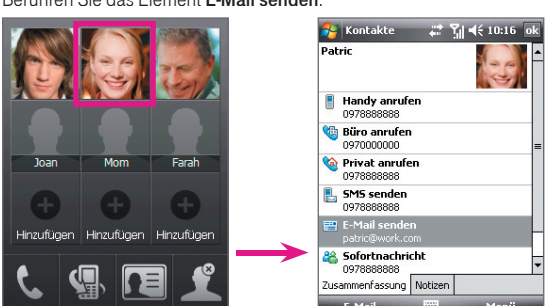

Unter den Kontakten auswählen:

a. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**.

b. Bewegen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um in der Kontaktliste nach unten zu blättern. Siehe "Mit dem Finger durch große Inhalte navigieren" in Kapitel 1 für weitere Einzelheiten über den Finger-Bildlauf.

c. Berühren Sie den Namen des Kontakts, um dessen Kontaktdetails zu öffnen.

d. Berühren Sie auf der Kontaktkarte das Element **E-Mail senden**.

2. Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, erscheint das Kontoauswahl-Fenster. Wählen Sie das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
3. Es wird dann eine neue E-Mail-Nachricht erstellt.

   Wenn Sie weitere Empfänger hinzufügen möchten, geben Sie deren E-Mail-Adressen ein, wobei Sie mehrere Adressen durch Semikolons trennen. Sie können auch auf **An** tippen, wenn Sie unter Kontakte gespeicherte E-Mail-Adressen hinzufügen möchten.
4. Geben Sie einen Betreff ein, und stellen Sie die Nachricht zusammen. Wenn Sie schnell allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht.
5. Wenn Sie die Rechtschreibung überprüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.
6. Tippen Sie auf **Senden**.

Tipps

- Um Symbole einzugeben, tippen Sie mit der Displaytastatur auf Sym, und tippen Sie dann auf ein Symbol, oder verwenden Sie das Symbol Pad. Für weitere Informationen zur Eingabe von Text und Symbolen siehe Kapitel 2.
- Um die Priorität einzustellen, tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen**.
- Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mails in den Ausgangsordner verschoben und bei der nächsten Verbindung gesendet.

Einer Nachricht eine Anlage hinzufügen

1. Tippen Sie bei einer neuen Nachricht auf **Menü > Einfügen**, und tippen Sie das Element an, das Sie anfügen möchten: **Bild**, **Sprachnotiz** oder **Datei**.
2. Wählen Sie ein Bild aus, oder nehmen Sie eine Sprachnotiz auf.

Posteingangs-Nachrichtenliste filtern

Wenn der Posteingang auf dem MDA Touch viele Nachrichten enthält, kann es u.U. schwierig sein, eine gewünschte Nachricht aufzufinden. Sie können den Posteingang filtern, so dass nur die Nachrichten angezeigt werden, in denen ein bestimmter Absender oder ein bestimmter Betreff, nach dem Sie suchen, enthalten ist.

Posteingang filtern

- Geben Sie über die Displaytastatur oder die aufschiebbare Tastatur den Namen des Senders oder den Betreff der E-Mail ein, nach der Sie suchen möchten. Während Sie auf die Tasten tippen, wird die Nachrichtenliste nach und nach entsprechend der eingestellten Bedingungen eingegrenzt.

  Wenn Sie z.B. erst auf “S” und dann auf “A” tippen, wird die Liste auf nur die E-Mails eingegrenzt, deren Sendernamen oder deren Betreffe mit “SA” beginnen.

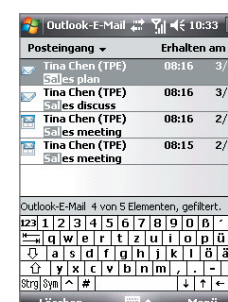

Nachrichten anzeigen und beantworten

Eingehende Nachricht lesen

Standardmäßig werden nur die ersten paar Kilobytes einer Nachricht gezeigt, wenn Sie eine eingegangene Nachricht öffnen. Wenn Sie die gesamte Nachricht lesen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Bewegen Sie Ihren Finger über das Display, um zum Ende der Nachricht zu gelangen, und tippen Sie auf **Rest dieser Nachricht abrufen**; oder

- Tippen Sie auf **Menü > Nachricht herunterladen**.

Die Nachricht wird beim nächsten Mal heruntergeladen, wenn Sie auf **Menü > Senden/Empfangen** tippen, um E-Mails zu empfangen und zu senden.

Hinweise

- Wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server 2007 verwendet, wird die Nachricht sofort heruntergeladen, ohne dass Sie auf die nächste Synchronisierung warten müssen. Für weitere Informationen über die Verwendung von Firmen-E-Mails siehe Kapitel 8.
- In der Größenspalte der Nachrichtenliste wird die Größe einer Nachricht auf dem Gerät und dem Server angezeigt. Selbst wenn eine Nachricht komplett heruntergeladen wurde, können sich diese Größen unterscheiden, da die Nachricht auf dem Server und dem Gerät unterschiedlich groß sein kann.

Anlage herunterladen

Eine Anlage erscheint unterhalb des Betreffs einer Nachricht. Wenn Sie die Anlage antippen, wird sie geöffnet, falls sie komplett heruntergeladen wurde, oder sie wird für das Herunterladen beim nächsten Mal, wenn Sie E-Mails senden und empfangen, markiert.

Hinweise

- Wenn es mehrere Anlagen in der Nachricht gibt, werden alle Anlagen heruntergeladen.
- Für Informationen zur Einrichtung des MDA Touch zum automatischen Herunterladen von Dateianlagen siehe “E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren”.
- Wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server 2007 verwendet, wird die Anlage sofort heruntergeladen, ohne dass Sie auf die nächste Synchronisierung warten müssen. Für weitere Informationen über die Verwendung von Firmen-E-Mails siehe Kapitel 8.

Nachricht beantworten oder weiterleiten

1. Öffnen Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Menü > Antworten**, **Menü > Allen antworten** oder **Menü > Weiterleiten**.
2. Geben Sie Ihre Antwort ein. Wenn Sie schnell allgemeine Nachrichten hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht.
3. Wenn Sie die Rechtschreibung überprüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.

4. Tippen Sie auf **Senden**.

Tipps

- Wenn Sie die Informationen der Kopfzeile ansehen möchten, müssen Sie das Bild nach oben scrollen.
- Wenn Sie die Originalnachricht immer mit einschließen möchten, tippen Sie in der Listenansicht auf **Menü > Extras > Optionen >** Registerkarte **Nachricht**, und wählen Sie dann die Option **Textkörper in Antwort auf E-Mail einschl**.
- Beim Outlook-E-Mail-Konto werden weniger Daten gesendet, wenn die ursprüngliche Nachricht nicht mitgesendet wird. Dadurch können Sie je nach Ratenplan Übertragungskosten sparen.

HTML-E-Mails anzeigen und beantworten

Sie können HTML-E-Mails von Ihrem E-Mail-Konto empfangen, anzeigen und beantworten. Das HTML-Format wird beibehalten, ohne dass das Layout verschoben oder in der Größe geändert wird.

Hinweis Die Unterstützung für HTML-E-Mail in Outlook Mobile steht nur zur Verfügung, wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server 2007 verwendet.

1. Stellen Sie als Nachrichtenformat HTML ein. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie das Nachrichtenformat einstellen können, siehe “E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren”.
2. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging**, wählen Sie Ihr E-Mail-Konto aus, und öffnen Sie eine HTML-E-Mail, die Sie empfangen haben.
3. Tippen Sie auf die Option **Tippen für Bildlauf nach rechts**, um im Bild nach rechts gehen und eine komplette horizontale Ansicht der Nachricht erhalten können.
4. Tippen Sie auf **Rest dieser Nachricht abrufen** unten auf der Nachricht, um die gesamte Nachricht herunterzuladen und anzuzeigen.
5. Wenn die E-Mail nicht sofort heruntergeladen wird, tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**.
6. Wenn Bilder nicht sofort in der Nachricht erscheinen, tippen Sie auf **Internetbilder blockiert**, und dann auf **Bilder aus dem Internet herunterladen**.

7. Tippen Sie auf **Menü**, und entscheiden Sie, ob Sie dem Sender (den Sendern) antworten oder ob Sie die Nachricht weiterleiten möchten.
8. Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Senden**.

Tipp E-Mails können Hyperlinks zu Webseiten enthalten.

Nachrichten herunterladen

Wie Sie Ihre Nachrichten herunterladen, hängt von der Art Ihres E-Mail-Kontos ab:

E-Mail eines Outlook-Kontos senden und empfangen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
2. Verbinden Sie den MDA Touch mit einem USB-Kabel oder über Bluetooth mit einem PC.

   Stellen Sie ansonsten eine drahtlose Verbindung her, wenn Sie Outlook-E-Mail mit dem Exchange Server synchronisieren möchten. Für weitere Informationen siehe Kapitel 8.
3. Die Synchronisierung beginnt automatisch, und der MDA Touch sendet und empfängt automatisch Outlook-E-Mails.

Tipp Sie können auch jederzeit eine manuelle Synchronisierung durchführen, indem Sie auf Synchr. in ActiveSync oder **Menü > Senden/Empfangen** in Outlook Mobile tippen.

E-Mail eines POP3/IMAP4-Kontos senden und empfangen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto bei einem ISP oder ein Firmenkonto besitzen, auf das Sie über eine VPN-Server-Verbindung zugreifen können, senden und empfangen Sie Nachrichten über einen Remote-E-Mail-Server. Bevor Sie Nachrichten senden und herunterladen, müssen Sie eine Verbindung zum Internet oder zum Firmennetzwerk herstellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging**, und tippen Sie auf Ihr POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konto.
2. Tippen Sie auf **Menü > Senden/Empfangen**. Nachrichten auf dem MDA Touch und dem E-Mail-Server werden folgendermaßen synchronisiert: Neue Nachrichten werden in den Posteingangsordner geladen, Nachrichten, die sich

im Postausgangsordner befinden, werden gesendet, und Nachrichten, die vom Server gelöscht wurden, werden aus dem Posteingang des Geräts entfernt.

E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren

Download-Größe und Format für Outlook-E-Mail ändern

1. Trennen Sie den MDA Touch vom Computer.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**, wählen Sie **E-Mail**, und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.
4. Im Fenster Synchronisierungsoption E-Mail:
   - Wählen Sie unter **Maximale Downloadgröße** die gewünschte E-Mail-Größe aus.
   - Wählen Sie unter **Nachrichtenformat** HTML oder Nur-Text aus.
5. Schließen Sie ActiveSync, und schließen Sie den MDA Touch wieder an den Computer an.

Download-Größe und Format für POP3/IMAP4-E-Mail ändern

1. Tippen Sie auf **Menü > Optionen** im Kontoauswahl-Fenster, oder tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste befinden.
2. Tippen Sie auf Ihr E-Mail-Konto.
3. Tippen Sie solange auf **Weiter**, bis **Nachrichtenformat** und **Downloadlimit für Nachrichten** auf dem Display erscheint.
4. Wählen Sie unter **Nachrichtenformat** HTML oder Nur-Text aus.
5. Wählen Sie unter **Maximale Downloadgröße** die gewünschte E-Mail-Größe aus.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

E-Mail-Adresse beim Antworten auf alle nicht mit einschließen

Wenn Sie allen Empfängern einer Outlook-E-Mail antworten, wird auch Ihre eigene E-Mail-Adresse mit auf die Empfängerliste gesetzt. Konfigurieren Sie ActiveSync so, dass Ihre E-Mail-Adresse aus der Empfängerliste ausgeschlossen wird.

1. Tippen Sie unter ActiveSync auf dem MDA Touch auf **Menü > Optionen**.
2. Wählen Sie den Informationstyp **E-Mail**, und tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Erweitert**.
4. Geben Sie in das Textfeld **Meine E-Mail-Adressen** Ihre E-Mail-Adresse ein.
5. Tippen Sie auf **OK**.

Anlagen von Outlook-E-Mails automatisch empfangen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf **E-Mail > Einstellungen**, und wählen Sie **Einschließlich Dateianlagen**.

Anlagen von IMAP4-E-Mails automatisch empfangen

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf den Namen des IMAP4-Kontos.
4. Tippen Sie solange auf **Weiter**, bis **Anlagen herunterladen** auf dem Display erscheint.
5. Wählen Sie eine Downloadgröße im Listenfeld **Anlagen herunterladen kleiner als aus**.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Anlagen auf einer Speicherkarte speichern

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen >** Registerkarte **Speicher**.
3. Wählen Sie die Option **Anlagen auf Speicherkarte speichern**.

Kapitel 8

Outlook mit Exchange Server verwenden

8.1 MDA Touch mit Exchange Server synchronisieren
8.2 Mit Firmen-E-Mails arbeiten
8.3 Besprechungsanfragen verwalten
8.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen
8.5 E-Mail-Sicherheit

T · · ·Mobile· · ·

8.1 MDA Touch mit Exchange Server synchronisieren

Um Firmen-E-Mails und Besprechungszeitpläne stets auf dem neuesten Stand zu halten, während Sie nicht im Büro sind, können Sie den MDA Touch drahtlos mit dem Internet verbinden und Daten mit dem Exchange Server Ihrer Firma synchronisieren. Sie können ebenfalls jederzeit auf Ihr Firmenadressbuch zugreifen. Ihre Firma muss über einen Mail-Server verfügen, der Microsoft Exchange Server mit Exchange ActiveSync ausführt.

Exchange Server-Verbindung einrichten

Bevor Sie eine Synchronisierung durchführen oder auf Daten auf dem Exchange Server zugreifen können, müssen Sie eine Exchange Server-Verbindung auf dem MDA Touch einrichten. Sie müssen die folgenden Informationen bei Ihrem Netzwerkverwalter erfragen und dann auf dem MDA Touch eingeben:

- Name des Exchange Servers (Servername von Outlook Web Access)
- Domain-Name
- Benutzername und Kennwort, den/das Sie bei der Arbeit verwenden

Wenn Sie den MDA Touch nicht mit einem PC synchronisiert haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Exchange Server-Verbindung herzustellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > Neues E-Mail-Konto**.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Deaktivieren Sie die Option **Versuchen, E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abzurufen**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
3. Wählen Sie **Exchange-Server** in der Liste **Ihr E-Mail-Anbieter**, und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Tippen Sie erneut auf **Weiter**.
5. Geben Sie unter **Server-Adresse** den Namen des Exchange Servers ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort und den Domain-Namen ein. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Tipp Wenn Sie die Regeln zum Lösen von Synchronisierungskonflikten ändern möchten, tippen Sie auf **Erweitert**.

7. Wählen Sie die Elemente, die Sie mit dem Exchange Server synchronisieren möchten.
8. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um die Synchronisierungs-einstellungen eines bestimmten Elements (z.B. E-Mail) zu ändern.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis Wenn Sie zuvor bereits E-Mails mit dem PC synchronisiert haben, öffnen Sie ActiveSync auf dem MDA Touch, und tippen Sie auf **Menü > Serverquelle hinzufügen**, um eine Verbindung zum Exchange Server herzustellen. Wenn Sie aufgefordert werden, Informationstypen für die Synchronisierung auszuwählen, müssen Sie die **E-Mail**-Option unter Windows PC deaktivieren, bevor Sie die **E-Mail**-Option unter Exchange Server auswählen können.

Tipp Um die Exchange Server-Einstellungen zu ändern, öffnen Sie ActiveSync, und tippen Sie dann auf **Menü > Server konfigurieren**.

Synchronisierung starten

Bevor Sie beginnen, mit dem Exchange Server zu synchronisieren, stellen Sie sicher, dass auf dem MDA Touch eine Datenverbindung zum Internet hergestellt wurde, so dass Sie eine drahtlose Synchronisierung durchführen können. Für weitere Informationen über Verbindungen siehe Kapitel 10.

Nachdem Sie eine Verbindung zum Exchange Server hergestellt haben, beginnt der MDA Touch automatisch mit der Synchronisierung.

Sie können die Synchronisierung jederzeit manuell starten, indem Sie in ActiveSync auf **Synchr.** tippen.

Hinweis Wenn Sie den MDA Touch über USB oder Bluetooth mit einem Firmencomputer verbinden, können Sie diese Verbindung zum PC verwenden, um zum Netzwerk zu gelangen und Outlook-E-Mails und andere Informationen in den MDA Touch herunterzuladen.

8.2 Mit Firmen-E-Mails arbeiten

Der MDA Touch bietet Ihnen direkten Zugriff auf Ihre Firmen-E-Mails und ermöglicht Ihnen, Nachrichten einfacher zu verwalten. Direct Push, Fetch Mail, Fern-E-Mail-Suche und E-Mail-Kennzeichen sind nur einige der Funktionen, die Sie zur Verwaltung Ihrer E-Mails verwenden können.

Hinweis Einige Messaging-Funktionen hängen von der Version des Microsoft Exchange Servers Ihrer Firma ab. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkverwalter über die Verfügbarkeit dieser Funktionen.

Automatische Synchronisierung über Direct Push

Mit der **Direct Push**-Technologie (Push-E-Mail-Funktion) werden neue E-Mails direkt vom Exchange Servers auf den MDA Touch heruntergeladen. Mit dieser Funktion werden Elemente, z.B. Kontakte, Kalender und Aufgaben, ebenfalls umgehend im MDA Touch aktualisiert, wenn sie verändert oder wenn neue Einträge auf dem Exchange Server hinzugefügt wurden. Damit Direct Push funktionieren kann, müssen Sie für den MDA Touch eine GPRS-Verbindung einrichten.

Sie müssen jedoch zunächst eine vollständige Synchronisierung zwischen dem MDA Touch und dem Exchange Server durchführen, damit Direct Push aktiviert werden kann.

Voraussetzung Die Direct Push-Funktion kann nur dann auf dem MDA Touch benutzt werden, wenn Ihre Firma **Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) mit Exchange ActiveSync oder einer neueren Version benutzt**.

Direct Push über Comm Manager aktivieren

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Comm Manager**.
2. Tippen Sie im Comm Manager-Fenster auf die Taste **Direct Push**.

   Die Taste

sieht dann so

aus, was bedeutet, dass die neuen E-Mails direkt nach Eingang auf dem Server in den Posteingang des MDA Touch geladen werden.

   Wenn sich die Schaltfläche im Zustand

befindet, müssen Sie Ihre E-Mails auf manuelle Weise abrufen.

Direct Push über ActiveSync aktivieren

1. Tippen Sie in ActiveSync auf dem MDA Touch auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie in den Feldern **Hauptzeit** und **Nebenzeit** die Option **Bei Elementeingang**.

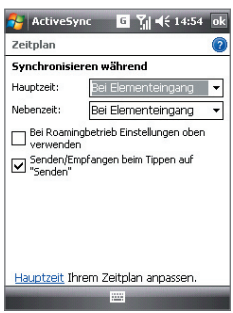

Hinweis Wenn GPRS- und Wi-Fi-Verbindung gleichzeitig aktiviert wird, entscheidet sich die Direct Push-Funktion stets für Wi-Fi.

Programmierte Synchronisierung

Wenn Sie nicht Direct Push verwenden möchten, können Sie einen Zeitplan für die Synchronisierung von Outlook-E-Mails und Informationen erstellen. Sie können festlegen, wie oft die Synchronisierung während der **Hauptzeit** (die normalerweise den Arbeitszeiten entspricht), wenn das E-Mail-Volumen sehr hoch ist, und während der **Nebenzeit**, wenn das E-Mail-Volumen gering ist, durchgeführt werden soll.

1. Tippen Sie in ActiveSync auf dem MDA Touch auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie ein kürzeres Intervall im Feld **Hauptzeit** aus, damit Sie E-Mails häufiger abrufen können.
3. Wählen Sie im Feld **Nebenzeit** ein längeres Intervall.

Tipp Um die Wochentage und Uhrzeiten für die Haupt- und Nebenzeiten festzulegen, tippen Sie auf **Hauptzeit Ihrem Zeitplan anpassen**.

Sofortiges Herunterladen über Fetch Mail

Die Funktion **Fetch Mail** lädt eine komplette E-Mail sofort herunter, ohne dass Sie Senden/Empfangen durchführen müssen. Dies beschränkt das Download auf jeweils die E-Mail-Nachricht, die Sie herunterladen möchten, und Sie können so Kosten sparen.

Voraussetzung Fetch Mail funktioniert auf dem MDA Touch nur, wenn Ihre Firma **Microsoft Exchange Server 2007 oder eine neuere Version benutzt**.

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf die E-Mail-Nachricht, die Sie öffnen möchten.
3. Standardmäßig werden nur die ersten paar Kilobytes einer Nachricht angezeigt. Wenn Sie die gesamte E-Mail herunterladen möchten, bewegen Sie Ihren Finger über das Display, um zum Ende der Nachricht zu gelangen, und tippen Sie dort auf **Rest dieser Nachricht abrufen**.
4. Der aktuelle Zustand des "Nachrichten-Downloads" wird angezeigt. Warten Sie, bis der Rest der Nachricht heruntergeladen wurde.

Tipp Für Informationen über die Änderung der E-Mail-Synchronisierungsoptione n, z.B. anfängliche Downloadgröße für E-Mails, siehe "E-Mail-Einstellungen benutzerdefinieren" in Kapitel 7.

Nachrichten kennzeichnen

Kennzeichen erinnern Sie daran, auf wichtige Punkte oder Anfragen in den Nachrichten zu achten. Das Kennzeichnen von Nachrichten, eine hilfreiche Funktion in Outlook E-Mail auf Desktop-Computern, kann auch in Outlook Mobile auf dem MDA Touch vorgenommen werden. Sie können empfangene Nachrichten auf dem MDA Touch kennzeichnen.

Voraussetzung Kennzeichen werden nur aktiviert, wenn E-Mails mit **Microsoft Exchange Server 2007 oder einer neueren Version** synchronisiert werden. Kennzeichen werden aktiviert oder deaktiviert, wenn E-Mails mit früheren Versionen von Microsoft Exchange Server synchronisiert werden.

Nachricht kennzeichnen oder Kennzeichen entfernen

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Markieren oder öffnen Sie eine Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Menü > Nachverfolgung**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **Kennzeichen festlegen** Kennzeichnen Sie die Nachricht mit einer roten Flagge, um anzuzeigen, dass die Nachricht verfolgt werden sollte.
- **Kennzeichen - Abgeschl.** Markieren Sie die Nachricht mit einem Häkchen, um anzuzeigen, dass die Aufgabe bzw. Anfrage in der E-Mail bereits erledigt wurde.
- **Kennzeichen - Löschen** Entfernen Sie das Kennzeichen, um die Markierung der Nachricht aufzuheben.

Hinweis Erinnerungen für E-Mail-Nachrichten werden auf dem MDA Touch angezeigt, wenn die Nachrichten mit Erinnerungen gekennzeichnet sind und mit dem Exchange Server synchronisiert werden.

Automatische Antwort, wenn abwesend

Mit Outlook Mobile können Sie Ihren Abwesend-Status abrufen und ändern. Genauso wie Sie es von Outlook auf Ihrem Desktop PC gewöhnt sind, versendet Outlook Mobile eine automatische Antwortnachricht, wenn Sie nicht anwesend sind.

Bei Abwesenheit automatische Antwortnachrichten senden

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Abwesend**.
3. Wählen Sie in der Liste **Ich bin zurzeit** die Option **Abwesend**.
4. Geben Sie Ihre automatische Antwortnachricht ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

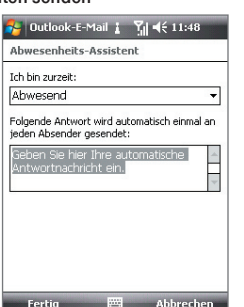

Auf dem Exchange Server nach E-Mails suchen

Sie können auf Nachrichten zugreifen, die nicht auf dem MDA Touch verfügbar sind, indem Sie die Microsoft Exchange Server Mailbox durchsuchen. Die Suchergebnisse werden heruntergeladen und im Ordner Suchergebnisse angezeigt.

Voraussetzung Ihre Firma muss **Microsoft Exchange Server 2007 oder eine neuere Version verwenden**.

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Server durchsuchen**.
3. Geben Sie in das Textfeld **Suchen nach** das Stichwort für die Suche ein.
4. Schränken Sie den Zeitraum Ihrer Suche ein.
5. Legen **Suchen in** der Liste Suchen in fest, ob Sie nur den Posteingang, nur den Postausgang oder alle Ordner durchsuchen möchten.
6. Tippen Sie auf **Suchen**.

Dokument anzeigen, das mit einer E-Mail-Nachricht verknüpft ist

Wenn Sie eine E-Mail empfangen, die eine Verknüpfung zu einem Dokument, z.B. einem PDF- oder Microsoft Office-Dokument auf SharePoint oder einem internen Dateiserver, enthält, können Sie das Dokument auf dem MDA Touch ansehen.

Voraussetzung Sie können das Dokument nur dann ansehen, wenn Sie ein Microsoft Outlook-Konto besitzen, das mit Microsoft Exchange Server 2007 oder einer späteren Version synchronisiert wird. Der Exchange Server muss auch so eingestellt sein, dass Zugriff auf Bibliotheken mit SharePoint-Dokumenten oder internen Dateiservern erlaubt ist.

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging**.
2. Wählen Sie ein E-Mail-Konto, und öffnen Sie eine Nachricht mit einer Verknüpfung zu einem SharePoint-Dokument.
3. Tippen Sie auf die Verknüpfung, um das Dokument zu öffnen und anzusehen.

8.3 Besprechungsanfragen verwalten

Wenn Sie Besprechungsanfragen festlegen und vom MDA Touch aus senden, können Sie Personen zu einer Besprechung einladen und deren Status prüfen, um zu sehen, ob sie erreichbar sind.
Wenn Sie eine Besprechungsanfrage empfangen, können Sie antworten, indem Sie die Anfrage annehmen oder ablehnen. Die Besprechungsanfrage zeigt deutlich an, ob es überlappende oder benachbarte Besprechungen gibt.

Voraussetzung Ihre Firma muss **Microsoft Exchange Server 2007 oder eine neuere Version verwenden**.

Eine Besprechungsanfrage beantworten

1. Wenn Sie eine Besprechungsanfrage per E-Mail empfangen, wird im Heute-Fenster eine Benachrichtigung angezeigt. Öffnen Sie die E-Mail.
2. Tippen Sie auf **Annehmen**, um Sie zu beantworten und die Besprechungsanfrage anzunehmen. Oder tippen Sie auf **Menü > Ablehnen**, wenn Sie an der Besprechung nicht teilnehmen können.

Tipps

- Bevor Sie antworten, können Sie Ihre Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Besprechung prüfen, indem Sie auf **Kalender anzeigen** tippen.
- Wenn die Zeit der Besprechung mit anderen Terminen überlappt, erscheint der Status "Zeitplankonflikt" oben auf der E-Mail.

3. Bestimmen Sie, ob Sie die Antwort-E-Mail bearbeiten möchten, bevor Sie sie senden, und tippen Sie dann auf **OK**.

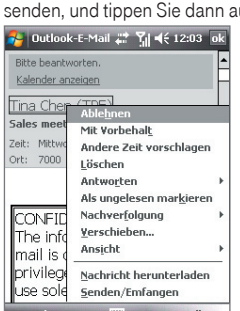

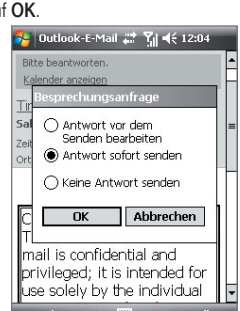

4. Wenn Sie die Besprechungsanfrage annehmen, wird automatisch ein Termin im Kalender auf dem MDA Touch erstellt.

Liste mit Besprechungsteilnehmern anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Organisierer > Kalender**.
2. Tippen Sie auf eine Besprechungsanfrage, die Sie zuvor gesendet haben, und tippen Sie dann auf **Teilnehmer**. Es wird die Liste mit erforderlichen und optionalen Teilnehmern angezeigt.

Hinweise

- Für Informationen über die Erstellung einer Besprechungsanfrage siehe “Besprechungsanfrage senden” in Kapitel 6.
- Wenn Sie eine Besprechung auswählen, die Sie selbst organisiert haben, wird in der Liste angezeigt, wer die Einladung angenommen oder abgelehnt hat.
- Wenn Sie die Kontaktinformationen eines Teilnehmers anzeigen möchten, tippen Sie auf den Namen des Teilnehmers. Wenn der Teilnehmer in Ihrer Kontaktliste enthalten ist, werden die Kontaktinformationen sofort angezeigt. Wenn sich der Teilnehmer nicht in Ihrer Kontaktliste befindet, tippen Sie auf das **Firmenverzeichnis**, um die Kontaktinformationen dort einzusehen.

8.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen

Zusätzlich zu den Kontakten auf dem MDA Touch können Sie auch auf die Kontaktinformationen Ihres Firmenverzeichnisses zugreifen. Somit lassen sich E-Mail-Nachrichten und Besprechungsanfragen einfach an beliebige Personen in Ihrer Firma senden.

Voraussetzung Zugriff auf das Firmenverzeichnis ist nur verfügbar, wenn Ihre Firma mit Microsoft Exchange Server 2003 SP2 oder einer neueren Version arbeitet und Sie die erste Synchronisierung mit Exchange Server durchgeführt haben.

1. Synchronisieren Sie das Gerät mit Exchange Server, wenn das zuvor noch nicht geschehen ist.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
   - Tippen Sie unter Kontakte auf **Menü > Firmenverzeichnis**.
   - Tippen Sie in einer neuen E-Mail-Nachricht auf das Feld **An** (oder tippen Sie auf **Menü > Empfänger hinzufügen**) und dann auf **Firmenverzeichnis**.

   - Tippen Sie in einer neuen Besprechungsanfrage unter Verwendung des Kalenders auf **Teilnehmer**, und tippen Sie dann auf **Firmenverzeichnis** oben in der Liste.
3. Geben Sie den vollen Namen des Kontakts oder einen Teil davon ein, und tippen Sie auf **Suchen**. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf einen Kontakt, um ihn auszuwählen.

Hinweise

- Sie können einen Kontakt aus dem Firmenverzeichnis auf dem MDA Touch speichern, indem Sie den Kontakt markieren und dann auf **Menü > Kontakt speichern** tippen.
- Wenn folgende Informationen im Firmenverzeichnis enthalten sind, können Sie sie abfragen: Vorname, Nachname, E-Mail-Name, Anzeigename, E-Mail-Adresse und Büroadresse.

8.5 E-Mail-Sicherheit

Windows Mobile auf dem MDA Touch schützt Outlook E-Mails mit Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME), welches Nachrichten digital signieret und verschlüsselt.

Beim digitalen Signieren einer Nachricht wird diese mit dem Zertifikat, welches den Autorisierungsschlüssel enthält, versehen. Dies ist für den Empfänger ein Nachweis dafür, dass diese Nachricht von Ihnen stammt und nicht von einem Dritten geöffnet oder geändert wurde.

Verschlüsselung schützt Ihre Nachrichten, indem sie sie von lesbarem in verschlüsselten Text umwandelt und sie somit für Dritte unlesbar macht. Nur der Empfänger, der über den Autorisierungsschlüssel verfügt, kann die Nachricht entschlüsseln.

Voraussetzung S/MIME-Verschlüsselung und digitale Signaturen für Windows Mobile-basierte Geräte sind nur im Exchange Server 2003 SP2 oder einer neueren Version enthalten, die S/MIME unterstützt. Wenn Sie keines dieser Produkte verwenden und noch keine Synchronisierung durchgeführt haben, sind diese Optionen nicht verfügbar.

Hinweis Sie können eine Nachricht mit und auch ohne Zertifikat verschlüsseln. Wenn Sie jedoch eine verschlüsselte Nachricht lesen möchten, benötigen Sie ein gültiges Zertifikat, um sie zu entschlüsseln.

Neue Nachricht individuell signieren und verschlüsseln

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**, um eine neue Nachricht zu erstellen.
3. Tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen**.
4. Legen Sie in der Liste **Sicherheit** fest, ob Sie die Nachricht nur verschlüsseln, nur signieren oder sowohl verschlüsseln als auch signieren möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**.

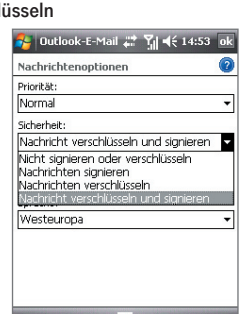

Digitale Signatur auf einer signierten Nachricht, die Sie empfangen, bestätigen

1. Öffnen Sie die Outlook-E-Mail-Nachricht, die digital signiert wurde.
2. Tippen Sie über der Nachricht auf **Signaturstatus anzeigen**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Sicherheitszertifikat überprüfen**.

Wenn Sie sich Detailinformationen zum Zertifikat der E-Mail ansehen möchten, tippen Sie auf **Menü > Sicherheitszertifikat anzeigen**.

Hinweis Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass eine digitale Signatur ungültig sein kann. Zum Beispiel kann die Gültigkeit des Zertifikats des Senders abgelaufen sein, das Zertifikat kann von der zertifizierenden Stelle zurückgezogen worden sein, oder der Server, der das Zertifikat verifiziert, kann nicht zur Verfügung stehen. Wenden Sie sich an den Absender, um dieses Problem zu erörtern.

Alle Nachrichten digital signieren und verschlüsseln

Sie können ActiveSync einrichten, um alle ausgehenden Nachrichten digital zu signieren und zu verschlüsseln. Um E-Mails erfolgreich zu signieren und verschlüsseln, benötigen Sie ein gültiges Zertifikat.

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Wählen Sie den Informationstyp **E-Mail**, und tippen Sie auf **Einstellungen**. Tippen Sie im Synchronisierungsoptionen-Fenster auf **Erweitert**.

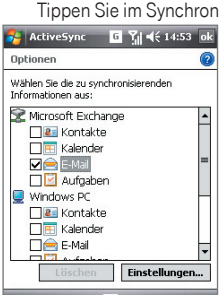

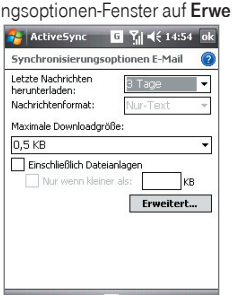

4. Führen Sie einen oder beide der folgenden Schritte aus:
   - Wenn alle ausgehenden E-Mails signiert werden sollen, so dass der Empfänger sicher sein kann, dass die E-Mails von Ihnen stammen und nicht verändert wurden, markieren Sie das Kontrollfeld **Alle ausgehenden E-Mails signieren**.
   - Wenn alle ausgehenden E-Mails verschlüsselt werden sollen, so dass der Inhalt nicht von Unbefugten gelesen werden kann, wählen Sie das Kontrollfeld **Alle ausgehenden E-Mails verschlüsseln**.
5. Tippen Sie auf **Sicherheitszertifikat auswählen**, um ein Zertifikat auszuwählen, mit dem Sie die ausgehenden E-Mails signieren oder verschlüsseln können.

Genehmigungen für E-Mail Nachrichten erstellen

Eine andere Art, Ihre E-Mail-Nachrichten zu schützen, ist das Senden mit beschränkten Genehmigungen unter Verwendung von IRM (Information Rights Management).

Voraussetzung Dies funktioniert nur zusammen mit einem Microsoft Outlook E-Mail-Konto und wenn Ihre Firma RMS Server SP1 verwendet.

1. Tippen Sie auf **Start > Nachrichten > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Erstellen Sie eine Nachricht, und tippen Sie dann auf **Menü > Nachrichtenoptionen**.
3. Wählen Sie unter **Genehmigungen** eine der folgenden Optionen:
   - Um jedem zu erlauben, die Nachricht zu lesen, wählen Sie **Unbeschränkter Zugriff**.
   - Um zu vermeiden, dass die Nachricht weitergeleitet, gedruckt oder kopiert wird, wählen Sie **Nicht weiterleiten**.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Tipp Eine IRM-geschützte Nachricht, die Sie auf dem MDA Touch empfangen, kann nur beantwortet oder weitergeleitet werden, wenn dies von der Nachricht zugelassen wird.

Kapitel 9

Dokumente und Dateien bearbeiten

9.1 Microsoft® Office Word Mobile
9.2 Microsoft® Office Excel® Mobile
9.3 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile
9.4 Adobe® Reader® LE
9.5 Dateien kopieren und verwalten
9.6 ZIP
9.7 Daten sichern

T · · ·Mobile· · ·

9.1 Microsoft® Office Word Mobile

Microsoft® Office Word Mobile ist eine angepasste Version von Microsoft Word. Word-Dokumente, die Sie auf dem PC erstellt haben, können auf dem MDA Touch geöffnet und bearbeitet werden. Sie können auch Dokumente und Vorlagen erstellen und bearbeiten und sie als Dateien in den Formaten ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** und ***.dot** speichern.

Es kann jeweils immer nur ein Dokument geöffnet sein. Wenn Sie ein zweites Dokument öffnen, wird das erste automatisch gespeichert und geschlossen.

Word-Datei erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Word Mobile**.
2. Tippen Sie in Word Mobile auf **Neu**. Je nachdem, was Sie als Standardvorlage eingestellt haben, erscheint nun ein leeres Dokument oder eine Vorlage.
3. Geben Sie den gewünschten Text ein.
4. Tippen Sie auf **Menü**. Sie können dann Zeichen und Absätze formatieren, das Datum einfügen, eine Rechtschreibprüfung durchführen u.v.m.
5. Tippen Sie dann auf **OK**, um die Datei zu speichern und schließen.

Wenn Sie ein neu erstelltes Dokument schließen, wird der Dateiname, unter dem die Datei gespeichert wird, automatisch aus den ersten Wörtern des Dokuments gebildet. Das Dokument wird dann in die Dokumentenliste von Word Mobile gestellt. Sie können das Dokument problemlos wieder umbenennen und in einen anderen Ordner oder auf eine Speicherkarte verschieben.

Hinweis Word Mobile unterstützt nicht alle Funktionen von Microsoft Word, z.B. Überarbeitungsmarkierungen oder Kennwortschutz. Beim Speichern der Dokumente auf dem MDA Touch ist es möglich, dass einige Daten und Formatierungen verloren gehen. Eine vollständige Liste der Funktionen, die von Word Mobile nicht unterstützt werden, finden Sie in der Hilfe-Funktion des MDA Touch.

9.2 Microsoft® Office Excel® Mobile

Mit **Microsoft® Office Excel® Mobile** können Sie mühelos Excel-Arbeitsmappen und Vorlagen öffnen und bearbeiten, die Sie auf dem PC erstellt haben. Sie können auf dem MDA Touch auch neue Arbeitsmappen und Vorlagen erstellen und bearbeiten.

Excel-Datei erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Excel Mobile**.
2. Tippen Sie in Excel Mobile auf **Neu**. Je nachdem, was Sie als Standardvorlage eingestellt haben, erscheint nun eine leere Arbeitsmappe oder eine Vorlage.
3. Tippen Sie auf eine Zelle, um sie zu markieren. Geben Sie die Daten über die Displaytastatur ein, und tippen Sie auf die **Eingabe**-Taste.
4. Tippen Sie auf **Menü**, und legen Sie dort fest, ob z.B. Zellen, Grafiken, Symbole, Funktionen, Spalten oder Zeilen eingefügt werden sollen.
5. Tippen Sie dann auf **OK**, um die Datei zu speichern und schließen.

Tipps

- Um so viel wie möglich von einer Arbeitsmappe zu sehen, aktivieren Sie den Vollbildmodus, indem Sie auf **Ansicht > Vollbild** tippen.
- Tippen Sie auf **Ansicht > Zoom**, und wählen Sie einen Prozentsatz, so dass Sie die Arbeitsmappe deutlicher erkennen können.

Hinweis Excel Mobile unterstützt einige Funktionen nicht, z.B. Formeln und Zellenkommentare. Beim Speichern der Arbeitsmappe auf dem MDA Touch ist es möglich, dass einige Daten und Formatierungen verloren gehen. Eine vollständige Liste der Funktionen, die von Word Excel nicht unterstützt werden, finden Sie in der Hilfe-Funktion des MDA Touch.

9.3 Microsoft® Office PowerPoint® Mobile

Mit **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** können Sie Bildschirmpräsentationen öffnen und ansehen, die Sie auf dem PC erstellt haben. Mit PowerPoint Mobile können alle Bildschirmpräsentationen wiedergegeben werden, die mit PowerPoint '97 und neueren Versionen in den Formaten ***.ppt** und ***.pps** erstellt wurden.

Viele in die Bildschirmpräsentationen eingebauten Elemente, z.B. Übergänge und Animationen, werden auf dem Gerät abgespielt. Bei einer zeitlich festgelegten Präsentation wechseln die Folien automatisch. Auch Verknüpfungen zu URLs werden unterstützt.

Die folgenden Funktionen werden bei PowerPoint Mobile nicht unterstützt:

- **Hinweise**. Notizen zu Folien sind nicht sichtbar.
- **Bearbeitung und Neuanordnung von Folien**. PowerPoint Mobile ist nur ein Wiedergabeprogramm.
- **Einige Dateiformate**. Dateien mit dem Format ***.ppt,** die mit einer älteren Version als PowerPoint '97 erstellt wurden, sowie HTML-Dateien in den Formaten ***.htm** und ***.mht** werden nicht unterstützt.

Bildschirmpräsentation starten

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > PowerPoint Mobile**.
2. Tippen Sie in der Präsentationsliste auf die Bildschirmpräsentation, die Sie ansehen möchten.
3. Tippen Sie auf die aktuelle Folie, um zur nächsten Folie zu wechseln.
4. Um zwischen den Folien zu wechseln, tippen Sie auf ▲| > **Weiter** oder **Zurück**, oder tippen Sie auf **Gehe zu Folie**, und tippen Sie auf die Folie, die Sie ansehen möchten.

Bei einer zeitlich festgelegten Präsentation wechseln die Folien automatisch.

Hinweise

- Wenn Sie eine Folie vergrößert haben, können Sie erst dann wieder zu einer anderen Folie wechseln, nachdem Sie die Folie wieder verkleinert haben.
- Tippen auf **Weiter** oder **Zurück** kann u.U. auch eine Animation auf einer Folie wiedergeben, anstatt zu einer anderen Folie zu gehen.

Bildschirmpräsentation stoppen

- Drücken Sie in einer PowerPoint Mobile-Präsentation auf ▲| > **Präsentation beenden**.

9.4 Adobe® Reader® LE

Adobe® Reader® LE ist eine Anwendung zum Anzeigen von PDF (Portable Document Format)-Dokumenten auf dem MDA Touch. Es unterstützt einen Teil der Funktionen, die es in PC-Versionen von Adobe Reader gibt.

PDF-Datei auf dem MDA Touch öffnen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Adobe Reader LE**. Durchsuchen Sie die Ordner auf dem MDA Touch oder der Speicherkarte, um die gewünschte PDF-Datei zu finden. Tippen Sie auf die Datei, um sie zu öffnen.
- Öffnen Sie Datei-Explorer, und suchen Sie nach der gewünschten PDF-Datei. Tippen Sie dann auf die Datei, um sie zu öffnen.

Durch ein PDF-Dokument navigieren

Wenn Sie ein PDF-Dokument ansehen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

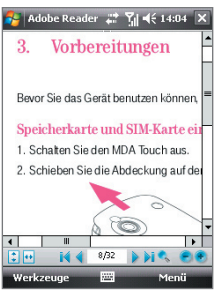

- Verwenden Sie die vertikalen und horizontalen Bildlaufleisten (und die Pfeiltasten Auf, Ab, Rechts und Links auf den Leisten), um die Seite in die gewünschte Richtung zu verschieben.
- Drücken Sie oben/unten/rechts/links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um die Seite in die gewünschte Richtung zu verschieben.
- Tippen Sie auf , um zur vorherigen Seite zu gehen; tippen Sie auf , um zur nächsten Seite zu gehen. Tippen Sie auf , um zur ersten Seite zu gehen; tippen Sie auf , um zur letzten Seite zu gehen.
- Tippen Sie auf **Werkzeuge > Gehe zu**, um die gewünschte Seite für die Ansicht auszuwählen.

Anzeigegröße einstellen

Tippen Sie auf **Werkzeuge > Zoom**, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie **Größer/Kleiner**, um die Anzeige zu vergrößern/verkleinern, oder
- Wählen Sie **Auf** %, um ein bestimmtes Vergrößerungsverhältnis (von 8% bis 1000%) mit einem Schieberegler einzustellen; oder
- Wählen Sie **Auf Bildsch. anpassen**, um die gesamte Seite im Fenster anzuzeigen, oder wählen Sie **An Breite anpassen**, um die Breite der Seite auf die des Fensters anzupassen.

Tipps Sie können auch auf folgende Symbolleisten-Schaltflächen unten im Fenster tippen:

- Tippen Sie auf für An Bildsch. anpassen und auf für An Breite anpassen.
- Tippen Sie auf , um in das Bild hineinzuzoomen, und auf , um aus ihm hinauszuzoomen.

Ansicht drehen

- Tippen Sie auf **Werkzeuge > Ansicht > Rechtsherum drehen**, um die Dokumentansicht, um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
- Tippen Sie auf **Werkzeuge > Ansicht > Linksherum drehen**, um die Dokumentansicht, um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

Seitenlayout ändern

- Tippen Sie auf **Werkzeuge > Ansicht > Einzelne Seite**, um jeweils eine Seite im Dokumentfenster anzuzeigen.
- Tippen Sie auf **Werkzeuge > Ansicht > Fortlaufend**, um die Seiten fortlaufend in einer vertikalen Spalte anzuzeigen.

Nach Text im Dokument suchen

1. Tippen Sie auf **Werkzeuge > Suchen > Text**, oder tippen Sie auf der Symbolleiste auf .
2. Geben Sie den Text ein, nach dem Sie suchen möchten, und tippen Sie auf Suchen.
3. Der gefundene Text im Dokument wird hervorgehoben.
4. Um zur nächsten Fundstelle des Texts im Dokument zu wechseln, tippen Sie auf **Werkzeuge > Suchen > Nächste**.

Adobe Reader LE beenden

- Tippen Sie auf **Menü > Schließen**.

Tipps

- Adobe Reader LE zeigt eine Lesezeichen-Seite für die PDF-Dateien an, die Lesezeichen enthalten. Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um zu einem bestimmten Abschnitt/einer bestimmten Seite in der Datei zu gehen.
- Adobe Reader LE unterstützt kennwortgeschützte PDF-Dateien mit einer 128-Bit-Verschlüsselung. Wenn Sie eine kennwortgeschützte PDF-Datei öffnen, werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben, bevor Sie die Datei öffnen können.

9.5 Dateien kopieren und verwalten

Sie können Dateien zwischen dem MDA Touch und einem PC kopieren oder auf eine Speicherkarte kopieren, die in den MDA Touch eingesetzt ist. Sie können auch auf effiziente Weise Dateien und Ordner mit Hilfe von Datei-Explorer verwalten.

Dateien mit Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync kopieren

Mit Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync können Sie Dateien vom PC zum MDA Touch und umgekehrt kopieren.

Datei zwischen MDA Touch und PC kopieren

1. Schließen Sie den MDA Touch an den PC an.
2. Klicken Sie auf **Dateiverwaltung > Inhalt von Gerät durchsuchen** in Windows Mobile-Gerätecenter, oder klicken Sie auf **Durchsuchen** in ActiveSync auf dem PC. Windows Explorer wird dann auf dem PC geöffnet, und der Inhalt des MDA Touch wird angezeigt.
3. Datei vom MDA Touch zum PC kopieren:
   a. Durchsuchen Sie mit dem Windows Explorer auf Ihrem PC den MDA Touch, und gehen Sie zu der Datei, die sie kopieren möchten.
   b. Rechtsklicken Sie auf die Datei und dann auf **Kopieren**.
   c. Rufen Sie den Zielordner im Computer auf. Rechtsklicken Sie auf den Ordner, und klicken Sie dann auf **Einfügen**.
4. Datei zwischen vom PC zum MDA Touch kopieren
   a. Rufen Sie im PC den Ordner auf, der die Datei enthält, die kopiert werden soll.
   b. Rechtsklicken Sie auf die Datei und dann auf **Kopieren**.
   c. Rechtsklicken Sie auf den gewünschten Ordner im MDA Touch, und klicken Sie dann auf **Einfügen**.

Kopieren Sie Dateiergebnisse unterschiedlicher Versionen einer Datei im MDA Touch und im PC. Weil die Dateien nicht synchronisiert sind, wirken sich Änderungen bei einer Datei nicht auf die andere aus. Wenn Sie möchten, dass Dateiänderungen automatisch auf dem MDA Touch und dem PC synchronisiert werden, können Sie Dateien zwischen dem MDA Touch und dem PC synchronisieren. Für weitere Informationen über die Synchronisierung mit einem Computer siehe Kapitel 5.

Datei-Explorer verwenden

Mit dem **Datei-Explorer** können Sie den Inhalt der Ordner auf dem MDA Touch durchsuchen. Der Stammordner auf dem Gerät besitzt den Namen Eigenes Gerät. Eigenes Gerät entspricht dem Ordner Arbeitsplatz auf einem PC und enthält u.a. die Ordner Eigene Dateien, Programme, Temp, Speicherkarte und Windows.

Datei-Explorer verwenden

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**.
2. Tippen Sie auf einen Ordner oder eine Datei, den/die Sie öffnen möchten.
3. Wenn Sie zu einem übergeordneten Ordner zurückgehen möchten, tippen Sie auf den Ab-Pfeil (▼), und wählen Sie den Ordner aus.
4. Wenn Sie eine Datei schnell löschen, umbennen oder kopieren möchten, tippen Sie etwas länger auf die Datei, und wählen Sie dann den gewünschten Befehl im Kontextmenü. Wenn Sie mehrere Dateien markieren möchten, tippen und ziehen Sie über die gewünschten Dateien.

Dateien auf einer Speicherkarte speichern

Dateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt in den MDA Touch eingesetzt ist.
2. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**, und gehen Sie zum gewünschten Ordner.

3. Tippen Sie etwas länger auf die Datei, die kopiert werden soll, und tippen Sie dann auf **Kopieren**.
4. Tippen Sie auf den Ab-Pfeil (▼) und dann auf **Speicherkarte** in der Liste.
5. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

Dateien automatisch auf einer Speicherkarte speichern

In den Programmen Word Mobile, Excel Mobile und Notizen ist es mitunter hilfreich, alle neuen Dokumente, Notizen und Arbeitsblätter direkt auf eine Speicherkarte zu speichern.

1. Klicken Sie in der Programmliste auf **Menü > Optionen**.
2. Wenn sich eine Speicherkarte im MDA Touch befindet, wählen Sie im Feld **Speichern in** die gewünschte Speicherkarte, auf der die neuen Elemente automatisch gespeichert werden sollen.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis In der Datei- oder Notizliste wird ein Speicherkartensymbol ( ) neben den Namen der Dateien angezeigt, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.

9.6 ZIP

Das **ZIP**-Programm erweitert die Speicherkapazitäten des MDA Touch durch Komprimierung von Dateien im herkömmlichen ZIP-Format. Sie können Archivdateien verschiedener Quellen extrahieren und ansehen. Sie können auch neue ***.zip**-Dateien auf dem MDA Touch erstellen.

ZIP starten und .zip-Dateien öffnen

Sie können auf dem MDA Touch mit **ZIP** entweder Dateien archivieren oder eine bestehende Archivdatei öffnen. Jedes Mal, wenn Sie ZIP auf dem MDA Touch starten, sucht es nach Dateien mit der Dateierweiterung .zip und zeigt diese Dateien im Bibliothekliste-Fenster an.

ZIP auf dem MDA Touch starten

Tippen Sie auf **Start > Programme > ZIP**.

ZIP-Datei öffnen und Dateien extrahieren

1. Um eine Datei zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wählen Sie eine Datei aus, und tippen Sie auf **Datei > Archiv öffnen**.
   - Tippen Sie etwas länger auf eine Datei, und tippen Sie dann auf **Archiv öffnen**.
   - Doppeltippen Sie auf eine Datei.

Hinweis Sie können immer nur eine ZIP-Datei markieren.

2. Die Dateien, die in der ZIP-Datei enthalten sind, werden dann angezeigt. Markieren Sie die zu extrahierenden Dateien folgendermaßen:
   - Tippen Sie auf eine Datei, um sie zu markieren.
   - Wenn Sie mehrere Dateien markieren möchten, tippen Sie auf **Menü > Aktion**, und stellen Sie sicher, dass der **Mehrfach-Auswahl-Modus** ausgewählt ist. Markieren Sie die Dateien, indem Sie sie einzeln antippen. (Um die Markierung zu entfernen, tippen Sie noch einmal auf die Datei).
   - Wenn Sie alle Dateien markieren möchten, tippen Sie auf **Menü > Aktion > Alle auswählen**.

3. Tippen Sie auf **Menü > Aktion > Extrahieren**.

4. Bestimmen Sie den Ordner, in den Dateien extrahiert werden. Tippen Sie dann auf **Extrahieren**.

ZIP-Archiv erstellen

1. Tippen Sie auf **Datei > Neues Archiv**.

2. Geben Sie im Fenster Speichern unter den Namen der ZIP-Datei ein, und legen Sie den Ordner fest, in dem diese ZIP-Datei gespeichert werden soll. Sie können auch festlegen, ob die ZIP-Datei im Hauptspeicher des Geräts oder auf einer Speicherkarte gespeichert werden soll.

3. Tippen Sie auf **Speichern**.

4. Tippen Sie auf **Menü > Aktion > Hinzufügen**.

5. Doppeltippen Sie auf den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie archivieren möchten.

6. Markieren Sie die zu extrahierenden Dateien folgendermaßen:

   - Tippen Sie auf eine Datei, um sie zu markieren.
   - Um mehrere Dateien zu markieren, tippen Sie etwas länger auf das Display, und wählen Sie den **Mehrfach-Auswahl-Modus**. Markieren Sie die Dateien, indem Sie sie einzeln antippen. (Um die Markierung zu entfernen, tippen Sie noch einmal auf die Datei).
   - Um alle Dateien zu markieren, tippen Sie etwas länger auf das Display, und wählen Sie dann **Alle auswählen**.

7. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

8. Tippen Sie auf **Menü > Datei > Archiv schließen**.

9. Nachdem Sie die zip-Datei geschlossen haben, können Sie auf **Suchen** tippen, um nach allen zip-Dateien zu suchen und sie im Bibliothekliste-Fenster anzuzeigen.

9.7 Daten sichern

Verwenden Sie **Sprite Backup**, um Daten, einschließlich Einstellungen, Dateien, Inhalte und anderen Informationen, auf einer Speicherkarte oder in einem bestimmten Ordner auf dem MDA Touch zu sichern.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Sprite Backup installieren und benutzen können, um Daten auf dem MDA Touch zu sichern und wiederherzustellen. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Programms finden Sie in der Hilfe-Funktion des MDA Touch.

Sprite Backup installieren

1. Stellen Sie sicher, dass der MDA Touch über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
2. Installieren Sie Sprite Backup vom PC aus mit Hilfe der CD auf den MDA Touch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Computers, um die Installation durchzuführen.
3. Nachdem die Installation durchgeführt wurde, richtet der Setup-Assistent auf dem Computer Sprite Backup auf dem MDA Touch ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup durchzuführen.

Sprite Backup öffnen

Tippen Sie auf dem MDA Touch auf **Start > Programme > Sprite Backup**.

Sprite Backup funktioniert in zwei unterschiedlichen Modi: **Grundmodus** und **Erweitert-Modus**. Wenn Sie Sprite Backup zum ersten Mal ausführen, ist der Grundmodus eingestellt. Wenn Sie von einem Modus zum anderen wechseln möchten, tippen Sie auf **Optionen**, und wählen Sie dann den gewünschten Modus aus.

Grundmodus

Erweitert-Modus

Grundmodus

Der Grundmodus ist der standardmäßig eingestellte Modus. In ihm können Sie den Inhalt des gesamten Geräts durch Drücken auf eine Taste sichern.

Hinweis Wenn Sie Sicherungsoptionen oder den Speicherort ändern möchten, müssen Sie zum Erweitert-Modus wechseln.

Daten im Grundmodus sichern

1. Tippen Sie im Grundmodus-Fenster auf **Backup ausführen**.
2. Legen Sie ein Kennwort (das aus 6 bis 15 Zeichen besteht) für die Sicherungsdatei fest. Geben Sie dieses Kennwort zweimal ein, und tippen Sie dann auf **OK**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Sicherung durchzuführen.

Daten im Grundmodus wiederherstellen

1. Tippen Sie im Grundmodus-Fenster auf **Wiederherstellen**.
2. Geben Sie das Kennwort für die Sicherungsdatei ein, und tippen Sie dann auf **OK**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Wiederherstellung durchzuführen.

Erweitert-Modus

Der Erweitert-Modus eignet sich für Anwender, die besondere Funktionen für die Sicherung benötigen. In diesem Modus gibt es eine Baumansicht mit Daten auf dem MDA Touch, in der Sie die Elemente auswählen können, die Sie sichern oder wiederherstellen möchten.

Daten im Erweitert-Modus sichern

1. Tippen Sie auf **Optionen > Auf Erweiterten Modus schalten**.
2. Auf der Registerkarte **Backup** erscheint eine Baumansicht mit den Daten und Dateien auf dem MDA Touch. Tippen Sie auf das '+'-Zeichen links neben einem Element, um untergeordnete Elemente anzuzeigen. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um Elemente für die Sicherung auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben.
3. Tippen Sie auf **Backup**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Sicherung durchzuführen.

Daten im Erweitert-Modus wiederherstellen

1. Tippen Sie im Erweitert-Modus-Fenster auf die Registerkarte **Wiederherstellen**.
2. Wenn es eine zuletzt gesicherte Datei gibt, wird diese Datei mit ihrem Inhalt angezeigt. Wenn Sie stattdessen eine ältere Sicherungsdatei verwenden möchten, tippen Sie auf ..., und wählen Sie dann die gewünschte Datei aus.

Wenn die gesicherte Datei durch ein Kennwort geschützt wird, müssen Sie das Kennwort eingeben, bevor sie in der Baumansicht angezeigt werden kann.

3. Wählen Sie in der Baumansicht die Kontrollkästchen für die Elemente aus, die Sie wiederherstellen möchten.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Wiederherstellen**, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Display, um die Wiederherstellung durchzuführen.

Hinweis Sowohl im Grund- als auch im Erweitert-Modus führt Sprite Backup für den MDA Touch erst eine Software-Zurücksetzung durch, bevor die Sicherung oder die Wiederherstellung beginnt. Nach diesem Vorgang findet erneut eine Software-Zurücksetzung statt.

Sicherungsoptionen

Sicherungsort und Dateinamen ändern

1. Tippen Sie im Erweitert-Modus-Fenster auf die Registerkarte **Backup**.

2. Tippen Sie auf [...], und geben Sie dann den Sicherungsnamen ein, und legen Sie fest, ob die Datei im Ordner **Speicherkarte** oder **Eigene Dateien** auf dem MDA Touch gespeichert wird.

3. Tippen Sie auf **OK**.

Automatische Dateibenennung deaktivieren

1. Tippen Sie auf **Optionen > Backup-Optione > Allgemeine Backup-Optione**.

2. Deaktivieren Sie die Option **Backup-Dateien automatisch benennen**, und tippen Sie dann auf **OK**.

3. Bevor Sie eine Sicherung durchführen, tippen Sie auf [...], und legen Sie dann einen Namen für die Sicherungsdatei fest.

Automatische Sicherungen programmieren

1. Tippen Sie auf **Optionen > Backup nach Zeitplaner**, und tippen Sie dann auf **Zeitplanung ändern**.
2. Wählen Sie die Option **Vorgesehenes Backup aktivieren**, und stellen Sie die Frequenz der Sicherungsvorgänge, das Datum und die Zeit, sowie andere Optionen ein.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Mit ActiveSync ferngesteuerte Sicherungen auf dem Computer aktivieren

1. Tippen Sie auf **Optionen > Netzwerk**.
2. Wählen Sie die Option **Remote-Backup aktivieren**.
3. Wählen Sie **Via ActiveSync**, und tippen Sie dann auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **...**, wählen Sie in der **Speicherortliste** die Option **PC**, und tippen Sie dann auf **OK**.

Kapitel 10

Verbindungen herstellen

10.1 Comm Manager
10.2 Methoden für Internetverbindung
10.3 Wi-Fi
10.4 GPRS
10.5 DFÜ-Verbindung
10.6 Datenverbindung starten
10.7 Im Internet surfen
10.8 MDA Touch als Modem verwenden (Internet-Freigabe)
10.9 Bluetooth

T · · Mobile · · ·

10.1 Comm Manager

Der **Comm Manager** funktioniert wie eine zentrale Schaltstelle, mit Hilfe derer Sie Telefonfunktionen aktivieren oder deaktivieren und Datenverbindungen mühelos verwalten können.

Comm Manager öffnen

- Tippen Sie auf **Start > Programme > Comm Manager**.

1 Tippen Sie hier, um den Flugmodus ein- oder auszuschalten. Wenn Sie den Flugmodus einschalten, werden die Telefon-, Bluetooth- und WLAN-Funktionen deaktiviert. Für weitere Informationen siehe “Flugmodus” in Kapitel 3.

2 Tippen Sie hier, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**, um Bluetooth auf dem MDA Touch zu konfigurieren. Siehe "Bluetooth" in diesem Kapitel für weitere Einzelheiten.

3 Tippen Sie hier, um zwischen dem automatischen Empfangen (wenn Post eingeht) und dem manuellen Abrufen von Outlook-E-Mails zu wechseln. Für ausführliche Informationen hierzu siehe Kapitel 8.

4 Tippen Sie hier, um den Klingelton des Telefons einzuschalten oder den Vibrationsmodus einzurichten.

5 Tippen Sie hier, um das Telefon zu aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf **Einstellungen > Telefon**, um den Klingelton und andere Telefoneinstellungen festzulegen. Für ausführliche Informationen hierzu siehe Kapitel 4.

6 Tippen Sie hier, um die Wi-Fi-Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Tippen Sie auf **Einstellungen > WLAN**, um Wi-Fi auf dem MDA Touch zu konfigurieren. Siehe "Wi-Fi" in diesem Kapitel für weitere Einzelheiten.

7 Tippen Sie hier, um Verbindungen mit aktiven Datendiensten (z.B. GPRS) zu unterbrechen. Sie können die Datenverbindungen im Comm Manager nicht wiederherstellen.

8 Tippen Sie hier, um ActiveSync zu öffnen, so dass Sie die Daten des Geräts und des Computers synchronisieren können.
Für ausführliche Informationen hierzu siehe Kapitel 5.

10.2 Methoden für Internetverbindung

Ihr MDA Touch verfügt über leistungsfähige Netzwerkfunktionen, mit denen Sie eine Verbindung zum Internet oder zu einem Firmennetz auf drahtlose oder herkömmliche Weise herstellen können. Sie können Ihren MDA Touch einrichten, um

- Wi-Fi-
- GPRS- oder EDGE-
- DFÜ-
- VPN (Virtual Private Network)- oder Proxy-Verbindung herzustellen.

10.3 Wi-Fi

Wi-Fi bietet Ihnen einen drahtlosen Internetzugang mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern. Wenn Sie Wi-Fi auf dem MDA Touch verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem Wireless Access Point (“Hotspot”) herstellen.

Hinweis Die Verfügbarkeit und Reichweite der Wi-Fi-Signale des MDA Touch hängen von der Anzahl und Infrastruktur der Signalzugänge ab, sowie von den Gegenständen, durch die die Signale hindurchgesendet werden.

Wi-Fi ein- und ausschalten

1. Öffnen Sie den **Comm Manager**.
2. Tippen Sie auf **WLAN**, um die Drahtlosfunktion ein-/auszuschalten. Das WLAN-Symbol zeigt den Drahtlosstatus an.

: Wi-Fi ist eingeschaltet.

: Wi-Fi ist ausgeschaltet.

3. Verfügbare Drahtlosnetze werden erkannt.

Verbindung zu Drahtlosnetzen herstellen

Nachdem Wi-Fi im Comm Manager eingeschaltet wurde, sucht der MDA Touch in der Umgebung nach verfügbaren WLANs.

Verbindung zu einem WLAN herstellen

1. Die Netznamen der erkannten Netze werden dann in einem Ergebnisfenster angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte drahtlose Netz, und tippen Sie dann auf **OK**.

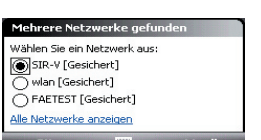

2. Tippen Sie im nächsten Meldungsfenster auf **Internet**, wenn WLAN das Gerät mit einem privaten Netzwerk verbinden soll. Wollen Sie eine Verbindung mit dem Firmennetzwerk herstellen, tippen Sie auf **Firma**.

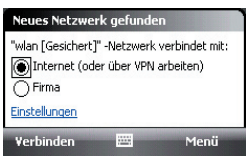

3. Wenn WLAN mit einem Netzschlüssel gesichert ist, geben Sie diesen ein, und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

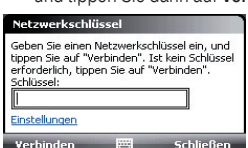

Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zum WLAN Netzwerk herstellen, das Sie ausgewählt haben, schalten Sie einfach Wi-Fi im Comm Manager ein. Sie werden dann automatisch verbunden. Sie werden nicht mehr aufgefordert, den Netzwerkschlüssel einzugeben, wenn bereits eine Verbindung zu diesem Netzwerk bestanden hat (es sei denn, die Benutzereinstellungen des MDA Touch wurden durch einen Hardware-Reset gelöscht).

Hinweis Wi-Fi-Netze sind immer erkennbar, so dass keine weiteren Schritte erforderlich sind, um den MDA Touch mit einem Wi-Fi-Netz zu verbinden. Es kann jedoch sein, dass bei einem gesicherten Netzwerk Sie einen Benutzernamen und Kennwort eingeben müssen.

WLAN-Zustand überprüfen

Sie können den Zustand folgendermaßen überprüfen:

- **Titelleiste.**

  Wenn Sie auf dem MDA Touch Wi-Fi aktivieren, erscheint das Symbol Wi-Fi EIN ( ) in der Titelleiste.

  Nachdem die Wi-Fi-Funktion eingeschaltet wurde, sucht der MDA Touch nach verfügbaren WLANs. In der Titelleiste erscheint das WiFi–Symbol ( ). Während der MDA Touch nach einem WLAN-Signal sucht, bewegt sich der Pfeil in diesem Symbol vor und zurück. Wenn der MDA Touch erfolgreich eine Verbindung zu einem WLAN hergestellt hat, bewegt sich der Pfeil nicht mehr.

- **Statusfenster.**

  Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Drahtloses LAN >** Registerkarte **Allgemein**, um die Namen der drahtlosen Netzwerke anzuzeigen, mit denen der MDA Touch derzeit verbunden ist.

  Außerdem werden Konfiguration und Signalqualität des drahtlosen Netzwerks angezeigt.

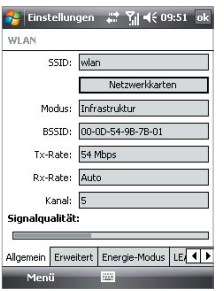

- **Netzwerke-Fenster.**

  Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Wi-Fi >** Registerkarte **Drahtlos**. In diesem Fenster werden die gerade verfügbaren Netzwerke angezeigt.

  Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netz herstellen möchten, das in der Liste aufgeführt ist, tippen Sie etwas länger auf das gewünschte Netz, und tippen Sie auf dann auf **Verbinden**.

  Tippen Sie in der Liste auf ein Netz, um die Verbindungseinstellungen aufzurufen oder zu ändern.

  Sie können auch neue verfügbare Netze hinzufügen, indem Sie auf **Neu hinzufügen** tippen.

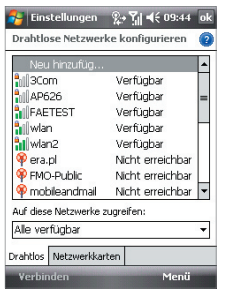

Akkustrom sparen, während Sie mit einem Wi-Fi-Netz verbunden sind
Bei Verwendung von Wi-Fi wird Akkustrom schneller aufgebraucht. Schalten Sie deshalb Wi-Fi aus, wenn Sie es nicht benutzen. Sie können auch Einstellungen zur Energiesparung aktivieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Wireless LAN**.
2. Verschieben Sie auf der Registerkarte **Energie-Modus** den Regler für **Energiesparmodus** in eine Position, die bei geringstem Energieverbrauch die Leistung optimiert. Bewegen Sie den Regler z.B. nach links (Beste Leisung), um eine optimale Leistung für das drahtlose Netz zu erzielen; bewegen Sie ihn nach rechts (Beste Batterie), um die Akkuladung optimal zu nutzen.

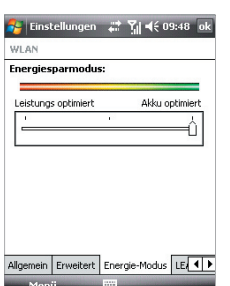

10.4 GPRS

GPRS/EDGE, ist ein Non-Voice-Mehrwertdienst, mit dem Informationen über ein Mobilfunknetz gesendet und empfangen werden können. Verwenden Sie GPRS/EDGE, um eine Verbindung zum Internet herzustellen und Multimedia-Nachrichten auf dem MDA Touch zu senden und empfangen. Gebühren werden nach KB (Kilobyte) berechnet, wenn Sie GPRS verwenden. Erkundigen Sie sich bei dem Dienstanbieter, um die GPRS-Tarife zu erfahren.

Die T-Mobile GPRS-Einstellungen sind bereits auf dem MDA Touch vorkonfiguriert, und der MDA Touch ist zur Verwendung von GPRS-Diensten bereit. Ändern Sie bitte nicht die Einstellungen, da sich sonst die Dienste u.U. nicht länger nutzen lassen.

Neue GPRS-Verbindung hinzufügen

Wenn Sie auf dem MDA Touch eine weitere GPRS-Verbindung hinzufügen möchten, besorgen Sie sich den **Zugriffspunktname** bei Ihrem Netzbetreiber. Erkundigen Sie sich auch, ob ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich sind.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie unter **T-Mobile Internet** auf **Neue Modemverbindung**.
3. Geben Sie im Fenster Neue Verbindung herstellen einen Namen für die Verbindung ein.
4. Wählen Sie in der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung (GPRS)**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

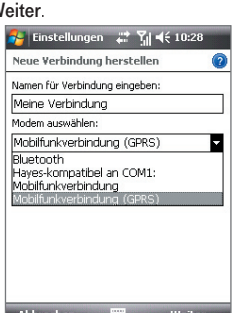

5. Geben Sie den Zugriffspunktname ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort nur dann ein, wenn diese abgefragt werden.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweise

- Sie können sich für jedes beliebige Fenster die Hilfe-Informationen aufrufen, indem Sie auf das Hilfe-Symbol ( ) tippen.
- Wenn Sie die Verbindungseinstellungen ändern möchten, tippen Sie im Fenster Verbindungen auf **Bestehende Verbindungen verwalten** und führen Sie den Verbindungsassistenten aus.

10.5 DFÜ-Verbindung

DFÜ

Wenn Sie mit dem MDA Touch den ISP (Internet Service Provider) per Telefonnummer anwählen, um eine Verbindung zum Internet herzustellen, werden die Kosten nach der genutzten Zeit berechnet.

DFÜ-Verbindung zum ISP einrichten

Wenn Sie eine DFÜ-Verbindung auf dem MDA Touch herstellen möchten, benötigen Sie die gleichen Einstellungen, die Sie normalerweise verwenden, wenn Sie eine DFÜ-Verbindung vom Computer aus herstellen. Dazu gehören die Telefonnummer des ISP-Servers, Ihr Benutzername und Ihr Kennwort.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie unter **T-Mobile Internet** auf **Neue Modemverbindung**.
3. Geben Sie im Fenster Neue Verbindung herstellen einen Namen für die Verbindung ein.

4. Wählen Sie in der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung**, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Geben Sie die Telefonnummer des ISP-Servers ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und alle weiteren vom ISP abgefragten Daten ein.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Firmennetzverbindungen

Mit einer VPN (Virtual Private Network)-Verbindung können Sie über die Internetverbindung des MDA Touch auf das Netzwerk einer Firma zugreifen. Eine Proxyverbindung wird dagegen verwendet, um auf das Internet zuzugreifen, wobei eine bestehende Verbindung zu Ihrem Firmennetzwerk oder WAP-Netzwerk benutzt wird.

Firmennetzverbindungen einrichten

1. Holen Sie sich die folgenden Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator:
   - Server-Telefonnummer
   - Benutzername
   - Kennwort
   - Domäne (und andere Informationen wie z.B. IP-Adresse)
2. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Verbindungen**.
3. Folgen Sie unter **Firmennetzwerk** den Anweisungen für jede Art der Verbindung.
4. Beenden Sie den Verbindungsassistenten, und tippen Sie auf **Fertig**.

10.6 Datenverbindung starten

Nachdem Sie eine Datenverbindung, z.B. GPRS oder ISP, auf dem Gerät eingerichtet haben, können Sie den MDA Touch mit dem Internet verbinden. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, wenn Sie ein Programm starten, das auf das Internet zugreift, z.B. Internet Explorer® Mobile.

Datenverbindung manuell starten

Wenn Sie für den MDA Touch mehrere Arten von Datenverbindungen eingerichtet haben, können Sie eine Verbindung manuell herstellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie auf **Bestehende Verbindungen verwalten**.
3. Tippen Sie etwas länger auf den Namen der gewünschten Verbindung, und tippen Sie dann auf **Verbinden**.

Aktive Datenverbindungen trennen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Comm Manager**.
2. Tippen Sie auf **Datenverbindung** (

).

10.7 Im Internet surfen

Über **web'n'walk** öffnen Sie den Internet Explorer und rufen die Startseite der Anwendung auf.

Zu einer Website gehen

1. Tippen Sie auf **Start > web'n'walk**.
2. Während Sie das Web durchsuchen, tippen Sie auf **Menü**, um eine Auswahl in einer Liste von Optionen zu treffen, z.B. als Favoriten speichern, Ansichtgröße ändern usw. Tippen Sie etwas länger auf die Webseite tippen, um das Shortcut-Menü anzuzeigen.

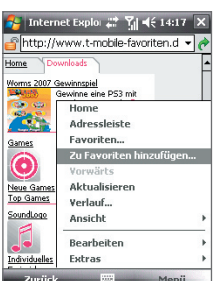

Tippen Sie auf **Menü > Zu Favoriten hinzufügen**, um die aktuelle Webseite im Favoriten-Ordner zu speichern.

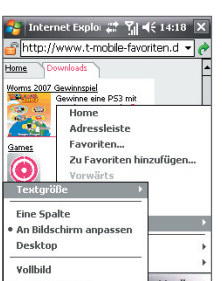

Tippen Sie auf **Menü > Ansicht**, um die Textgröße und die Art der Ansicht auszuwählen.

Tippen Sie auf **Menü > Extras**, und entscheiden Sie sich dafür, den aktuellen Webseitenlink zu senden, die Eigenschaften der Seite anzuzeigen oder Voreinstellungen festzulegen.

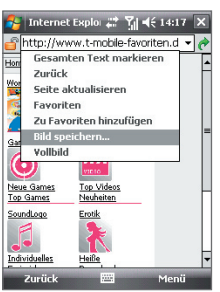

Um ein Bild von einer Webseite auf den MDA Touch herunterzuladen, tippen Sie etwas länger auf das Bild, und tippen Sie dann auf **Bild speichern**.

Webseite mit Finger-Bildlauf und Finger-Bildscrollen ansehen

- Bewegen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um in einer Webseite weiter nach unten zu gehen; bewegen Sie Ihren Finger nach unten, um in der Webseite weiter nach oben zu gehen.
- Wenn Sie die Seite nach unten scrollen möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und bewegen Sie ihn dann nach oben. Wenn Sie die Seite nach oben scrollen möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und bewegen Sie ihn dann nach unten.
- Wenn Sie die Seite nach rechts scrollen möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und bewegen Sie ihn dann nach links. Wenn Sie die Seite nach links scrollen möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und bewegen Sie ihn dann nach rechts.
- Wenn Sie eine Webseite frei scrollen möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display, und bewegen Sie ihn dann in die gewünschte Richtung.

Für weitere Informationen zu Finger-Bildlauf und Finger-Bildscrollen siehe Kapitel 1.

Hinweis

- Möchten Sie weitere Informationen zur Verwendung von Internet Explorer® Mobile dann besuchen Sie: http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc/browseinternet.mspx

10.8 MDA Touch als Modem verwenden (Internet-Freigabe)

Internet-Freigabe verbindet einen PC oder ein Notebook mit dem Internet, wobei die Datenverbindung des MDA Touch (z.B. GPRS oder EDGE) genutzt wird. Das Gerät können Sie hierbei über USB oder Bluetooth mit dem PC verbinden.

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass im MDA Touch eine SIM-Karte eingesetzt ist und der MDA Touch über eine GPRS- oder Telefon-DFÜ-Modemverbindung verfügt. Wenn im MDA Touch noch keine Datenverbindung eingerichtet wurde, tippen Sie auf Menü > Verbindungseinstellungen im Fenster Internet-Freigabe. Für weitere Informationen über diese Verbindungen, siehe "GPRS" und "DFÜ" weiter oben in diesem Kapitel.
- Wenn Sie eine USB-Kabelverbindung verwenden möchten, müssen Sie erst das Windows Mobile-Gerätecenter oder Microsoft ActiveSync Version 4.5 oder eine neuere Version auf dem Rechner installieren.
- Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der Computer über Bluetooth-Funktionen verfügt. Wenn der Computer nicht über Bluetooth verfügt, müssen Sie erst einen Bluetooth-Adapter oder ein Dongle an den Computer anschließen und benutzen.
- Bevor Sie Internet-Freigabe verwenden, unterbrechen Sie die Verbindung zum Windows Mobile-Gerätecenter oder zu ActiveSync auf dem Computer.

MDA Touch als ein USB-Modem einrichten

1. Tippen Sie auf dem MDA Touch auf **Start > Programme > Internet-Freigabe**.
2. Wählen Sie in der Liste **PC-Verbindung** die Option **USB**.
3. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung, die der MDA Touch benutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten.
4. Schließen Sie das USB-Kabel an den MDA Touch und desn Computer an.
5. Tippen Sie auf **Verbinden**.

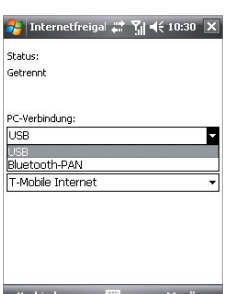

MDA Touch als Bluetooth-Modem verwenden

Damit der Rechner die Internet-Verbindung des MDA Touch nutzen kann, aktivieren Sie Internet-Freigabe auf dem MDA Touch. Richten Sie dann ein Bluetooth Personal Area Network (PAN) zwischen dem Computer und dem MDA Touch ein.

1. Schalten Sie Bluetooth auf dem MDA Touch ein, und machen Sie es sichtbar, indem Sie den Schritten unter "Bluetooth einschalten und den MDA Touch sichtbar machen" folgen.
2. Starten Sie eine Bluetooth-Partnerschaft vom MDA Touch aus, indem Sie die Schritte unter "Bluetooth-Partnerschaft erstellen" ausführen.
3. Tippen Sie auf **Start > Programme > Internet-Freigabe**.
4. Wählen Sie **Bluetooth PAN** als die **PC-Verbindung**.
5. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung, die der MDA Touch benutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten.
6. Tippen Sie auf **Verbinden**.
7. Richten Sie auf dem Computer ein Bluetooth Personal Area Network (PAN) mit dem MDA Touch ein:

   Für Windows Vista:

   a. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk und Freigabe-Center**.

   b. Klicken Sie auf **Netzwerkverbindungen verwalten** und doppelklicken Sie dann unter **PAN** (Personal Area Network) auf **Bluetooth-Netzwerkverbindung**.

   c. Wählen Sie im Dialogfeld Bluetooth-PAN-Geräte den MDA Touch und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

Für Windows XP:

a. Tippen Sie auf **Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen**.

b. Klicken Sie unter **PAN** (Personal Area Network) auf das Symbol für **Bluetooth-Netzwerkverbindung**.

c. Klicken Sie unter **Netzwerkaufgaben** auf **Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen**.

d. Wählen Sie im Dialogfeld Bluetooth-PAN-Geräte den MDA Touch aus, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

8. Prüfen Sie im Fenster Internet-Freigabe auf dem MDA Touch, ob ein Verbindungszustand angezeigt wird, was bedeutet, dass der Computer erfolgreich mit Hilfe des MDA Touch eine Verbindung zum Internet hergestellt hat.

Internetverbindung beenden

- Tippen Sie im Fenster Internet-Freigabe auf **Trennen**.

10.9 Bluetooth

Bluetooth ist eine Technologie für die drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite. Geräte mit Bluetooth-Funktionen können Informationen über eine Distanz von maximal zehn Metern austauschen, ohne dass sie auf physische Weise miteinander verbunden sind. Sie können sogar Informationen zu einem Gerät in einem anderen Raum übertragen, solange es sich in Reichweite des Bluetooth-Signals befindet.

Bluetooth-Modi

Es gibt drei Bluetooth-Modi auf dem MDA Touch:

- **Ein**. Bluetooth ist eingeschaltet. Der MDA Touch kann andere Bluetooth-befähigte Geräte erkennen, aber nicht umgekehrt.
- **Aus**. Bluetooth ist ausgeschaltet. In diesem Modus können Sie mit Bluetooth weder Daten senden noch empfangen. Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benutzen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z.B. an Board eines Flugzeugs und in einem Krankenhaus.
- **Sichtbar**. Bluetooth ist eingeschaltet, und alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte können den MDA Touch erkennen.

Hinweis Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Wenn der MDA Touch ausgeschaltet wird, wird auch die Bluetooth-Funktion ausgeschaltet. Wenn Sie den MDA Touch wieder einschalten, wird Bluetooth ebenfalls automatisch wieder eingeschaltet.

Bluetooth einschalten und den MDA Touch sichtbar machen

1. Tippen Sie auf dem MDA Touch auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Bluetooth >** Registerkarte **Modus**.
2. Wählen Sie die Optionen **Bluetooth einschalten** und **Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Bluetooth-Partnerschaften

Eine Bluetooth-Partnerschaft ist eine Beziehung, die Sie zwischen dem MDA Touch und einem anderen Gerät mit Bluetooth-Funktion herstellen können, um Informationen auf sichere Weise auszutauschen. Um eine Partnerschaft zwischen zwei Geräten herzustellen, muss bei beiden Geräten dasselbe Bluetooth-Kennwort eingegeben werden.

Bluetooth-Partnerschaft erstellen

1. Tippen Sie auf dem MDA Touch auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Bluetooth**.
2. Klicken Sie auf der Registerkarte **Geräte** auf **Neues Gerät hinzufügen**. Der MDA Touch sucht nun nach anderen Bluetooth-Geräten in der Umgebung und zeigt das Ergebnis dieser Suche an.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Gerätenamen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Legen Sie ein Passwort fest, mit dem eine sichere Verbindung aufgebaut werden kann. Das Passwort kann aus 1 bis 16 Zeichen bestehen.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Das verbundene Gerät muss nun die Partnerschaft annehmen. Der Empfänger muss dasselbe Passwort eingeben, das Sie festgelegt haben.
8. Nun wird der Name des verbundenen Geräts angezeigt. Sie können den Namen für dieses Gerät ändern oder einen neuen Namen eingeben.
9. Markieren Sie die Kontrollfelder der Dienste, die Sie vom verbundenen Gerät benutzen möchten.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis Die Partnerschaft zwischen zwei Geräten muss nur einmal hergestellt werden. Nachdem eine Partnerschaft hergestellt wurde, können die Geräte die Partnerschaft erkennen und Informationen austauschen, ohne dass Sie das Bluetooth-Passwort erneut eingeben müssen.

Bluetooth-Partnerschaft annehmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und das Gerät sich im Sichtbar-Modus befindet.
2. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Verbindung mit dem anderen Gerät aufzunehmen.
3. Geben Sie ein Passwort ein (dasselbe Passwort, das für die Abfrage der Verbindung eingegeben wird), um eine sichere Verbindung aufzubauen. Das Passwort muss aus 1 bis 16 Zeichen bestehen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**. Sie können dann Informationen mit dem verbundenen Gerät austauschen.

Tipps

- Aus Gründen der Sicherheit sollten Sie Bluetooth ausschalten, wenn Sie diese Funktion nicht verwenden.
- Wenn Sie eine Bluetooth-Partnerschaft umbenennen möchten, tippen Sie etwas länger auf den Namen der Partnerschaft auf der Registerkarte **Geräte** im Bluetooth-Einstellungen-Fenster, und tippen Sie dann auf **Bearbeiten**.
- Um eine Bluetooth-Partnerschaft zu beenden, tippen Sie etwas länger auf den Namen der Partnerschaft auf der Registerkarte **Geräte**, und tippen Sie dann auf **Löschen**.

Freisprech-Bluetooth- oder Stereo-Headsets anschließen

Wenn Sie Gespräche kabellos führen möchten, können Sie ein Freisprech-Bluetooth-Headset, z.B. Telefonzubehör für das Auto, zusammen mit dem MDA Touch verwenden. Der MDA Touch unterstützt auch A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), das Ihnen ermöglicht, ein Bluetooth-Stereo-Headset für kabellose Telefonunterhaltungen und zum Anhören von Stereomusik zu benutzen.

Freisprech-Bluetooth- oder Stereo-Headset anschließen

1. Der MDA Touch und das Bluetooth-Headset müssen eingeschaltet sein, sich nahe beieinander befinden, und das Headset muss im sichtbaren Modus sein. Lesen Sie in der Dokumentation des Herstellers nach, wie das Headset in den Sichtbar-Modus geschaltet werden kann.

2. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen**.
3. Tippen Sie auf **Bluetooth >** Registerkarte **Geräte > Neues Gerät hinzufügen**. Der MDA Touch sucht nun nach anderen Bluetooth-Geräten in der Umgebung und zeigt das Ergebnis dieser Suche an.
4. Tippen Sie auf den Namen des Bluetooth-Headsets, und tippen Sie dann auf Weiter.
5. Geben Sie das Passwort des Bluetooth-Headsets ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
6. Stellen Sie sicher, dass die Option **Freisprechen** aktiviert ist. Falls Sie ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden, stellen Sie auch sicher, dass **Bluetoothkopfhörer** aktiviert ist.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

   Wenn das Bluetooth-Headset angeschlossen ist, erscheint das **Headset**-Symbol ( ) auf der Titelleiste.

Hinweise
- Falls die Verbindung zum Bluetooth-Stereo-Headset unterbrochen wurde, schalten Sie das Headset ein, und wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3. Tippen Sie etwas länger auf den Namen des Bluetooth-Stereo-Headsets, und tippen Sie dann auf Als Bluetoothkopfhörer verwenden.
- Wenn Sie das Bluetooth-Headset deaktivieren und beim nächsten Mal wieder aktivieren, müssen Sie die Lautstärke neu regeln.

Mit Bluetooth Informationen übertragen

Sie können Informationen, z.B. Kontakte, Kalenderelemente und Aufgaben sowie Dateien vom MDA Touch auf Ihren Computer oder andere Bluetooth-befähigte Geräte übertragen.

Hinweis Wenn der Computer nicht von sich aus Bluetooth-fähig ist, müssen Sie erst einen Bluetooth-Adapter oder -Dongle anschließen.

Informationen vom MDA Touch auf einen Computer übertragen

1. Schalten Sie auf dem MDA Touch Bluetooth ein, und machen Sie den MDA Touch sichtbar. Für weitere Informationen hierzu siehe “Bluetooth einschalten und den MDA Touch sichtbar machen”.
2. Stellen Sie als nächstes für Bluetooth auf dem Computer den Sichtbar-Modus ein, erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft, und stellen Sie den Computer dann so ein, dass er Bluetooth-Übertragungen empfangen kann.

Hinweis Aus Gründen der Sicherheit sollten Sie Bluetooth ausschalten, wenn Sie diese Funktion nicht verwenden.

Falls der Computer mit **Windows Vista oder Windows XP SP2** läuft und der Bluetooth-Adapter des Computers von Ihrer Windows-Version unterstützt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

a. Öffnen Sie auf dem Computer **Bluetooth-Geräte** in der Systemsteuerung, und klicken Sie dann auf die Registerkarte **Optionen**.

b. Wählen Sie unter **Windows Vista** die Option **Bluetooth-Geräte können diesen Computer erkennen**.

   Wählen Sie unter **Windows XP** die Option **Suche aktivieren** und dann **Bluetooth-Geräte können eine Verbindung mit diesem Computer herstellen**.

c. Erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen dem MDA Touch und dem Computer. Für weitere Informationen zur Erstellung einer Partnerschaft siehe “Bluetooth-Partnerschaften”.

d. Wählen Sie auf der Registerkarte **Optionen** unter **Bluetooth-Geräte** die Option **Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen**.

e. Um den Computer Bluetooth-Übertragungen empfangen zu lassen, rechtsklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol unten rechts auf dem Computer-Bildschirm, und wählen Sie **Datei empfangen**.

3. Sie sind dann für die Übertragung von Daten bereit. Wählen Sie auf dem MDA Touch ein Element aus, das Sie übertragen möchten. Bei dem Element kann es sich um einen Termin in Ihrem Kalender, eine Aufgabe, eine Kontaktkarte oder eine Datei handeln.

4. Um einen Kontakt zu übertragen, tippen Sie auf **Menü > Kontakt senden > Datenempfang**.

   Um andere Arten von Informationen zu übertragen, tippen Sie auf **Menü > Datenempfang [Art des Elements]**.

5. Tippen Sie auf den Namen des Geräts, zu dem etwas gesendet werden soll.
6. Falls Sie ein Kalender- oder Kontakt-Element zum Computer übertragen haben und dieses Element nicht direkt Outlook hinzugefügt wurde, wählen Sie **Datei > Importieren/Exportieren** in Outlook, um es zu importieren.

Wenn Sie Daten zu einem Bluetooth-fähigen Gerät, z.B. einem mit Windows Mobile betriebenen Gerät übertragen möchten, führen Sie die Schritte Schritt 1 bis 5 in der oben beschriebenen Reihenfolge aus.

Tipps

- Der Standardordner auf dem Computer, in dem übertragene Elemente gespeichert werden, ist C:\Dokumente und Einstellungen\Ihr_Benutzername\Eigene Dateien unter Windows XP oder C:\Benutzer\Ihr_Benutzername\Eigene Dateien unter Windows Vista.
- Damit das Gerät Bluetooth-Übertragungen empfangen kann, tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Datenfempfang**, und stellen Sie sicher, dass die Option **Alle eingehenden Daten empfangen** ausgewählt ist.

Bluetooth Explorer und gemeinsame Dateiverwendung mit Bluetooth

Bluetooth Explorer sucht nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateiverwendung aktiviert haben und Ihnen Zugriff auf gemeinsam verwendete Bluetooth-Ordner gestatten. Sie können Dateien von und zu gemeinsam verwendeten Ordnern kopieren, und Unterordner in ihnen erstellen. Wenn Sie **Bluetooth-Dateiverwendung** auf dem MDA Touch aktivieren, sind andere Bluetooth-fähige Geräte ebenfalls in der Lage, auf Ihre gemeinsam verwendeten Bluetooth-Ordner zuzugreifen.

Bluetooth Explorer und Bluetooth-Dateiverwendung auf dem MDA Touch aktivieren

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Bluetooth >** Registerkarte **FTP**.
2. Wählen Sie die Option **Bluetooth Explorer aktivieren**. Dies macht den Geräteordner **\Bluetooth** im Datei-Explorer sichtbar.
3. Wählen Sie die Option **Gemeinsame Dateiverwendung aktivieren**.

   Sie können den Standard-Ordner von Bluetooth für die gemeinsame Dateiverwendung benutzen oder auf **Durchsuchen** tippen, um einen anderen Ordner zu benutzen.

Bluetooth Explorer verwenden

1. Bluetooth Explorer ist in das Programm Datei-Explorer integriert. Sie können es öffnen, indem Sie auf **Start > Programme > Bluetooth Explorer** tippen oder indem Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) oben links im Datei-Explorer und dann auf **Bluetooth** tippen.
2. Bluetooth Explorer sucht dann nach anderen Bluetooth-Geräten, die gemeinsame Dateiverwendung aktiviert haben. Tippen Sie in der Liste auf ein Bluetooth-Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Sie müssen u.U. ein Passwort eingeben, um die Verbindung zum ausgewählten Gerät herstellen zu können.

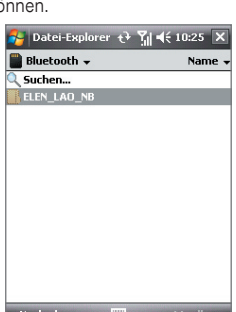

3. Falls es im Bluetooth-Ordner des anderen Geräts Dateien gibt, können Sie diese im Fenster von Bluetooth Explorer sehen.

   Wählen Sie eine oder mehrere dieser Dateien aus, und tippen Sie dann auf **Menü > Bearbeiten**, um die Dateien auszuschneiden oder zu kopieren.
4. Tippen Sie zweimal auf **Nach oben**.
5. Gehen Sie zu dem Ordner des MDA Touch, in den Sie die Dateien einfügen möchten, und tippen Sie dann auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.

Anderes Bluetooth-Telefon als Modem verwenden

Sie können ein anderes, Bluetooth-fähiges Telefon als Modem für den MDA Touch benutzen, um damit ins Internet zu gelangen oder Informationen zu übertragen.

Hinweis Normalerweise benötigen Sie ein anderes Telefon nur dann als Modem, wenn Ihr MDA Touch keine integrierte Telefonfunktion besitzt.

Bluetooth-Telefon als Modem für den MDA Touch verwenden

1. Tippen Sie auf dem MDA Touch auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Verbindungen > Verbindungen**.
2. Tippen Sie auf **Neue Modemverbindung**, und geben Sie dann einen Namen für die Verbindung ein.
3. Tippen Sie in der Liste **Modem auswählen** auf **Bluetooth** und dann auf **Weiter**.
4. Wenn das Telefon in der Liste Meine Verbindungen erscheint, gehen Sie weiter zu Schritt 9.
5. Wenn das Telefon nicht in der Liste **Meine Verbindungen** erscheint, tippen Sie auf **Neues Gerät hinzufügen**, und führen Sie die abgefragten Schritte aus.
6. Wählen Sie in der Liste das Telefon aus, und tippen Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie ein Passwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie dasselbe Passwort auf dem Telefon ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
9. Wählen Sie in der Liste **Meine Verbindungen** auf dem MDA Touch das Telefon aus, und tippen Sie auf **Weiter**.
10. Geben Sie die Telefonnummer für diese Verbindung ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
11. Geben Sie die erforderlichen Logon-Informationen für diese Verbindung ein, und tippen Sie auf **Fertig stellen**.

Kapitel 11

Multimedia-Erlebnis

11.1 Kamera
11.2 Bilder & Videos
11.3 Windows Media® Player Mobile
11.4 Streaming Media
11.5 Audio-Manager

T··Mobile···

11.1 Kamera

Fotografieren und Aufnehmen von Videoclips ist mit der eingebauten Kamera des MDA Touch ganz einfach.

Kamera-Fenster öffnen

- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste auf Ihrem MDA Touch; oder
- Tippen Sie auf **Start** > **Programme** > **Kamera**.

Wenn Sie die Kamerafunktion öffnen, ist das Display automatisch im Querformat ausgerichtet.



Kamerafunktion beenden

- Tippen Sie auf das **Beenden**-Symbol ( ) im Kamera-Fenster.

Aufnahmemodi

Mit der Kamera des MDA Touch können Sie mit den verschiedenen vorkonfigurierten Funktionen flexibel Fotos und Videoclips aufnehmen. Als Kamera-Modus ist standardmäßig der Aufnahmemodus **Foto** eingestellt. In der linken oberen Ecke des Displays wird der aktive Aufnahmemodus angezeigt.

Aufnahmemodus wechseln

Sie können auch rechts oder links auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken, um den Aufnahmemodus zu wechseln.

Die Kamera besitzt die folgenden Aufnahmemodi:

- **Foto**: Für die Aufnahme von Standardfotos.
- **Video**: Für die Aufnahme von Videoclips mit oder ohne Ton.
- **MMS Video**: Für die Aufnahme von Videoclips, die zum Versenden per Bildnachrichten geeignet sind.
- **Kontaktbild**: Für die Aufnahme von Fotos, die Sie unmittelbar als Foto-ID einem Kontakt zuweisen können.
- **Bildthema**: Für die Aufnahme von Fotos mit Rahmen.
- **Sport**: Für die automatische Aufnahme von Fotos (3, 5, 7 oder 10).
- **Mehrfach**: Solange Sie auf die KAMERA-Taste des Geräts oder auf die EINGABE-Taste der NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken, wird eine Fotoserie (max. 30 Bilder) aufgenommen.

Unterstützte Dateiformate

Unter Verwendung der verfügbaren Aufnahmemodi können Sie mit der Kamera im MDA Touch Dateien in den folgenden Formaten aufnehmen:

Aufnahmetyp	Format
Standbild / Kontaktbild / Sport / Mehrfach	JPEG
Video	MPEG-4 (.mp4), Motion-JPEG (.avi), H.263 (.3gp)
MMS-Video	H.263-Baseline (.3gp), MPEG-4 (.mp4)

Bedientasten der Kamera

Fotoaufnahme

- Drücken Sie auf die KAMERA-Taste oder auf die EINGABE-Taste, um ein Foto oder ein Bild für die Kontakte aufzunehmen.
- Drücken Sie bei der Aufnahme von Fotos für ein Bildthema auf die KAMERA-Taste oder auf die EINGABE-Taste.

- Wenn Sie im Sport-Modus aufeinander folgende Aufnahmen machen möchten, drücken Sie kurz auf die KAMERA-Taste oder die EINGABE-Taste, und folgen Sie dann mit dem MDA Touch den Bewegungen des Aufnahmeobjekts.
- Drücken Sie etwas länger auf die KAMERA-Taste oder die EINGABE-Taste, wenn Sie im Mehrfach-Modus mehrere aufeinanderfolgende Bilder aufnehmen möchten.

Videoaufnahme

Drücken Sie auf die KAMERA-Taste oder auf die EINGABE-Taste, um eine Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen.

Steuerelemente und Anzeigen auf dem Display

Fotomodus

Videomodus

1 **Modusschalter**. Drücken Sie auf dem Display auf den Pfeil nach links/rechts (◀/▶), um den Aufnahmemodus zu ändern.

2 **Anzeige für noch mögliche Aufnahmen**. In den Aufnahmemodi Foto, Kontaktbild, Bildthema, Sport und Mehrfach wird, basierend auf den aktuellen Einstellungen, die Anzahl noch möglicher Aufnahmen angezeigt. In den Aufnahmemodi Video und MMS-Video wird hier die noch verbleibende Aufnahmedauer angezeigt. Während Sie Video aufnehmen, zeigt dies die Aufnahmedauer an.

3 **Zoomsteuerung**. Tippen Sie auf den Auf/Ab-Pfeil (/) oder auf / auf dem Display, um in das Bild hinein- oder aus ihm herauszuzoomen.

Hinweis Diese Steuerung erscheint nur, wenn das Zoomen mit der **Auflösung** möglich ist, die Sie ausgewählt haben.

4 **Album**. Tippen Sie hier, um Bilder & Videos zu öffnen.

5 **Menü**. Tippen Sie hier, um das Kameraeinstellungen-Fenster zu öffnen.

6 **Aufnahme-Anzeige**. Während der Aufnahme eines Videos wird dieses rot blinkende Symbol angezeigt.

Bildthemamodus

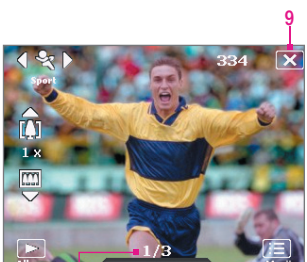

Modus Sport

7 **Vorlageauswahlsymbol**. Tippen Sie im Bildthema-Modus hier, um zwischen unterschiedlichen Vorlagen zu wechseln. Nachdem Sie das erste Foto aufgenommen haben, wird dieses Symbol zur **Fortschrittanzeige**.

8 **Fortschritt-Anzeige**. In den Aufnahmemodi Bildthema, Sport und Mehrfach wird hier die Anzahl aufeinander folgender Aufnahmen angezeigt.

9 **Beenden**. Tippen Sie auf ( ), um das Kameraprogramm zu beenden.

Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder einen Videoclip aufnehmen, können Sie die Bildansicht vergrößern und ein Objekt schärfer machen. Oder Sie können die Bildansicht verkleinern, um mehr vom Bild zu zeigen.

Hinweis Die Zoomsteuerung erscheint nur auf dem Display, wenn das Zoomen mit der Auflösung möglich ist, die Sie ausgewählt haben.

Hineinzoomen

- Drücken Sie oben auf die Navigationssteuerung auf dem MDA Touch; oder
- Tippen Sie auf den dreieckigen Auf-Pfeil über der Zoomverhältnis-Anzeige. Wenn das Limit für die Vergrößerung erreicht ist, hören Sie einen Signalton.

Herauszoomen

- Drücken Sie unten auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG; oder
- Tippen Sie auf den Ab-Pfeil unter der Zoomverhältnis-Anzeige.

Der Zoombereich der Kamera für ein Bild oder einen Videoclip hängt vom Aufnahmemodus und von der Aufnahmegröße ab. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick.

Aufnahmemodus	Einstellung für Aufnahmegröße	Zoombereich
Foto	2M (1200 x 1600)	Kein Zoom verfügbar
	1M (960 x 1280)	1,0x bis 2,0x
	Groß (480 x 640)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (240 x 320)	1,0x bis 4,0x
	Klein (120 x 160)	1,0x bis 10,0x

Aufnahmemodus	Einstellung für Aufnahmegröße	Zoombereich
Video	Mittel (176 x 144)	1x und 2x
	Klein (128 x 96)	1x und 2x
MMS-Video	Mittel (176 x 144)	1x und 2x
	Klein (128 x 96)	1x und 2x
Kontaktbild	Groß (480 x 640)	1,0x bis 2,0x
	Mittel (240 x 320)	1,0x bis 4,0x
	Klein (120 x 160)	1,0x bis 4,0x
Bildthema	Abhängig von verwendeter Vorlage.	Abhängig von Größe aktuell verwendeter Vorlage
Sport	Groß (480 x 640)	1x und 2x
	Mittel (240 x 320)	1x, 2x und 4x
	Klein (120 x 160)	1x, 2x, 4x, 8x und 10x
Mehrfach	Groß (480 x 640)	1x und 2x
	Mittel (240 x 320)	1x, 2x und 4x
	Klein (120 x 160)	1x, 2x, 4x, 8x und 10x

Schnelleinstellungen-Feld

Das Schnelleinstellungen-Feld bietet Ihnen eine schnelle Methode zum Festlegen allgemeiner Kameraeinstellungen. Tippen Sie auf das Display, um das Schnelleinstellungen-Feld zu öffnen. Tippen Sie kontinuierlich auf eine Schaltfläche im Feld, z.B. Auflösung, um der Reihe nach durch die verfügbaren Einstellungen zu gehen.

Hinweis Die verfügbaren Einstellungen im Menü hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

1 **Auflösung**. Es stehen folgende Auflösungen zur Verfügung: S M L 1M 2M. Siehe die Tabelle auf der vorherigen Seite für genaue Angaben zu Aufnahmegrößen.

2 **Speicher**. Legen Sie hier fest, ob die Fotos und Videoclips im Speicher des Geräts ( ) oder auf der Speicherkarte ( ) gespeichert werden sollen.

3 **Weißabgleich**. Es gibt folgende Einstellungen für den Weißabgleich: Auto ( ), Tageslicht ( ), Nacht ( ), Glühbirne ( ) und Neonlicht ( ).

4 **Helligkeit**. Tippen Sie auf das Minus/Plus-Symbol (/), um das Foto aufzuhellen oder die Helligkeit zu verringern.

5 **Selbstauslöser**. In den Aufnahmemodi Foto oder Kontaktbild haben Sie die Möglichkeit, den Selbstauslöser auf **2 Sekunden** oder auf **10 Sekunden** einzustellen oder auszuschalten. Wenn Sie auf die EINGABE- oder KAMERA-Taste drücken, um ein Foto aufzunehmen, beginnt die Kamera herunterzuzählen und löst dann nach der festgelegten Zeit (2 oder 10 Sekunden) das Foto aus.

Das Vorschaufenster

Vorschaufenster

Nachdem Sie ein Foto oder einen Videoclip aufgenommen haben, können Sie das Bild oder den Videoclip im **Vorschaufenster** ansehen.

Sie können auch auf die folgenden Symbole unten im Vorschaufenster tippen:

Symbol	Funktion
Zurück	Gehen Sie zum Live-Kamera-Fenster zurück.
Löschen	Entfernen Sie das aufgenommene Bild oder Video.
Senden	Senden Sie per E-Mail oder MMS.
Ansicht	Zeigen Sie ein Bild im Programm Bilder & Videos an, oder geben Sie aufgenommene Videos mit Windows Media® Player wieder.
Kontakte zuweisen	Weisen Sie einem ausgewählten Kontakt ein Foto zu.
Durchsuchen	Nachdem Sie Aufnahmen im Modus Sport oder Mehrfach gemacht haben, wird die Gesamtanzahl von der Reihe nach gemachten Aufnahmen unten rechts im Vorschaufenster angezeigt. Tippen Sie auf die Pfeiltaste oben/unten, um durch die Reihe der Fotos zu gehen.

Anzeigedauer für das Vorschaufenster einstellen

1. Tippen Sie auf **Menü** ( ), um das Kameraeinstellungen-Fenster zu öffnen.
2. Tippen Sie im Kameraeinstellungen-Fenster auf . Auf dem Display erscheint das Menü Erweitert.
3. Tippen Sie auf **Ansichtdauer**, und tippen Sie dann auf die Dauer, die das Vorschaufenster auf dem Display angezeigt werden soll.

Kameraeinstellungen

Tippen Sie auf das Symbol **Menü** ( ), um das Kameraeinstellungen-Fenster zu öffnen. Im Kameraeinstellungen-Fenster können Sie Aufnahmeeinstellungen konfigurieren.

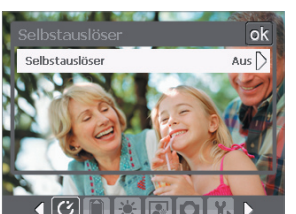

Fenster Kameraeinstellungen im Fotomodus

Wenn Sie auf die Symbole tippen, die sich am unteren Rand des Kameraeinstellungen-Fensters befinden, erscheinen jeweils unterschiedliche Menüs. Einige Menüs und Optionen stehen u.U. nur in bestimmten Aufnahmemodi zur Verfügung.

Zum Navigieren im Kameraeinstellungen-Fenster können Sie entweder auf das Display tippen oder auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG drücken.

Menü-Selbstauslöser

- **Selbstauslöser**. Hier können Sie die Selbstauslöserfunktion einstellen: Aus, 2 Sekunden und 10 Sekunden. Bei 2 und 10 Sekunden wird die Aufnahme, nachdem Sie auf die Taste KAMERA oder EINGABE gedrückt haben, erst nach der festgelegten Zeit ausgelöst.

Menü Vorlage

- **Vorlage**. Wählen Sie eine Vorlage aus (nur im Modus Bildthema möglich).

Menü Sport-/Mehrfach-Einstellungen

- **Aufnahmegeschwindigkeit**. Legt das Intervall zwischen Aufnahmen fest. **Schnell** nimmt nacheinander Aufnahmen in kurzen Abständen auf.
- **Momentaufnahmen**. Legen Sie die Anzahl von aufeinander folgenden Aufnahmen fest (nur im Modus Sport möglich).

Menü Speicher

- **Speicher**. Bestimmen Sie, wo Sie Ihre Dateien speichern möchten. Sie können die Dateien entweder im Hauptspeicher oder auf einer Speicherkarte speichern.

Menü Umgebung

- **Weißabgleich**. Wählen Sie einen Einstellungstyp für Weißabgleich, z.B. Leuchtend, Nacht usw., aus, der sich für die Lichtbedingungen eignet.
- **Effekt**. Wählen Sie einen Spezialeffekt, z.B. Graustufe, Sepia usw., der auf Ihre Fotos oder Videoclips angewandt wird.

Menü Aufnahmeeinstellungen

- **Auflösung**. Wählen Sie die gewünschte Bild- oder Videogröße aus.
- **Qualität**. Wählen Sie die Stufe für die JPEG-Bildqualität für alle aufgenommen Standbilder. Sie können unter **Einfach**, **Normal**, **Fein** und **Superfein auswählen**.
- **Messmodus**. Wählen Sie einen Messmodus aus, mit dem die Kamera die Menge an Licht in der Mitte des Bildes und um das Bild herum misst und den bestmöglichen Belichtungswert vor der Aufnahme berechnet. Wählen Sie entweder **Mittenbetonte Messung**, um das Licht in der Mitte des Bildes zu messen, oder **Integralmessung**, um das Licht in den Bereichen um das Bild herum zu messen.
- **Zeitstempel** (Modi Foto, Sport und Mehrfach). Legen Sie fest, ob Sie das Aufnahmedatum und die Uhrzeit in aufgenommene Fotos einfügen möchten.

Menü Aufnahmemodus

- **Modus**. Wechseln Sie zwischen unterschiedlichen Aufnahmemodi, z.B. Foto, Video, Kontaktbild usw. Für weitere Informationen über diese Modi siehe “Aufnahmemodi” weiter oben in diesem Kapitel.

Menü Erweitert

Tippen Sie auf dieser Leiste auf die Pfeile nach links/rechts, um zwischen den Menüseiten des Menüs Erweitert zu wechseln.

Drücken Sie oben/unten auf die Tasten der NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zu dieser Leiste zu gehen. Drücken Sie dann links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zwischen den Menütasten zu wechseln.

- **Aufnahmeformat**. Wählen Sie hier das gewünschte Dateiformat aus.
- **Auslöserton**. Bestimmen Sie, ob die Kamera einen Auslöserton aktivieren soll, wenn Sie auf die Taste EINGABE oder KAMERA drücken.
- **Gitter** (nur für Modus Foto). Bestimmen Sie, ob im Kamera-Fenster ein Gitter angezeigt werden soll oder nicht. Gitterlinien helfen Ihnen dabei, Motive einfacher und genauer im Bild zu zentrieren.

- **Beleuchtung beibehalten**. Bestimmen Sie, ob die Beleuchtung ein oder ausgeschaltet werden soll, während Sie die Kamera verwenden. Dies übergeht die Beleuchtungseinstellungen des MDA Touch, während Sie die Kamera verwenden.

- **Ansichtdauer**. Stellen Sie eine Dauer für die Anzeige des aufgenommenen Bilds/Videos im Vorschaufenster ein, bevor es automatisch gespeichert wird und Sie zum Live-Kamera-Fenster zurückkehren. Wählen Sie **Unbegrenzt**, falls Sie keine Zeitbeschränkung verwenden möchten. Wählen Sie **Keine Überprüfung**, um nach der Aufnahme direkt zum Live-Kamera-Fenster zurückzukehren.
- **Flimmer-Anpassung**. Wenn Sie Innenaufnahmen machen, kann Flimmern im Kamerafenster durch Inkonsistenzen zwischen der vertikalen Scan-Rate der Kameranazeige und der Flimmerfrequenz von Neonlicht hervorgerufen werden. Um das Flimmern zu reduzieren, können Sie die Flimmeranpassung auf **Auto** oder die passende Frequenz (**50Hz** oder **60Hz**) des Landes einstellen, in dem Sie dden MDA Touch benutzen.
- **Aufnahme mit Ton**. Wählen Sie **Ein**, um Audio zusammen mit den Videoclips aufzunehmen. Standardmäßig ist diese Option eingestellt. Falls Sie **Aus** wählen und einen Videoclip aufnehmen, wird der Clip kein Audio enthalten.
- **Präfixtyp**. Bestimmen Sie, wie aufgenommene Bilder und Videoclips benannt werden sollen. Wenn Sie die Kamera so einstellen, dass aufgenommene Bilder oder Videoclips im Hauptspeicher des Geräts gespeichert werden, und wenn Sie die Option **Standard** wählen, trägt jede neu aufgenommene Datei die Bezeichnung “IMAGE” oder “VIDEO”. Daran wird eine laufende Nummer angehängt, z.B. IMAGE_001.jpg. Sie können auch festlegen, dass an den Dateinamen entweder das aktuelle **Datum** oder **Datum & Zeit** angehängt wird.

  Hinweis Wenn Sie die Kamera so einstellen, dass aufgenommene Fotos auf eine Speicherkarte gespeichert werden, kann das Präfix nicht ausgewählt werden. Aufgenommene Fotos werden mit IMAGnnnn.jpg bezeichnet (wobei ‘nnnn’ für den Zähler steht). Dies ist der Standardname von DCIM (“Digital Camera Images”). Fotos werden im Ordner \DCIM\100MEDIA auf der Speicherkarte gespeichert.
- **Zähler**. Standardmäßig werden neu aufgenommene Bild- oder Videodateien mit einem Präfix und einer fortlaufenden Nummer, z.B. 001, 002 usw. benannt. Wenn Sie die Nummerierung für Ihre aufgenommenen Dateien auf “001” zurücksetzen möchten, wählen Sie **Zurücksetzen**.

- **Aufnahmebeschränkung**. Bestimmen Sie die maximale Zeit oder Dateigröße für die Aufnahme
- **Themenordner** (nur im Bildthema-Modus). Standardmäßig werden Vorlagen im Ordner **Eigene Dateien****Vorlagen** im **Hauptspeicher** des Geräts gespeichert. Falls Sie einige Vorlagen (über Datei-Explorer) auf die Speicherkarte übertragen haben, stellen Sie diese Option auf **Hauptspeicher + Karte** ein, um anzugeben, dass sich Vorlagen sowohl im Hauptspeicher als auch auf der Speicherkarte befinden.
- **Einstellen**. Diese Option ermöglicht Ihnen, die Eigenschaften der Kameraanzeige, einschließlich **Kontrast**, **Sättigung**, **Farbton** und **Schärfe**, einzustellen.

1 Tippen Sie auf eine Eigenschaft, die Sie einstellen möchten.

2 Tippen Sie auf das Plus-/Minus-Symbol, oder drücken Sie links/rechts auf die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um den Wert zu erhöhen/verrringern. Die geänderten Einstellungen werden im Live-Kamera-Fenster sofort sichtbar.

3 Tippen Sie hier, um die Einstellungen zu speichern.

4 Tippen Sie hier, um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

5 Tippen Sie hier, um das Untermenü zu schließen, ohne die Änderungen zu übernehmen oder zu speichern.

11.2 Bilder & Videos

Mit dem Programm Bilder & Videos können Sie auf dem MDA Touch die Bilder und Videoclips der folgenden Formate sammeln, organisieren und sortieren:

Dateityp	Dateierweiterungen
Bild	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
GIF-Animation	*.gif
Video	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2
Audio	*.wma

Bilder & Videos öffnen

- Tippen Sie auf **Start** > **Bilder & Videos**.

Mediendateien auf den MDA Touch kopieren

- Kopieren Sie Bilder und GIF-Animationsdateien vom PC oder von einer Speicherkarte in den Ordner Eigene Bilder auf dem MDA Touch.
- Kopieren Sie Videodateien in den Ordner Eigene Videos.

Für weitere Informationen zum Kopieren und Verwalten von Dateien auf dem MDA Touch siehe Kapitel 9.

Bilder ansehen

1. Die Bilder im Ordner Eigene Bilder werden standardmäßig als Miniaturbilder angezeigt.
2. Wählen Sie ein Bild aus, und klicken Sie auf **Ansicht**. Wenn Sie ein Bild nicht im Standardordner Eigene Bilder finden können, wechseln Sie in einen anderen Ordner, indem Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) tippen.

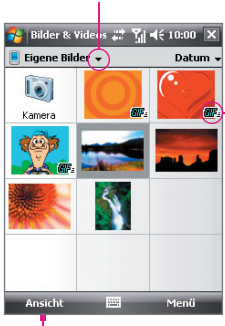

GIF-Animationsdateien wiedergeben

1. Wählen Sie eine GIF-Animationsdatei (mit dem Symbol GIF gekennzeichnet), und tippen Sie auf **Ansicht**.
2. Das GIF-Animationsprogramm wird gestartet, und die Animation wird abgespielt.

Videos wiedergeben

1. Standardmäßig wird der Inhalt des Ordners Eigene Bilder angezeigt.
2. Wenn Sie die aufgenommenen Videos aufrufen möchten, tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil (▼) neben dem Ordner Eigene Bilder und tippen Sie auf **Eigene Dateien** > **Videos**. Videoclips werden standardmäßig als Miniaturbilder angezeigt und sie erscheinen mit einem Filmkamerasymbol ( ).
3. Tippen Sie auf ein Video, um es mit Windows Media® Player Mobile abzuspielen.

Menü Bilder & Videos

Wählen Sie eine Mediendatei aus, und tippen Sie dann auf **Menü**, um in einer Liste Optionen für die ausgewählte Mediendatei auszuwählen.

Sie können die ausgewählte Mediendatei über eines Ihrer Messaging-Konten senden oder an ein anderes Gerät übertragen. Wenn Sie ein Bild ausgewählt haben, können Sie es einem Kontakt zuweisen, es als Hintergrund für das Heute-Fenster einrichten, usw. Sie können Bilder im Ordner Eigene Bilder auch als eine Bildschirmpräsentation anzeigen.

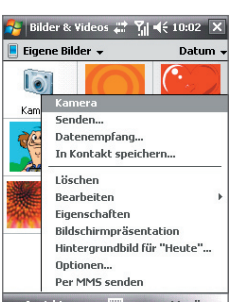

Hinweis Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen hängen von der ausgewählten Mediendatei ab.

Bild bearbeiten

Sie können Bilder drehen, zuschneiden und die Helligkeit, Farben und den Kontrast ändern.

1. Tippen Sie im Fenster Bilder & Videos auf das Bild, das Sie bearbeiten möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Bearbeiten**, und gehen Sie dann folgendermaßen vor:
   - Um ein Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen, tippen Sie auf **Drehen**.
   - Wenn Sie ein Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Menü** > **Zuschneiden**. Markieren Sie dann den Bereich, der zugeschnitten werden soll, durch Antippen und Ziehen. Tippen Sie innerhalb des Felds um das Zuschneiden durchzuführen, und tippen Sie außerhalb des Felds, um das Zuschneiden abzubrechen.
   - Wenn Sie die Helligkeit und Kontraststufen eines Bildes einstellen möchten, tippen Sie auf **Menü** > **AutoKorrektur**.

Hinweis Wenn Sie einen Bearbeitungsschritt rückgängig machen möchten, tippen Sie auf **Menü** > **Rückgängig**. Wenn Sie alle nicht gespeicherten Bearbeitungen, die Sie am Bild vorgenommen haben, verwerfen möchten, tippen Sie auf **Wiederherstellen**.

11.3 Windows Media® Player Mobile

Mit Windows Media® Player Mobile können Sie digitale Audio- und Videodateien wiedergeben, die im MDA Touch oder auf einem Netz, z.B. auf einer Website, gespeichert sind. Die folgenden Dateiformate werden von Windows Media® Player Mobile unterstützt.

Unterstützte Videodateiformate	Dateierweiterungen
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Einfachprofil	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v
Motion JPEG	.avi

Unterstützte Audiodateiformate	Dateierweiterungen
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Schmalband	.amr
AMR Breitband	.awb
AAC, AAC+ und eAAC+	.aac, .mp4, .m4a
MPEG4-Audio	.mp4, .m4a
QCELP	.qcp

Windows Media® Player Mobile öffnen

- Tippen Sie auf **Start** > **Programme** > **Windows Media**.

Die Bedientasten

Die folgenden Bedientasten sind für Windows Media® Player Mobile verfügbar.

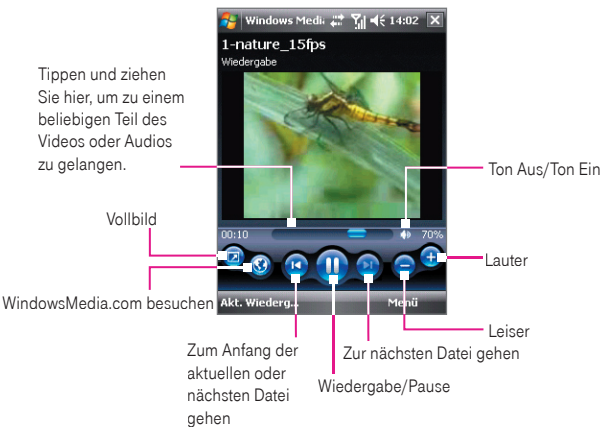

Fenster und Menüs

Windows Media® Player Mobile besitzt drei Hauptfenster:

- **Wiedergabe-Fenster**. In diesem Fenster befinden sich die Bedientasten (Wiedergabe, Pause, Nächstes, Vorhergehendes und Lautstärke) und das Videofenster. Sie können die äußere Erscheinungsform dieses Fensters ändern, indem Sie ein anderes Design wählen.
- **Aktuelle Wiedergabe**. In diesem Fenster wird der aktuell wiedergegebene Titel sowie alle sich in der Warteschlange befindenden Titel angezeigt.
- **Bibliothek-Fenster**. In diesem Fenster finden Sie alle auf dem MDA Touch verfügbaren Audio- und Videodateien, sowie Wiedergabelisten. Es enthält die Kategorien Eigene Musik, Eigene Videos, Eigene Filme und Eigene Wiedergabelisten.

Video- und Audiodateien synchronisieren

Verwenden Sie die neueste Version von Microsoft Windows Media® Player auf dem PC, um digitale Mediendateien vom PC auf den MDA Touch zu synchronisieren. Damit stellen Sie sicher, dass auch geschützte Alben samt Layout ordnungsgemäß auf den MDA Touch kopiert werden.

Inhalte automatisch auf den MDA Touch synchronisieren

1. Starten Sie Windows Media® Player auf dem PC, und schließen Sie dann den MDA Touch an den PC an.
2. Wählen Sie im Geräte-Setup-Assistenten die Option **Ja**, **Computer jetzt durchsuchen**.
3. Sie sehen dann den Namen des MDA Touch (oder "Speicherkarte", wenn Sie eine Speicherkarte in den MDA Touch eingesetzt haben). Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
4. Rechtsklicken Sie auf der linken Seite des Windows Media® Players auf den Namen Ihres MDA Touch, und klicken Sie dann auf **Synchronisierung einrichten**.

   Hinweis Um die Mediensynchronisierung auf einer **Speicherkarte** einzurichten, rechtsklicken Sie auf Speicherkarte auf der linken Seite des Windows Media® Players, und klicken Sie dann auf **Synchronisierung einrichten**.
5. Wählen Sie im Dialogfeld Geräteinstallation die Option **Gerät automatisch synchronisieren**.
6. Wählen Sie die Wiedergabeliste(n), die Sie zwischen PC und Gerät synchronisieren möchten, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.
7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Die Musikdateien werden jetzt auf Ihren MDA Touch synchronisiert. Wenn Sie den MDA Touch das nächste Mal an den PC anschließen, während Windows Media® Player läuft, wird die Synchronisierung automatisch gestartet.

Inhalte manuell auf den MDA Touch synchronisieren

1. Wenn Sie die Mediensynchronisierung zwischen dem MDA Touch und dem PC noch nicht eingerichtet haben, führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter “Inhalte automatisch auf den MDA Touch synchronisieren” aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Synchronisieren** im Windows Media® Player auf dem PC. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder eine Bibliothek im linken Fenster von Windows Media® Player aus.
3. Um Dateien aus der Inhaltliste auf den MDA Touch zu kopieren, wählen Sie diese aus, und ziehen Sie sie in die Schronisierungsliste.

4. Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**.

Hinweise

- Verwenden Sie Windows Media® Player 11 oder eine neuere Version auf dem PC, um Mediendateien zum MDA Touch zu synchronisieren.
- Audiodateien können schneller heruntergeladen werden, wenn der Windows Media®-Player so konfiguriert wird, dass die Qualität der Audiodateien, die auf den MDA Touch kopiert werden, automatisch eingestellt wird. Für weitere Informationen siehe die Hilfe des Windows Media®-Players.

Medien wiedergeben

Suchen Sie in der Bibliothek nach Titeln, Videos und Wiedergabelisten, die im MDA Touch oder der Speicherkarte gespeichert sind.

Bibliothek aktualisieren

1. Wenn Sie sich nicht im Bibliothek-Fenster befinden, tippen Sie auf **Menü** > **Bibliothek**.
2. Tippen Sie im Bibliothek-Fenster auf den Bibliothekspfeil (im oberen Bereich des Fensters), und tippen Sie dann den Speicherort an, den Sie verwenden möchten (z.B. Speicherkarte).
3. In den meisten Fällen aktualisiert Windows Media® Player Mobile die Bibliothek automatisch. Sie können die Bibliothek jedoch auch manuell aktualisieren, indem Sie auf **Menu** > **Bibliothek aktualisieren** tippen, um sicherzustellen, dass sie auch die zuletzt auf den MDA Touch oder die Speicherkarte kopierten Dateien enthält.

Video- und Audiodateien auf dem MDA Touch wiedergeben

1. Wählen Sie eine Kategorie (z.B. Eigene Musik oder Eigene Wiedergabelisten).
2. Tippen Sie etwas länger auf das Element, das wiedergegeben werden soll (z.B. ein Titel, ein Album oder ein Interpret), und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.

Tipps

- Wenn Sie eine Datei wiedergeben möchten, die auf dem MDA Touch, nicht aber in einer Bibliothek gespeichert ist, tippen Sie im Bibliothek-Fenster auf **Menü** > **Datei öffnen**. Tippen Sie etwas länger auf das Element, das wiedergegeben werden soll (z.B. ein Titel, ein Album oder ein Interpret), und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.
- Um eine Mediendatei vom Internet oder von einem Netzwerk-Server aus wiederzugeben, tippen Sie auf **Menü** > **Bibliothek** und dann auf **Menü** > **URL öffnen**.

Wiedergabelisten

Eine Wiedergabeliste (oder Abspielliste) ist eine Liste von Medienelementen, die in einer bestimmten Reihenfolge wiedergegeben werden. Unter Verwendung von Wiedergabelisten können Sie Audio- und Videodateien gruppieren, um sie auf praktische Weise wiedergeben zu können. Speichern Sie die aktuell wiedergegebenen Musikstücke als Wiedergabeliste ab, und hören Sie das nächste Mal die selben Stücke in der selben Reihenfolge.

Neue Wiedergabeliste speichern

1. Tippen Sie auf **Menü** > **Bibliothek**, und wählen Sie dann eine Kategorie (z.B. Eigene Musik).
2. Wählen Sie eine gewünschte Mediendatei aus, und tippen Sie dann auf **Menü** > **Warteschlange**. Die Datei wird dann der Liste Aktuelle Wiedergabe hinzugefügt. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle gewünschten Mediendateien der Liste Aktuelle Wiedergabe hinzugefügt haben.

   Hinweis Sie können jeweils nur eine Datei markieren.
3. Nachdem Sie die Mediendateien hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Menü** > **Aktuelle Wiedergabe**.
4. Tippen Sie im Wiedergabe-Fenster auf **Menü** > **Wiedergabeliste speichern**.
5. Geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
6. Wenn Sie die erstellte Wiedergabeliste abspielen möchten, tippen Sie auf Eigene Wiedergabelisten in der Bibliothek, wählen Sie Ihre Wiedergabeliste aus, und tippen Sie dann auf **Wiedergabe**.

Problembehebung

Wenn Sie bei der Verwendung von Windows Media® Player Mobile auf ein Problem stoßen, gibt es eine Reihe von Quellen, die Sie für die Lösung des Problems aufsuchen können.

Für weitere Informationen hierzu siehe die Microsoft-Website zur Problembehebung bei Windows Media® Player Mobile (http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx).

11.4 Streaming Media

Mit dem Program **Streaming Media** können Sie Live-Sendungen oder Medien auf Bestellung aus dem Web "streamen". Die Medien werden in einem kontinuierlichen Stream zum MDA Touch gesendet und zusammen mit dem Audio sofort beim Empfang abgespielt.

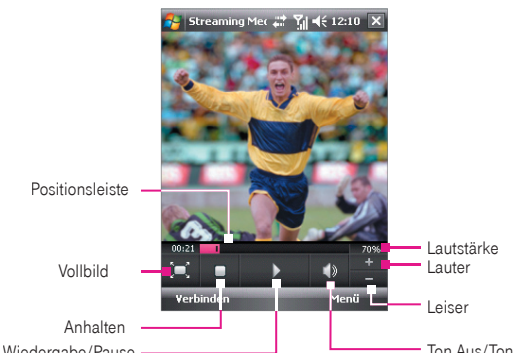

Das Programm Streaming Media ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von **3GP**- und **MPEG-4**-Dateien. Es unterstützt auch die Wiedergabe von **SDP** (Session Description Protocol)-Dateien.

Mit Internet Explorer auf Streaming-Inhalt zugreifen

In Internet Explorer® können Sie eine Internetseite öffnen, die RTSP (Real Time Streaming Protocol)-Links zu Streaming-Medien-Inhalt enthält, und dann den Inhalt im Programm Streaming Media abspielen.

1. Tippen Sie auf **Start** > **Programme > Internet Explorer**.
2. Geben Sie in die Adressleiste die URL-Adresse der Internetseite ein, die den RTSP-Link zur gewünschten *.3gp-, *.mp4- oder *.sdp-Datei enthält.
3. Tippen Sie auf der Internetseite auf den RTSP-Link.
4. Streaming Media öffnet dann automatisch die Datei und spielt sie ab. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tastensteuerung für Wiedergabe/Pause, Vergrößerung oder Verkleinerung der Ansicht, Regelung der Lautstärke, usw.

Mediendateien direkt im Programm Streaming Media streamen
Streaming Media unterstützt nur RTSP-Links, wenn Sie *.3gp- und *.mp4-Dateien direkt im Programm streamen.

Hinweis Bevor Sie das Programm Streaming Media starten, stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum Internet hergestellt haben.

1. Tippen Sie auf **Start** > **Programme** > **Streaming Media**.
2. Tippen Sie im Programm auf **Verbinden**.
3. Geben Sie die URL für die Website (rtsp://) sowie den Dateinamen ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**.
5. Streaming Media beginnt dann mit der Wiedergabe der Datei. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tastensteuerung für Wiedergabe/Pause, Vergrößerung oder Verkleinerung der Ansicht, Regelung der Lautstärke, usw.

Informationen über Streaming-Video anzeigen
Sie können Eigenschaften und allgemeine Informationen über einen Streaming-Videoclip, z.B. Video Codec, Audio Codec, Abmessungen, Einzelbilder und Länge des Videos, ansehen.

Tippen Sie auf **Menü** > **Eigenschaften** im Programm.

Verbindungseinstellungen für Streaming-Video konfigurieren
Tippen Sie auf **Menü** > **Optionen**, um die folgenden Einstellungen zu konfigurieren:

- **Verbindung über**. Bestimmen Sie, ob Sie eine Verbindung zum Internet oder zu einem Firmennetz (Intranet) herstellen möchten, um einen Streaming-Videoclip aufzufinden.
- **UDP-Schnittstellenbereich**. Bestimmen Sie eine Reihe von Anschlussnummern, die für das Streaming verwendet werden.
- **Medienpuffer**. Bestimmen Sie den Speicherplatz (als Dauer) zum Speichern von Video- und Audiodateien, während des Media-Streamings.

11.5 Audio-Manager

Audio-Manager erleichtert Ihnen den Zugriff auf große Musiksammlungen auf Ihrem MDA Touch, indem er Ihnen ermöglicht, die Musikdateien nach bestimmten Kriterien (Titel, Genre, Interpret, usw.) anzuordnen. Sie können auch Wiedergabelisten beliebter Lieder erstellen und den integrierten **Musik-Player** verwenden, um sie abzuspielen.

Audio-Manager starten

- Tippen Sie auf **Start** > **Programme** > **Audio-Manager**.

Hinweise

- Audio-Manager sucht nach allen Musikdateien, die im Speicher des MDA Touch und auf der Speicherkarte gespeichert sind und die folgenden Audioformate besitzen: MP3, WMA, AAC, und AAC+. Die Suche erfolgt an den folgenden Orten:

Gerät:	Eigene Musik (einschließlich aller Unterordner)
	\Eigene Dateien (einschließlich aller Unterordner)
Speicherkarte:	\Speicherkarte (einschließlich aller Unterordner)

- Musikdateien werden unter den Kategorien **Interpreten**, **Album**, **Genre** usw. angeordnet, sofern diese Metadaten in den Dateien enthalten sind.

Bibliothek.

Im Bibliothek-Fenster von Audio-Manager bedeutet ein Pfeil neben einem Element, dass ein Untermenü zur Verfügung steht. Tippen Sie auf den Namen des Elements, um das Untermenü zu öffnen.

Bibliothek: Hauptfenster

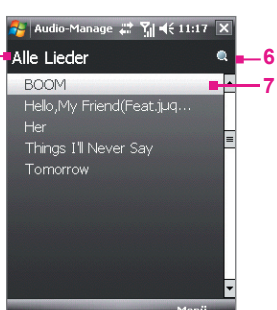

Bibliothek: Fenster Alle Titel

Nr.	Beschreibung
1	Öffnet ein Untermenü, in dem Sie Musikdateien nach Datei- oder Liedtitel durchsuchen können.
2	Öffnet ein Untermenü, in dem Sie Wiedergabelisten erstellen und abspielen können.
3	Öffnet ein Untermenü, in dem Sie Musikdateien nach ausgewählter Kategorie suchen können.
4	Wechselt zum Fenster Musik-Player. (Der Musik-Player beginnt nicht automatisch mit der Wiedergabe. Sie müssen auf das Symbol **Wiedergabe** tippen).
5	Zeigt Namen des aktuellen Untermenüs. Tippen Sie hier, um zur nächsthöheren Menüstufe zu gelangen.
6	Zeigt ein **Suchen**-Symbol, wenn die Musikdatenbank im Audio-Manager aktualisiert wird. Dies ist der Fall, wenn Musikdateien auf dem Gerät oder der Speicherkarte hinzugefügt, umbenannt oder entfernt wurden.
7	Zeigt alle Liedtitel oder Dateinamen von Musikdateien, wenn Sie sich im Fenster Alle Lieder befinden. Tippen Sie hier, oder verwenden Sie die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um eine Musikdatei auszuwählen, die Sie im Musik-Player wiedergeben möchten. Zeigt weitere Untermenüs, wenn Sie sich in einem der Kategoriefenster, z.B. **Interpreten**, **Album** usw., befinden. Tippen Sie hier, oder verwenden Sie die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um ein Untermenü zu öffnen.

Wenn Sie auf eine Kategorie im Hauptfenster der Bibliothek tippen, sehen Sie weitere Untermenüs mit jeweils weiteren Menüstufen. Wenn Sie z.B. auf Interpreten tippen, erscheint eine weitere Untermenüstufe, in der Namen von Interpreten aufgelistet sind. Wenn Sie auf den Namen eines Interpreten tippen, erscheinen weitere Untermenüs mit den Namen von Alben. Öffnen Sie Untermenüs so weit, bis Sie zu der Stufe mit den Liedtiteln gelangen, die Sie für die Wiedergabe auswählen können.

Musikdateien, die mit DRM (Digital Rights Management) geschützt sind, werden unter der Kategorie Geschützt aufgelistet. Ein Sperrsymbol vor Liedtiteln bedeutet, dass die Musikdateien geschützt sind. Markieren Sie eine Datei, und tippen Sie dann auf Info, wenn Sie Informationen über die Datei ansehen möchten. Ein durchkreuztes Sperrsymbol bedeutet, dass die Rechte für die Musikdateien ungültig geworden sind und Sie sie nicht länger abspielen können. Tippen Sie auf Löschen, wenn Sie diese Dateien löschen möchten.

Hinweis Audio-Manager erinnert sich an das letzte Untermenü, auf das Sie zugegriffen haben. Wenn Sie Audio-Manager beenden und das Programm wieder starten, wird das letzte Untermenü angezeigt, auf das Sie zugegriffen haben. Tippen Sie mehrmals auf das Untermenü, das oben auf dem Display angezeigt wird, bis Sie zum Hauptfenster von Bibliothek gelangen.

Musik-Player

Wenn Sie eine Musikdatei in der Bibliothek auswählen, wird der **Musik-Player** geöffnet, und die Datei wird automatisch wiedergegeben. Verwenden Sie die verfügbaren Schaltflächen, um die Wiedergabe zu steuern.

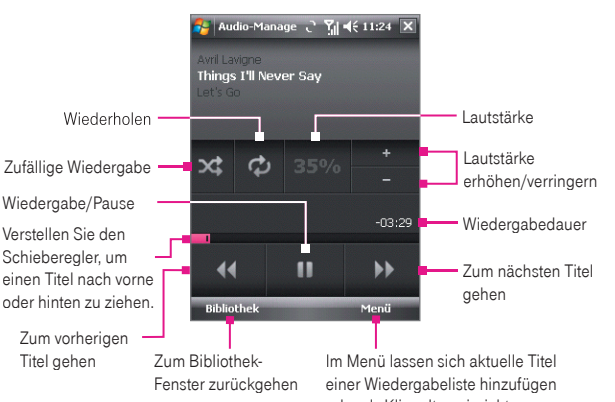

Wiedergabelisten

Im Wiedergabelisten-Fenster werden die aktuellen Wiedergabelisten angezeigt, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gefunden wurden.

Es gibt zwei Arten von Wiedergabelisten, die im Wiedergabelisten-Fenster angezeigt werden können:

- **Windows Media® Player Wiedergabelisten**. Dies sind Wiedergabelisten in der Bibliothek von Windows Media® Player Mobile (das mit Windows Media® Player auf dem Computer synchronisiert wurde). Sie sind mit dem Windows Media® Player Symbol ( ) gekennzeichnet. Sie können im Musik-Player von Audio-Manager wiedergegeben nicht aber bearbeitet werden.
- **Benutzerdefinierte Wiedergabelisten**. Dies sind Wiedergabelisten, die im Audio-Manager erstellt wurden und bearbeitet werden können.

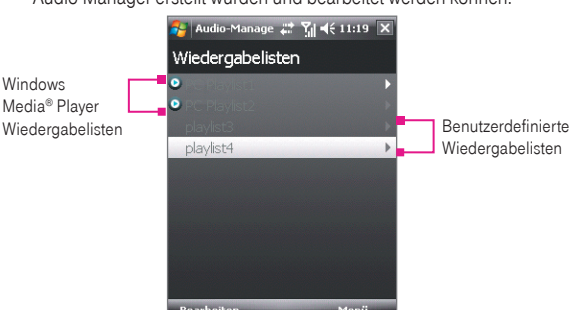

Hinweise

- Der Audio-Manager sucht an folgenden Orten nach Wiedergabelisten:
  Gerät: \Wiedergabelisten
  \Anwendungsdaten\HTC\Audio-Manager\Wiedergabelisten
  Speicherkarte: \Speicherkarte\Wiedergabelisten
- Wenn eine Windows Media® Player-Wiedergabeliste eine Kombination aus Musik-, Video- und Bilddateien enthält, greift Audio-Manager nur auf die Musikdateien und nicht auf andere Medientypen zu.

Wiedergabeliste erstellen

1. Tippen Sie im Hauptfenster der Bibliothek auf **Wiedergabelisten**.
2. Tippen Sie im Wiedergabelisten-Fenster auf **Menü** > **Neu**.
3. Geben Sie einen **Wiedergabelistennamen** ein, und tippen Sie auf **OK**.
4. Tippen Sie im Wiedergabelisten-Fenster auf die Wiedergabeliste, die Sie gerade erstellt haben, und tippen Sie dann auf **Bearbeiten**.
5. Tippen Sie auf **Menü** > **Hinzufügen**.
6. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen, um die Titel zu markieren, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, oder tippen Sie auf **Menü** > **Alles markieren**, um alle Titel zu markieren.
7. Tippen Sie dreimal auf **OK**, um zum Wiedergabelisten-Fenster zurückzugelangen.

Tipp Um eine markierte Wiedergabeliste zu bearbeiten, tippen Sie auf **Menü** > **Bearbeiten** und dann auf **Menü**. Entscheiden Sie dann, ob sie Musik hinzufügen, kopieren oder löschen möchten, usw.

Wiedergabeliste wiedergeben

1. Wählen Sie im Wiedergabelisten-Fenster eine Wiedergabeliste aus.
2. Tippen Sie auf den ersten Titel in der Wiedergabeliste. Der Musik-Player wird automatisch geöffnet und beginnt mit der Wiedergabe des ersten Titels. Nach jedem Titel wird der nächste Titel in der Wiedergabeliste wiedergegeben.

Hinweis Der Inhalt von Wiedergabelisten wird nicht automatisch aktualisiert, wenn Sie Musikdateien im Gerätespeicher oder auf der Speicherkarte löschen. Der Musik-Player zeigt eine Meldung an, wenn Sie eine Wiedergabeliste abspielen und Musikdateien in der Wiedergabeliste nicht gefunden werden können.

Wiedergabeliste zu einer anderen Wiedergabeliste hinzufügen

1. Verwenden Sie im Wiedergabelisten-Fenster die NAVIGATIONSSTEUERUNG, um zu der Wiedergabeliste zu gehen, die Sie einer anderen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Zu Wiedergabeliste kopieren**.
3. Tippen Sie auf die Wiedergabeliste, zu der Sie die Wiedergabeliste kopieren möchte, und tippen Sie dann auf **OK**. Tippen Sie auf **Neue Wiedergabeliste**, wenn Sie die Wiedergabeliste einer neuen Wiedergabeliste hinzufügen möchten.

Musik als Klingelton einrichten

Richten Sie Ihre Lieblingsmusik als Klingelton ein.

1. Wählen Sie mit Hilfe der NAVIGATIONSSTEUERUNG einen Titel in der Bibliothek aus, oder tippen Sie auf einen Titel, um diesen im Musik-Player abzuspielen.
2. Tippen Sie auf **Menü** > **Als Klingelton verwenden**.
3. Wenn es sich bei der ausgewählten Musik um eine MP3-Datei handelt, tippen Sie auf Zuschneiden, wenn Sie sie erst kürzer machen möchten.

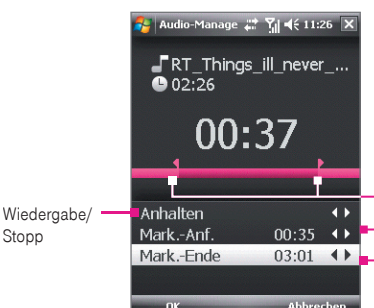
Audio-Manage
11:26
RT_Things_ill_never_...
02:26
00:37
Anhalten
Mark.-Anf.
00:35
Mark.-Ende
03:01
OK
Abbrechen
Wiedergabe/ Stopp
Markieren Sie den Teil der Musik, der als Klingelton benutzt werden soll. Ziehen Sie den linken Griff, um die Startzeit zu markieren (Markierungsanfang), und ziehen Sie den rechten Griff, um die Endzeit zu markieren (Markierungsende).
Für eine präzisere Markierung können Sie auch auf diese Steuerelemente tippen, um einen Schritt vor/zurück zu gehen und die Markierung vorzunehmen.
Bestätigen Sie das Zuschneiden des Klingeltons.
Beenden Sie das Zuschneiden.

4. Tippen Sie auf **Als Standard-Klingelton verwenden**.

   Tipp Wenn Sie den Titel nur für zukünftige Verwendung im Klingelton-Ordner speichern möchten, tippen Sie auf In **Klingelton-Ordner speichern**. Sie können dann später auf **Start** > **Einstellungen** > Registerkarte **Persönlich** > **Telefon** tippen, um den Titel als Klingelton zu verwenden.

5. Es erscheint eine Bestätigungsaufforderung. Tippen Sie auf **OK**.

Kapitel 12

MDA Touch verwalten

12.1 Programme hinzufügen und entfernen
12.2 X-Button verwenden
12.3 MDA Touch zurücksetzen
12.4 Speicher verwalten
12.5 Systeminformationen prüfen
12.6 Windows Update
12.7 Tipps zum Sparen von Akkustrom

T··Mobile···

12.1 Programme hinzufügen und entfernen

Bevor Sie zusätzliche Programme für Ihren MDA Touch erwerben, sollten Sie sich den Namen des MDA Touch, die Softwareversion von Windows Mobile sowie den Prozessortyp notieren.

Programme hinzufügen

1. Laden Sie sich das gewünschte Programm auf den PC herunter (oder legen Sie die CD, die das Programm enthält, in den PC ein). Sie sollten eine einzelne ***.exe**- oder ***.zip**-Datei, eine Setup.exe-Datei oder mehrere Versionen dieser Dateien für unterschiedliche Typen und Prozessoren sehen. Wählen Sie das Programm aus, das für den MDA Touch und den Prozessortyp geeignet ist.
2. Lesen Sie sich die Installationsanweisung bzw. die mitgelieferte Dokumentation durch. Zu vielen Programmen gibt es spezielle Installationsanweisungen.
3. Schließen Sie den MDA Touch an den PC an.
4. Doppelklicken Sie auf die ***.exe**-Datei.

Programme entfernen

Sie können nur Programme entfernen, die Sie installiert haben. Programme, die bereits im Lieferumfang auf dem MDA Touch installiert waren, können nicht entfernt werden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Programme entfernen**.
2. Wählen Sie in der Liste **Programme im Speicher** die Programme aus, die entfernt werden sollen, und tippen Sie dann auf **Entfernen**.
3. Tippen Sie auf **Ja**. Tippen Sie auch bei der nächsten Meldung auf **Ja**.

12.2 X-Button verwenden

Mit der **X-Button** können Sie ausgeführte Programme ansehen und beenden, die Taste ✕ konfigurieren, und das X-Button-Kurzmenü im Heute-Fenster aktivieren.

X-Button öffnen

- Tippen Sie auf die Schaltfläche **X-Button-Kurzmenü** oben rechts im Heute-Fenster, um das X-Button-Kurzmenü zu öffnen. Tippen Sie dann auf **Optionen**; oder
- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > X-Button**.

Zu einem ausgeführten Programm zurückgehen

- Tippen Sie auf den Programmnamen im X-Button-Kurzmenü; oder
- Tippen Sie im X-Button-Fenster auf den Programmnamen auf der Registerkarte **Ausgeführt**, und tippen Sie dann auf **Aktivieren**.

Beenden-Taste (✕) konfigurieren

Sie können die **Beenden**-Taste konfigurieren, um ausgeführte Programme zu beenden, wenn Sie auf die Taste drücken, oder lediglich das Programmfenster vorübergehend zu schließen und das Programm weiterhin laufen zu lassen.

1. Tippen Sie im X-Button-Fenster auf die **Registerkarte** Taste.
2. Wählen Sie die Option **“X”-Taste aktivieren, um ausgeführte Programme zu beenden**.

   Hinweis Wenn die Option **“X”-Taste aktivieren, um ausgeführte Programme zu beenden** nicht aktiviert ist, wird beim Tippen auf die **Beenden**-Taste lediglich ein Programmfenster geschlossen. Das Programm selbst wird nicht beendet und läuft im Hintergrund weiter.

3. Legen Sie die Aktion zur Beendigung von Programmen (Tippen auf die Taste ✕, langes Tippen auf die Taste oder beides) fest.
4. Tippen Sie auf **OK**.

Ausgeführte Programme beenden

1. Tippen Sie auf die Registerkarte **Ausgeführt**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Programme, die Sie beenden möchten, und tippen Sie dann auf **Ausgewählte stoppen**, um Sie zu beenden.
   - Tippen Sie auf **Alle stoppen**, um alle Programme in der Liste zu beenden.
   - Tippen Sie auf **Menü > Alle ohne ausgewählt stoppen**, um alle Programme mit Ausnahme der ausgewählten zu beenden.

Tipp Sie können ausgewählte Programme auch vom X-Button-Kurzmenü im Heute-Fenster aus beenden. Siehe Kapitel 1 für weitere Einzelheiten über das X-Button-Kurzmenü.

X-Button-Kurzmenü im Heute-Fenster anzeigen oder ausblenden

1. Tippen Sie im X-Button-Fenster auf die Registerkarte **Taste**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Kurzmenü in Heute-Fenster aktivieren**.

Siehe Kapitel 1 für weitere Einzelheiten über das X-Button-Kurzmenü.

Ausgeführtes Programm exklusiver Liste hinzufügen

Wenn Sie ein ausgeführtes Programm der **Liste exklusiver Programme** hinzufügen, wird es nicht beendet, wenn Sie auf **Ausgewählte beenden** oder **Alle beenden** tippen, und das Programm wird auch nicht im X-Button-Kurzmenü des Heute-Fensters aufgelistet.

1. Tippen Sie im X-Button-Fenster auf die Registerkarte **Ausgeführt**.
2. Tippen Sie auf den Programmnamen in der Liste, und tippen Sie dann auf **Exklusiv hinzufügen**.

Tipp Um ein Programm aus der Liste exklusiver Programme zu entfernen, tippen Sie auf die Registerkarte **Exklusiv**, und markieren Sie das Kontrollkästchen des Programms. Tippen Sie dann auf **Entfernen**.

12.3 MDA Touch zurücksetzen

Software-Zurücksetzung

Gelegentlich wird es notwendig sein, den MDA Touch auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Mit einer Software-Zurücksetzung (normale Zurücksetzung) löscht der MDA Touch den gesamten aktiven Programmspeicher und schließt alle aktiven Programme. Das kann dann nützlich sein, wenn der MDA Touch langsamer als normal arbeitet oder ein Programm nicht richtig funktioniert. Eine Software-Zurücksetzung ist auch nach der Installation einiger Programme notwendig. Wenn eine Software-Zurücksetzung bei laufenden Programmen durchgeführt wird, gehen noch nicht gespeicherte Inhalte verloren.

Software-Zurücksetzung durchführen

Drücken Sie mit dem Stift auf die ZURÜCKSETZEN-Taste unten auf dem MDA Touch. Der MDA Touch wird neu gestartet und zeigt dann wieder das Fenster Heute an.



ZURÜCKSETZEN-Taste

Hardware-Zurücksetzung

Sie können außerdem eine Hardware-Zurücksetzung (vollständige Zurücksetzung) durchführen. Eine Hardware-Zurücksetzung sollte nur dann durchgeführt werden, wenn bei einer Software-Zurücksetzung ein Problem mit dem System nicht gelöst werden konnte. Bei einer Hardware-Zurücksetzung wird das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt - d.h. in den Zustand, den es nach dem Kauf beim ersten Einschalten hatte. Alle Programme, die Sie seitdem installiert haben, alle Daten die eingegeben wurden, und alle auf dem MDA Touch geänderten Einstellungen gehen dabei verloren. Nur das Programm Windows Mobile und andere vorinstallierte Programme bleiben erhalten.

Hardware-Zurücksetzung durchführen

1. Drücken Sie etwas länger auf die SPRECHEN- und BEENDEN-Tasten, und drücken Sie gleichzeitig mit dem Stift auf die ZURÜCKSETZEN-Taste auf der Unterseite des MDA Touch.
2. Heben Sie den Stift an, aber drücken Sie weiterhin auf die SPRECHEN- und BEENDEN-Tasten, bis Sie folgende Meldung auf dem Display sehen:

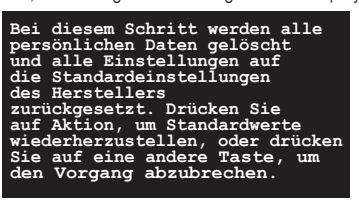
Bei diesem Schritt werden alle persönlichen Daten gelöscht und alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurückgesetzt. Drücken Sie auf Aktion, um Standardwerte wiederherzustellen, oder drücken Sie auf eine andere Taste, um den Vorgang abzubrechen.

3. Lassen Sie die SPRECHEN- und BEENDEN-Tasten los, und drücken Sie auf EINGABE auf dem MDA Touch.

Warnung! Der MDA Touch wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Stellen Sie sicher, dass alle zusätzlich installierten Programme und/oder Daten vor der Hardware-Zurücksetzung gesichert wurden.

Speicher löschen

Eine weitere Methode zum Löschen von Gerätespeicher und zum Zurücksetzen aller Einstellungen auf die Standardwerte ist die Verwendung von **Speicher löschen**. Es gehen alle Daten und Dateien im Gerätespeicher verloren, wenn Sie Speicher löschen verwenden. Sichern Sie daher erst alle wichtigen Daten.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Speicher löschen**.
2. Geben Sie das Kennwort "**1234**" ein, und tippen Sie dann auf **Ja**.

12.4 Speicher verwalten

Um zu sehen, wie viel Speicher zur Verwendung bereitsteht, tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Speicher**. Auf der Registerkate **Hauptspeicher** wird der Speicherplatz angezeigt, der für die Speicherung von Daten und Dateien im Vergleich zu dem für die Speicherung von Programmen verwendet wird. Ebenso wird das Verhältnis von freiem zu belegtem Speicher angezeigt.

Um den auf der Speicherkarte zur Verfügung stehenden Speicher anzuzeigen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Speicher >** Registerkarte **Speicherkarte**.

Um freienSpeicherplatz auf dem MDA Touch bereitzustellen, führen Sie die folgende Schritte aus:

- Schließen Sie alle Programme, die Sie gerade nicht benutzen.
- Verschieben Sie E-Mail-Anhänge auf eine Speicherkarte.
- Verschieben Sie Dateien auf eine Speicherkarte. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen Sie etwas länger auf die Datei und dann auf **Ausschneiden**. Suchen Sie den Ordner Speicherkarte, und tippen Sie dann auf **Menü > Bearbeiten > Einfügen**.
- Löschen Sie nicht benötigte Dateien. Tippen Sie auf **Start > Programme > Datei-Explorer**. Tippen Sie etwas länger auf die Datei und dann auf **Löschen**.
- Löschen Sie große Dateien. Wenn Sie die größten Dateien finden möchten, tippen Sie auf **Start > Programme > Suchen**. Tippen Sie in der Liste **Typ** auf **Über 64 KB**, und tippen Sie dann auf **Suchen**.
- Löschen Sie in Internet Explorer® Mobile die temporären Internetdateien, und löschen Sie die Verlaufsinformationen. Weitere Informationen finden Sie unter “Internet Explorer® Mobile” in Kapitel 10.
- Entfernen Sie Programme, die Sie nicht länger benötigen.
- Setzen Sie den MDA Touch zurück. Für weitere Einzelheiten siehe “MDA Touch zurücksetzen” in diesem Kapitel.

12.5 Systeminformationen prüfen

Wenn Sie technische Details über den MDA Touch, z.B. die Art und die Geschwindigkeit des Prozessors, die Speichergröße usw., erfahren möchten, sehen Sie die Geräteinformationen unter den Einstellungen.

Versionsnummer des Betriebssystems auffinden

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Info**.

Die Version des Betriebssystems, das auf dem MDA Touch läuft, wird im oberen Bereich des Info-Fensters angezeigt.

Genaue Informationen über das Gerät erhalten

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Info**.

Auf der Registerkarte **Version** werden wichtige Geräteinformationen wie z.B. Prozessortyp und Größe des installierten Speichers angezeigt.

12.6 Windows Update

Sie können Windows Mobile® auf dem MDA Touch mit Sicherheits-Patches oder Fehlerbehebungen aktualisieren, sofern diese bereitstehen.

Hinweis

- Updates stehen zum Zeitpunkt des Kaufs des Geräts u.U. nicht zur Verfügung.
- Der MDA Touch muss, über Wi-Fi oder GPRS, mit dem Internet verbunden sein, damit Sie die Updates herunterladen können. Hierfür müssen Internet/Datendienste für Ihre Simkarte aktiviert sein, es können zusätzliche Kosten für das Herunterladen vom Windows Update entstehen.

Windows Update einrichten

Wenn Sie Windows Update zum ersten Mal ausführen, müssen Sie festlegen auf welche Weise Windows Update nach Patches auf der Microsoft-Website suchen soll.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Windows Update**.

2. Tippen Sie im Fenster Setup für Updates auf **Weiter**.
3. Bestimmen Sie, ob Sie **Manuell** oder **Automatisch** nach Updates suchen möchten, und tippen Sie dann auf **Weiter**.

   Hinweis Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie gefragt, ob Sie Ihren aktuellen Vertrag über Datendienste verwenden möchten, um nach Updates zu suchen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Nutzen Sie Ihren Vertrag über Datendienste**, um Updates zu suchen und herunterzuladen, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Nach Updates suchen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Windows Update**.
2. Tippen Sie auf **Jetzt überprüfen**.

Hinweis Windows Mobile®-Updates stehen nicht immer zur Verfügung. Besuchen Sie die Website von Windows Mobile®, um nach Update-Informationen nachzusehen.

Optionen des Windows-Updates ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **System > Windows Update**.
2. Tippen Sie auf **Menü**, und markieren Sie die Optionen, die Sie ändern möchten.
   - Tippen Sie auf **Verbindungen**, um festzulegen, wie das Gerät eine Verbindung zum Internet herstellt, um nach Updates zu suchen.
   - Tippen Sie auf **Zeitplan ändern**, um zu ändern, wie Windows Update nach Windows Mobile®-Updates sucht.

12.7 Tipps zum Sparen von Akkustrom

Die Dauer, die Sie Akkustrom verwenden können, hängt von der Art des Akkus und der Verwendung des MDA Touch ab. Probieren Sie folgendes, um Akkustrom zu sparen:

- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, drücken Sie auf EIN/AUS, um das Display auszuschalten.
- Tippen Sie im Heute-Fenster auf das **Akku**-Symbol ( ). Auf der Registerkarte **Erweitert** des Fensters **Stromversorgung** können Sie festlegen, wann sich der MDA Touch automatisch ausschalten soll, um Akkustrom zu sparen. Für optimales Energiesparen sollten Sie drei Minuten oder weniger einstellen.
- Wann immer es möglich ist, sollten Sie Ihren MDA Touch mit Netzstrom versorgen, insbesondere dann, wenn Sie eine microSD-Karte, ein Modem oder andere Peripheriegeräte verwenden.
- Ändern Sie die Einstellungen für die Beleuchtung.Für weitere Informationen siehe “Abdunklung der Beleuchtung nach einer bestimmten Verzögerung einstellen” in Kapitel 4.
- Wenn Sie sich außerhalb der Reichweite Ihres Wi-Fi-Netzwerks befinden, sollten Sie Wi-Fi ausschalten. Bei der Suche nach Netzwerken wird viel Strom verbraucht. Für weitere Informationen über Wi-Fi siehe Kapitel 10.
- Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benutzen. Machen Sie das Gerät nur dann für andere Geräte sichtbar, wenn Sie versuchen, eine Bluetooth-Partnerschaft herzustellen. Für weitere Informationen über Bluetooth siehe Kapitel 10.
- Verringern Sie die Lautstärke.
- Schließen Sie viel Strom verbrauchende Programme, z.B. die Kamera, wenn Sie sie nicht benutzen. Stellen Sie sicher, dass die Programme wirklich beendet sind und nicht im Hintergrund weiterlaufen.

Kapitel 13

Weitere Anwendungen verwenden

13.1 Sprachwahl
13.2 Java
13.3 Spb GPRS Monitor

T · · Mobile · · ·

13.1 Sprachwahl

Sie können Stimmkennzeichen aufnehmen, so dass Sie Telefonnummern anrufen oder Programme starten können, indem Sie einfach die aufgenommen Wörter aufsagen.

Stimmkennzeichen für eine Telefonnummer erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Kontakte > Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Tippen Sie etwas länger auf den gewünschten Kontakt, und tippen Sie dann auf **Stimmkennzeichen hinzufügen**.
   - Wählen Sie den gewünschten Kontakt, und tippen Sie dann auf **Menü > Stimmkennzeichen hinzufügen**.
   - Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um die Detailinformationen des Kontakts aufzurufen, und tippen Sie dann auf **Menü > Stimmkennzeichen hinzufügen**.
3. Wählen Sie die Telefonnummer, für die Sie ein Stimmkennzeichen erstellen möchten, und tippen Sie dann auf die Aufnahme-Taste ( ).
4. Haben Sie ein Stimmkennzeichen aufgenommen, erscheint rechts neben dem Eintrag ein Symbol für **Stimmkennzeichen** ( ).

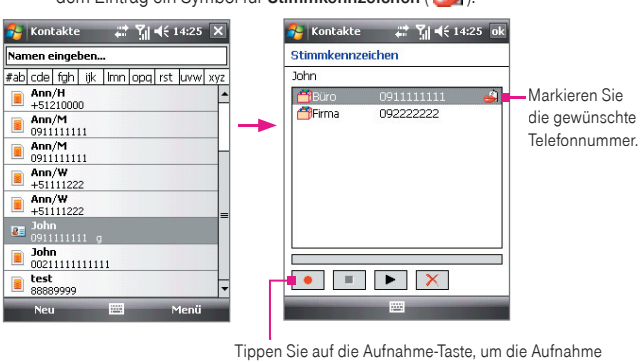

5. Um für einen Eintrag ein Stimmkennzeichen zu erstellen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Tippen Sie auf die **Aufnahme**-Taste (●), um das Stimmkennzeichen zu erstellen.
   - Tippen Sie auf die **Wiedergabe**-Taste (▶), um das Stimmkennzeichen wiederzugeben.
   - Tippen Sie auf die **Löschen**-Taste (✕), um das Stimmkennzeichen zu löschen.

Tipp Um die Genauigkeit des Stimmkennzeichens sicherzustellen, sollten Sie Ihre Stimme möglichst an einem sehr ruhigen Ort aufnehmen.

Stimmkennzeichen für ein Programm erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Sprachwahl**.
2. Auf der Registerkarte **Anwendung** wird eine Liste aller auf dem Telefon installierten Programme angezeigt. Die Schritte, die nötig sind, um ein Stimmkennzeichen für ein Programm zu erstellen, entsprechen denen zum Erstellen eines Stimmkennzeichens für eine Telefonnummer.
3. Wenn Sie ein Stimmkennzeichen für ein Programm erstellt haben, können Sie das Programm starten, indem Sie das aufgenommene Stimmzeichen in das Gerät sprechen und auf **Start > Programme > Sprachwahl** tippen.

Mit einem Stimmkennzeichen Anruf absetzen oder Programm starten

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie nach dem Signalton das Stimmkennzeichen, das Sie einer bestimmten Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, oder einem bestimmten Programm, das Sie starten möchten, zugewiesen haben. Das System wiederholt das Stimmkennzeichen und wählt dann automatisch die Nummer oder startet das Programm.

Hinweis Wenn das System Ihr Stimmkennzeichen nicht erkennen kann, sprechen Sie es noch einmal klar und deutlich, möglichst an einem ruhigen Ort, in das Gerät.

Erstelltes Stimmkennzeichen anzeigen und prüfen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen >** Registerkarte **Persönlich > Sprachwahl**.
2. Auf der Registerkarte **Stimmkennzeichen** wird eine Liste mit allen von Ihnen erstellten Stimmkennzeichen angezeigt. Wählen Sie in der Liste einen Eintrag aus, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Tippen Sie auf die **Aufnahme**-Taste ( ), um das Stimmkennzeichen zu erstellen.
   - Tippen Sie auf die **Wiedergabe**-Taste ( ), um das Stimmkennzeichen wiederzugeben.
   - Tippen Sie auf die **Löschen**-Taste ( ), um das Stimmkennzeichen zu löschen.

13.2 Java

MIDlets sind Java-Anwendungen wie z.B. Spiele und Werkzeuge, die auf mobilen Geräten ausgeführt werden können. Eine MIDlet-Suite besteht aus einem oder mehreren MIDlets. Mit dem Programm **MIDlet Manager** können Sie MIDlets oder MIDlet-Suites auf den MDA Touch herunterladen und dort installieren und verwalten. Der MDA Touch unterstützt Java 2 Micro Edition, J2ME.

Java-Programm öffnen

- Tippen Sie auf **Start > Programme > MIDlet Manager**.

MIDlets/MIDlet-Suites installieren und starten

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Installation eines MIDlet/einer MIDlet-Suite.

Über Internet Explorer® Mobile herunterladen und installieren

1. Tippen Sie auf **Menü > Installieren > Suchen**, um Internet Explorer® Mobile zu öffnen.
2. Suchen Sie das MIDlet/die MIDlet-Suite, während Sie mit dem Internet verbunden sind.
3. Wählen Sie die MIDlet/MIDlet-Suite aus, die Sie herunterladen möchten. Es werden dann Informationen über das MIDlet/die MIDlet-Suite (falls vorhanden) angezeigt.
4. Bestätigen Sie das Download und die Installation.

Vom MDA Touch aus installieren

Verwenden Sie das USB Synchronisierungskabel oder die Bluetooth-Verbindung, um MIDlets/MIDlet Suites vom PC. in den Stammordner oder einen anderen Unterordner Ihres MDA Touch zu kopieren.

1. Tippen Sie auf **Menü > Installieren > Lokal**. Das Programm sucht dann nach MIDlets/MIDlet-Suites auf dem MDA Touch und zeigt diese in einer Liste an.
2. Tippen Sie in der Liste auf die MIDlet/MIDlet-Suite, die installiert werden soll.
3. Bestätigen Sie die Auswahl, um die Installation auszuführen.

MIDlet/MIDlet-Suite ausführen
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > MIDlet Manager**.
2. Tippen Sie auf das gewünschte MIDlet.

MIDlet/MIDlet-Suite beenden
Tippen Sie auf **Anhalten** oder **Abbrechen**, wenn dieser Befehl im Fenster oder Menü des MIDlets/der MIDlet-Suite zu sehen ist.

MIDlets/MIDlet-Suites verwalten

Sie können die MIDlets in Gruppen zusammenfassen und benutzerdefinierte Gruppen festlegen. Sie können auch die Standardeinstellungen für ein MIDlet ändern.

MIDlet/MIDlet-Suiten in Gruppen einteilen
Wenn Sie mehrere MIDlets/MIDlet-Suites auf dem MDA Touch installiert haben, können Sie sie in Gruppen einteilen.

1. Tippen Sie etwas länger auf eine MIDlet/MIDlet-Suite und dann auf **Gruppe**.
2. Wählen Sie eine bestehende Gruppe, oder tippen Sie auf **Neu**, wenn Sie eine neue Gruppe erstellen möchten, und tippen Sie dann auf **OK**.

Wenn Sie die MIDlets/MIDlet-Suites bestimmten Gruppen zugeordnet haben, erscheinen die Gruppennamen im Menü Anzeigen, und Sie können sie nach Gruppen anzeigen lassen.

Sortierreihenfolge festlegen
1. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil in der oberen rechten Ecke des Fensters MIDlet Manager, um das Shortcut-Menü **Sortieren nach** zu öffnen.
2. Legen Sie fest, ob Sie nach **Name** oder **Größe** sortieren möchten.

Anzeigenamen eines MIDlets ändern

1. Tippen Sie etwas länger auf ein MIDlet, und tippen Sie dann auf **Umbenennen**.
2. Geben Sie einen Namen für das MIDlet ein, und tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Der Name einer MIDlet-Suite lässt sich nicht ändern.

MIDlet/MIDlet Suite deinstallieren

Bevor Sie ein MIDlet/eine MIDlet-Suite deinstallieren, müssen Sie sie deaktivieren.

1. Tippen Sie etwas länger auf die MIDlet/MIDlet-Suite, und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.
2. Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Hinweis Sie können einzelne MIDlets einer MIDlet-Suite nicht deinstallieren. Eine MIDlet-Suite kann nur vollständig deinstalliert werden.

13.3 Spb GPRS Monitor

Mit **Spb GPRS Monitor** können Sie überprüfen, wie viele Daten Sie auf dem Gerät gesendet und empfangen haben, und Sie können die Gebühren für die Netzbenutzung anhand Ihres Tarifs kalkulieren. Sie können auch Verbindungsgebühren und Tariftabellen anzeigen, Berichte für die Netzbenutzung erstellen und diese Berichte als CSV-Dateien zur Verwendung in Microsoft® Office Excel® und Access exportieren.

GPRS Monitor installieren

Das Programm GPRS Monitor ist auf der Anwendungen-CD enthalten. Um das Programm auf dem MDA Touch zu installieren, starten Sie das Installationsprogramm auf Ihrem PC. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Computers und dem Display des MDA Touch, um die Installation durchzuführen.

Das Heute-Plugin

Nachdem Sie GPRS Monitor auf dem MDA Touch installiert haben, finden Sie sein Programmsymbol unter **Start > Programme**. GPRS Monitor wird auch als ein Plugin dem Heute-Fenster hinzugefügt.

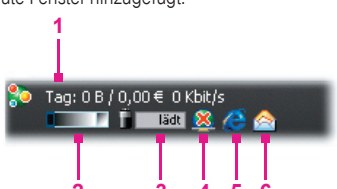

1 Tippen Sie hier, um das Fenster GPRS Monitor zu öffnen, in dem Sie die Überwachung einrichten, Kosten- und Tariftabellen ansehen und allgemeine Berichte anfertigen können.

2 Tippen Sie auf die Kontrollleiste, um die Beleuchtungstärke anzupassen.

3 Dies ist die Akkustrom-Anzeige. Tippen Sie hier, um das Fenster für Energieeinstellungen zu öffnen.

4 Tippen Sie hier, um die Standard-Datenverbindung herzustellen oder zu trennen.

5 Tippen Sie hier, um Internet Explorer Mobile zu öffnen.

6 Tippen Sie hier, um Messaging zu öffnen.

GPRS Monitor-Symbol und Popup-Fenster

Aktivieren Sie das GPRS Monitor-Symbol, um in der Titelleiste jederzeit Auskünfte über Verbindungsgeschwindigkeit, Datenverkehr und Ladezustand des Akkus zu erhalten.

GPRS Monitor-Symbol auf der Titelleiste anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Programme > Spb GPRS-Monitor**.
2. Tippen Sie auf **Extras > Optionen >** Registerkarte **Symbol**.
3. Wählen Sie die Option **Taskbar-Symbol zeigen**.

Standardmäßig zeigt das GPRS Monitor-Symbol drei Balken, die die folgenden Statusinformationen enthalten:

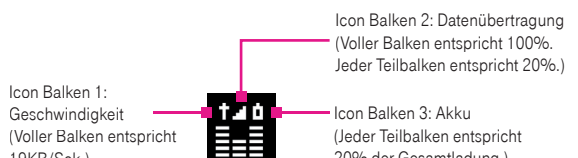

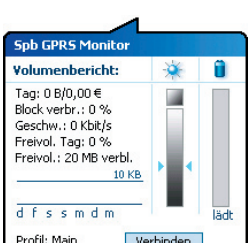

Wenn Sie auf das GPRS Monitor-Symbol in der Titelleiste tippen, erscheint ein Popup-Fenster mit detaillierten Statistiken über Datenübertragungen, z.B. Datengröße und Kosten letzter Übertragungen, Menge an Daten, die Sie noch übertragen können, usw.

Tipp Tippen Sie auf **Extras > Optionen >** Registerkarte **Popup** im Fenster GPRS Monitor, um die Arten von Statistiken auszuwählen, die im Popup-Fenster angezeigt werden.

Überwachung und Benachrichtigung einrichten

Verbindung wählen, die überwacht wird

1. Tippen Sie im GPRS Monitor-Fenster auf **Extras > Optionen >** Registerkarte **Verbindung**.
2. Wählen Sie die Option **Verbindungsüberwachung aktivieren**.
3. Wählen Sie in der Liste **Verbindung** die Verbindung, die Sie überwachen möchten.

Tarifdetails eingeben

Tarifdetails sind ausschlaggebend für die Gebühren, die Sie für Datenübertragungen bezahlen. Je nachdem ob Sie eine GPRS oder DFÜ-Verbindung verwenden, kann es sich bei Ihrem Tarif um einen zeitbasierten Tarif, einen volumenbasierten Tarif oder um eine Flatrate handeln.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über den Tarif, und geben Sie die Informationen auf der Registerkarte **Tariff** oder der Registerkarte **Tarifdetails** im Fenster Optionen ein.

Hinweis Die Berechnung der Kosten für die Netzbenutzung basiert auf Informationen, die Sie eingeben. Es handelt sich dabei lediglich um Schätzungen. Der tatsächliche vom Netzbetreiber berechnete Betrag kann davon abweichen.

Benachrichtigungen über Volumenüberschreitungen einrichten

Werden Sie automatisch benachrichtigt, sobald ein festgelegtes Datenvolumen überschritten wird.

1. Tippen Sie im GPRS Monitor-Fenster auf **Extras > Optionen**.
2. Aktivieren Sie die Benachrichtigungen auf den Registerkarten **Tageswarnung** und **Monatswarnung**. Sie können bis zu drei tägliche und drei monatliche Limits einrichten.

   Sobald der Datenverkehr eines der von Ihnen gesetzten Limits überschreitet, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

Diagramme und Berichte anzeigen

In GPRS Monitor können Sie Kostentabellen und Tarife für die Netzverbindung ansehen und detaillierte Berichte über die Verwendung von Netzverbindungen für einen gegebenen Zeitraum erstellen. Diese Berichte können als CSV-Dateien exportiert werden, die sich dann in Excel, Access oder einem anderen Kalkulations- oder Datenbankprogramm öffnen lassen.

Diagramme anzeigen und Berichte erstellen

Im GPRS Monitor-Fenster:

- Tippen Sie auf die Registerkarte **Diagramm**, um die Kosten und den Datenverkehr in einer Tabelle darzustellen.
- Tippen Sie auf die Registerkarte **Bericht**, um Berichte über Datenverkehr und Tarife zu erstellen.

Für weitere Informationen zu Spb GPRS Monitor siehe die Hilfe-Funktion auf dem MDA Touch.

Anhang

A.1 Technische Daten
A.2 Hinweise zu Richtlinien

T · · Mobile · · ·

A.1 Technische Daten

Systeminformationen	
Prozessor	TI's OMAP™ 850 201 MHz
Speicher	- ROM: 128 MB - RAM : 64 MB DDR (Die Angaben bezeichnen den gesamten ROM- bzw. RAM-Speicher, der für die Bedienung und die Datenspeicherung zur Verfügung steht. Da der Speicher gemeinsam von Betriebssystem, Anwendungen und Daten in Anspruch genommen wird, beträgt der tatsächlich verfügbare Speicher weniger als angegeben).
Betriebssystem	Windows Mobile® 6 Professional

Stromversorgung		
Akku	Lithium-Ionen-Polymerakku, 1100 mAh	
Ladedauer	4 Stunden	
Akkulaufzeit (geschätzt)	Standby-Zeit:	Bis zu 200 Stunden
	Gesprächszeit:	Bis zu 5 Stunden
	Wiedergabezeit für Medien:	Bis zu 8 Stunden (WMV); Bis zu 12 Stunden (WMA)
Netzteil	Spannungsbereich/Frequenz: 100 - 240V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A	

Display	
LCD	2,8" TFT-LCD-Touchscreen-Display mit Beleuchtungs-LEDs
Auflösung	240 x 320 mit 65,536 Farben
Ausrichtung	Hoch- und Querformat

Telefon	
Netz	GSM/GPRS/EDGE Tri-Band: 900, 1800, 1900 (Das Gerät funktioniert mit Frequenzen, die vom Funknetz bereitgestellt werden.)
Interne Antenne	Ja

Physische Daten	
Abmessungen	99,9 mm (L) x 58 mm (B) x 13,9 mm (T)
Gewicht	112 g (mit Akku)

Kameramodul	
Typ	2 Megapixel Farb-CMOS-Kamera
Auflösung	Foto: 1200x1600 (UXGA), 960x1280 (SXGA), 480x640 (VGA), 240x320 (QVGA), 120x160 (QQVGA) Video: 176x144 (QCIF), 128x96
Digitaler Zoom	Bis zu 10X

Schnittstellen	
Anschlüsse	HTC ExtUSB™: 11-polige Mini-USB- und Audiobuchse in einem USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit Unterstützung für HTC H2Wire (ExtUSB ist eine proprietäre Verbindungsschnittstelle, deren Warenzeichen sich im Eigentum von HTC befindet).
Drahtlose Verbindungen	Bluetooth 2.0, Wi-Fi (IEEE 802,11 b/g)
Autoantennenanschluss	Externer Anschluss für GSM/EDGE

Audio	
Audiocontroller	AGC
Mikrofon/Lautsprecher	Eingebaute Freisprechfunktion
Ruftonformate	40 polyphonisch und standardmäßiges MIDI-Format 0 und 1 (SMF) / SP MIDI AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, QCELP, MPEG4, AMR-NB, AMR-WB
Wiedergabeformate	Von Windows Media® Player unterstützte Formate: AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, QCELP, MPEG4, AMR-NB, AMR-WB, MIDI Von Audio-Manager unterstützte Formate: MP3, WMA, AAC, AAC+

Steuerelemente und Leuchten	
Gerätesteuerung	▪ HTC TouchFLO™ ▪ 5-Wege NAVIGATIONSSTEUERUNG/EINGABE-Taste ▪ Zwei Telefonfunktionen: SPRECHEN und BEENDEN ▪ Lautstärkenregelung ▪ KAMERA-Taste ▪ EIN/AUS-Taste ▪ ZURÜCKSETZEN-Taste
LEDs	Die linke LED leuchtet grün und gelb-braun auf, um GSM/GPRS/EDGE-Standby, Nachrichten und Netzstatus sowie Akkuladestatus anzuzeigen. Die rechte LED blinkt blau auf, wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert und bereit ist, Bluetooth-Funksignale zu übertragen. Die LED blinkt grün auf, um den Wi-Fi-Status anzuzeigen. Wenn sowohl die Bluetooth- als auch die Wi-Fi-Funktion aktiviert ist, blinken die jeweiligen Anzeigen abwechselnd auf.

Erweiterungseinschübe	
Karteneinschub	microSD™ (mit SD 2.0 kompatibel) (Die Speicherkarte wurde bereits in Ihr Gerät eingesetzt.)

A.2 Hinweise zu Richtlinien

Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde Ihrem Produkt die Modellnummer **ELF0300** vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung Ihres Geräts zu gewährleisten, sollten Sie nur das im Folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit Ihrem **ELF0300** verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer **ELF0160**.

Hinweis Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 oder Klasse 3 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

Konformitätserklärung

Produkte mit einem CE-Kennzeichen erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC) & (2006/95/EC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
  Sicherheitsinformationen für technologische Ausrüstung.
- **ETSI EN 301 511**
  Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM-900- und GSM-1800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 der R & TTE-Richtlinie (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
  Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.
- **ETSI EN 301 489-7**
  Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellularer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
  Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17:

Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Datenübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen 5-GHz-Hochleistungs-Funknetzen.

- **ETSI EN 300 328**
  Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4-GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.
- **EN 50360:2001**
  Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz - 3 GHz).
- **EN 50371:2002**
  Fachgrundnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von elektronischen und elektrischen Geräten kleiner Leistung mit den Basisgrenzwerten für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (10 MHz - 300 GHz) - Allgemeine Öffentlichkeit.

CE 0682 !

Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Hochfrequenz

- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u.U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

Belastung durch RF (Radio Frequency)-Signale

Ihr Gerät sendet und empfängt Funk. Die ausgestrahlten Signale liegen weit unter den international geltenden Grenzwerten für Radiowellen. Diese Grenzwerte sind Teil umfangreicher Richtlinien und bestimmen die zugelassene Menge an RF-Strahlung für die allgemeine Bevölkerung. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsnormen, die zuvor von internationalen Behörden aufgestellt wurden:

- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1-1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement). Report 86. 1986
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- Gesundheitsministerium (Kanada), Sicherheitscode 6. Die Normen enthalten einen ausreichenden Sicherheitsspielraum, der den Schutz von Personen aller Altersstufen gewährleistet.

Die Emissionsnormen für drahtlose Mobiltelefone werden mit der Einheit SAR (Specific Absorption Rate) gemessen. Die Norm enthält einen Sicherheitsspielraum für zusätzlichen Schutz und bezieht Unterschiede in der Anwendung mit ein.

Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Berühren oder halten Sie nicht die Antenne, wenn Sie einen Anruf absetzen oder empfangen. Wenn Sie die Antenne berühren, kann dies zu einer schlechteren Gesprächsqualität führen, und das Gerät verbraucht u.U. mehr Strom als nötig. Vermeidung des Kontakts mit der Antenne, WÄHREND das Telefon VERWENDET wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

SAR-Informationen

0,416 mW/g @10g (CE)

TIA (Telecommunications & Internet Association) Sicherheitsinformationen

Herzschrittmacher

Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Zentimetern zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon IMMER mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon EINGESCHALTET ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers für Telefongespräche benutzen, um das Risiko der Störung des Herzschrittmachers zu verringern. Falls Sie befürchten, dass es bereits zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie das Telefon bitte umgehend AUS.

Hörhilfen

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

Andere medizinische Geräte

Falls Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Geräts, ob das Gerät einen Schutz gegen externe RF-Strahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u.U. Geräte, die auf externe RF-Strahlung empfindlich reagieren.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.

Das (links gezeigte) WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrotts hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrotts ein Beitrag, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.

RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

Index

T··Mobile···

A

A2DP 206
Abmessungen und Gewicht 269
ActiveSync 98
- Comm Manager 189
- Einrichten 98
- Installieren 98
- Synchronisieren 99, 155
- Überblick 49
Adobe Reader LE 49, 174
Akku
- Akkuinformationen 22
- Akkuladung prüfen 29
- Akkuladung sparen 193, 254
- Akku laden 26
Aktuelle Wiedergabe-Fenster (Windows Media Player Mobile) 231
Ändern
- Textgröße auf Display 90
Anlagen 148
Anlage zu Nachricht hinzufügen 147
Anruf absetzen
- vom Telefon-Programm aus 67
- von Anrufliste aus 69
- von Kontakte aus 67
- von Kurzwahl aus 69
- von SIM-Manager aus 70
- von TouchFLO aus 68
Anruf annehmen/beenden 71
Anruf empfangen 71
Anruf halten 71
Ansicht
- Bilder 227
- MMS 137
- Webseite 200
Audio-Manager 49, 238
Aufgaben 48, 119
Aufgabensuche 61
Aufnahmemodus Bildthema 215
Aufnahmemodus Foto 215
Aufnahmemodus Kontaktbild 215
Aufnahmemodus MMS-Video 215
Aufnahmemodus Sport 215
Aufnahmemodus Video 215
Auslandsgespräch 76
Autotelefone 77

B

Beleuchtung 89
Benutzerdefinieren
- Heute-Fenster 82
- Startmenü 83
Bibliothek-Fenster (Windows Media Player Mobile) 231
Bilder & Videos
- Bilder anzeigen 227
- Bild bearbeiten 229
- Dateiformate 227

- GIF-Animation wiedergeben 228
- Löschen 229
- Überblick 48
- Videos wiedergeben 228

Bildlauf
- Bildlauf mit Finger 43

Bildlauf mit Finger 43

Bildscrollen
- Bildscrollen mit Finger 43

Bildscrollen mit Finger 43

Bild bearbeiten 229

Bluetooth
- Bluetooth-Dateibenutzung 209
- Bluetooth-Ordner 209
- Bluetooth Explorer 49
- Ein- und Ausschalten 188
- Freisprech-Headset 206
- Modem 202
- Modi 204
- Partnerschaft (Paaren) 205
- SAP (SIM Access Profile) 77
- Sichtbar 204
- Stereo-Headset 206
- Synchronisieren 102
- Überblick 204

Bluetooth Explorer 49

Buchstabenerkenner 57

C

Comm Manager 188

D

Datei-Explorer 49

Datendienste trennen 189

Datenempfang
- per Bluetooth 207

Daten sichern 182

DFÜ 195

DFÜ zu ISP 195

Digitale Signatur
- Bestätigen 166

Digitale Signatur verifizieren 166

Direct Push 156, 188

Drahtloses LAN 54

E

E-Mail 139, 140
- Einstellungen (POP3/IMAP4) 143
- IMAP4 140
- POP3 140
- Senden 145
- Setup-Assistent 140
- Sicherheit 165
- Suchen 61

E-Mail-Adresse beim Antworten auf alle nicht mit einschließen 152

EDGE 194

Eingabebereich 56

Eingabemethoden
- Buchstabenerkenner 57
- Strichzugerkenner 58

- Symbol Pad 60
- Tastatur 57
- Transcriber 58

Einstellungen 80, 89
- Kamera 219

Einstellungen (Registerkarte Persönlich)
- Besitzerinformationen 51
- Eingang 51
- Heute 51
- Menüs 51
- Softwaretaste 51
- Sounds & Benachrichtigungen 51
- Sperren 51
- Sprachwahl 51
- Tasten 51
- Telefon 51

Einstellungen (Registerkarte System)
- Beleuchtung 52
- Bildschirm 53
- Fehlerberichte 52
- Geräteinformationen 52
- GPS 52
- Info 52
- Ländereinstellungen 53
- Mikrofon AGC 53
- Programme entfernen 53
- Speicher 53, 251
- Speicher löschen 52, 250
- Stromversorgung 53
- Tastensperre 52
- TouchFLO 45, 53
- Uhrzeit & Wecker 52
- Verschlüsselung 52
- X-Taste 53
- Zertifikate 52

Einstellungen (Registerkarte Verbindungen)
- Bluetooth 54
- CSD-Leitungstyp 54
- Datenempfang 54
- GPRS-Einstellung 54
- SMS-Dienst 54
- USB zu PC 54
- Verbindungen 54
- Wi-Fi 54

Emoticon 136

Excel Mobile 49, 171

Exchange Server 156

F

Favoriten-Kontakte 40

Freisprechen 72

G

Geräte-ID 89

Gerätename 89

Gerät ein- und ausschalten 26

Gespräche makeln 71

GIF-Animation 228

GIF-Animation wiedergeben 228

GPRS 194

GPRS Monitor 50, 262

Grundlegende Einstellungen 80

H

Hardware-Zurücksetzung 250
Heute-Fenster 30, 82
Hilfe 49
Hilfesuche 61
Hinweise zu Richtlinien 271
HTC Home 32

I

IMAP4 140
Internet 189
Internet-Freigabe 49, 201
Internet Explorer Mobile 49, 198

J

Java
- MIDlets/MIDlet-Suites verwalten 260
- MIDlets/MIDlet-Suites vom Gerät aus installieren 259
- MIDlets/MIDlet-Suites vom Internet aus installieren 259

K

Kalender 48, 115
Kalendersuche 61
Kalibrierung 27
Kamera
- Aufnahmemodi 214, 215
- Dateiformate 215
- Einstellungen 219
- Schnelleinstellungen-Feld 219
- Steuerelemente 215
- Symbole 215
- Technische Daten 269
- Überblick 49

Kameraeinstellungen 222
Kennwort 87
Klingeln 188
Klingelton 84, 243
Klingeltyp 84
Konferenzschaltung 72
Kontakte 48, 106
Kontaktsuche 61
Kontakt suchen
- Auf Gerät 109
- Online 163

Kopieren
- Dateien kopieren und verwalten 177
- Kontakte auf SIM-Karte 112
- Mediendateien vom PC zum Gerät 232
- SIM-Kontakte nach Gerät 112

Kurzmenü 31

L

Ländereinstellungen 80
Lautstärke 66

M

Mail-Suche 61
Mailbox 69
Medien wiedergeben 234
Messaging 128
- POP3 140
- Überblick 48
MIDlet/MIDlet-Suite 259
Mikro aus 72
MMS 132
- Audioclip hinzufügen 137
- Foto/Video hinzufügen 134
- MMS-Einstellungen 132
- MMS-Nachricht erstellen 134
- Nachricht anzeigen 137
- Nachricht beantworten 137
- Schwarze Liste 138
- Text hinzufügen 136
MMS beantworten 138
Modem
- Bluetooth 202
- USB 201
Multimedia 42
Musik-Player 240
Musikwiedergabe
- TouchFLO 42
Musik als Klingelton einrichten 243
Musik wiedergeben
- Touch Cube (TouchFLO) 42

N

Nachrichten digital signieren 165, 166
Nachrichten herunterladen 150
Nachrichten senden 145
Nachrichten verfassen 145
Nachrichten verschlüsseln 165, 166
Nachricht beantworten 148, 152
Nachricht weiterleiten 148
Netzwerke 85
Notizen 48, 121
Notizensuche 61
Notruf 76

P

PDF-Datei öffnen 174
PIN 64, 87
Plugin
- HTC Home 32
POP3 140
PowerPoint Mobile 172
Programme 48
- Anruf-Register 48
- Audio-Manager 238
- Aufgaben 119
- Ausgeführte Programme 48
- Bilder & Videos 227
- Comm Manager 188
- E-Mail-Setup 48

- Excel Mobile 171
- GPRS Monitor 50
- Internet-Freigabe 201
- Internet Explorer Mobile 198
- Java 259
- Kalender 115
- Kamera 214
- Kontakte 106
- MIDlet-Manager 50
- Notizen 121
- PowerPoint Mobile 172
- SAP-Einstellungen 53, 77
- SIM-Manager 112
- Spb GPRS Monitor 262
- Sprachwahl 256
- Sprite Backup 182
- Suchen 61
- Telefon 67
- web'n'walk 48
- Windows Media Player Mobile 230
- Word Mobile 170
- ZIP 180

Programme hinzufügen und entfernen 246

R

Rechner 48

S

SAP-Einstellungen 53, 77

Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME) 165

Signal 91

SIM-Karte 22

SIM-Manager 112
- Anruf absetzen 70
- Kontakte auf SIM-Karte kopieren 112
- SIM-Kontakte nach Gerät kopieren 112
- SIM-Kontakt erstellen 112
- Überblick 48

SIM Access Profile (SAP) 77

Smart Dialing 73

SMS 129, 145

Software-Zurücksetzung 249

Softwaretaste 51

Sounds & Benachrichtigungen 92

Spb GPRS Monitor 50

Speicher 251, 268

Speicherkarte 22
- Dateien kopieren 178
- verfügbaren Speicher prüfen 251
- Verschlüsseln 88

Speicher löschen 250

Spiele 49

Sprachanruf 67

Sprachnotiz aufnehmen 123

Sprachrekorder 50, 123, 124

Sprachwahl
- Anrufen oder Programm starten

257
- Erstellen
  - Stimmkennzeichen für Programm 257
  - Stimmkennzeichen für Telefonnummer 256
- Überblick 50, 256

Sprite Backup 50, 182

Starter 36, 42

Startmenü 31, 83

Startseite 33

Stimmkennzeichen
- Anrufen oder Programm starten 257
- Erstellen
  - für Programm 257
  - für Telefonnummer 256

STK (SIM Tool Kit) Service 50

Streaming Media 50, 236

Strichzugerkenner 58

Suchen 50, 61
- Geräteinformationen 252
- Versionsnummer des Betriebssystems 252

Synchronisieren
- ActiveSync 99
- Datentypen wechseln 100
- Outlook-Daten mit dem Computer 99
- per Bluetooth 102
- Windows Media Player 103
- Windows Media Player Mobile 232
- Zeitplansynchronisierung mit Exchange Server 156

Systemdaten 268

T

Tastatur
- auf Display 57

Tastenton 84

Technische Daten 268

Telefon 50, 64, 67

Telefondienste 85

Telefoneinstellungen 84

Telefonfunktion ein- und ausschalten 64, 188

Terminsuche 61

Textgröße
- Touchscreen 90

Textnachrichten 129

TouchFLO 38, 53, 68

Transcriber 58

U

Uhrzeit & Wecker 52, 80

USB-Modem 201

USB zu PC 101

V

Verbindung mit dem Internet
- DFÜ 195
- GPRS 194
- Verbindungsmethoden 189
- Verbindung herstellen 197
- Wi-Fi 190

Verknüpfungen 36, 42

Vibration 84

Vibrieren 66, 188

Videos wiedergeben 228

Vorschaufenster (Kamera) 221

W

Wetter 33

Wi-Fi 189, 190

Wiedergabe-Fenster (Windows Media Player Mobile) 231

Wiedergabelisten 234
- Audio-Manager 241

Windows Media Player Mobile
- Dateiformate 230
- Menüs 231
- Problembehebung 235
- Überblick 50
- Wiedergabelisten 234

Windows Mobile-Gerätecenter 95

Windows Update 53, 252

Word Mobile 50, 170

X

X-Button verwenden 247

Z

Zeichnen 122

ZIP
- Archiv erstellen 181
- Überblick 50, 180
- ZIP-Datei öffnen und Dateien extrahieren 180

Zoom (Kamera) 218

Zurücksetzen
- Hardware-Zurücksetzung 249
- Software-Zurücksetzung 249
- Speicher löschen 250